

## PRIROČNIK ZA UPORABO

### POMEMBNE OPOMBE:

- Ta varnostna navodila in navodila za uporabo morate upoštevati pri nadaljnem ravnanju z napravo.
- Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju in škropljenju oz. ne sme biti postavljen v prostor kjer je prisotna velika vlažnost (npr. kopalnica).
- Ne postavljajte aparata na naslednje lokacije:
  - o Območja, ki so izpostavljena direktni sončni svetlobi ali v neposredno bližino radiatorjev.
  - o Na vrh drugih stereo naprav, ki oddajajo veliko toplote.
  - o V neprezračena in prašna okolja.
  - o Na območja, kjer je prisotna neprestana vibracija.
  - o V vlažna okolja.
  - o Ob sveče ali druge vire odprtega ognja.
- Napravo uporabljajte kot je predpisano v navodilih za uporabo.
- Preden napravo prvič vključite, se prepričajte, da je adapter pravilno povezan.

Iz varnostnih razlogov ne odstranjujte nobenih pokrovov in ne posegajte v notranjost naprave. To prepustite pooblaščenim serviserjem. Ne poskušajte odstranjevati vijakov ali odpirati ohišja enote, saj v notranjosti ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil. Vse servisiranje prepustite usposobljenemu serviserju.

### VARNOSTNA NAVODILA:

1. **Preberite navodila** – Vsi varnostni napotki in napotki za uporabo morajo biti prebrani pred prvim rokovanjem z napravo.
2. **Ohranite navodila** – Navodila za uporabo shranite, saj jih boste pri nadaljnji uporabi morda potrebovali.
3. **Upoštevajte opozorila** – Vsa opozorila morajo biti pri ravnanju z napravo upoštevana.
4. **Sledite navodilom** – Vsem navodilom morate pri ravnanju z napravo slediti.
5. **Voda in vlaga** – Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, ne izpostavljajte produkta tekoči vodi, kapljam ali pretirani vlagi kot je v savni ali kopalnici. Naprave ne uporabljajte v bližini vode, npr. blizu kadi, umivalnika, kuhinjskega korita v vlažni kleti ali blizu bazena (ali podobno).
6. **Vnos tekočin in predmetov** – V napravo nikoli ne vstavljajte kakršnih koli predmetov, saj se lahko dotaknejo točk z visoko napetostjo ali povzročijo kratek stik, posledično lahko privedejo do požara ali električnega udara. Nikoli ne polivajte kakršnih koli tekočin po napravi. Ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo tekočino na vrh naprave.
7. **Servisiranje** – Izdelka ne poskušajte popravljati sami. Odpiranje ali odstranjevanje zaščitnih pokrovov vas izpostavlja visoki napetosti in drugim nevarnostim. Vsa popravila prepustite usposobljenemu serviserju.
8. **Nadomestni deli** – V kolikor potrebujete nadomestne dele, se prepričajte, da je serviser uporabil nadomestne dele, ki jih je določil proizvajalec ali imajo enake lastnosti kot originalni deli. Nepravilne zamenjave lahko privedejo do požara, električnega udara ali drugih nevarnosti.
9. Napravo postavite na stabilno podlago, stran od neposredne sončne svetlobe in drugih virov toplote in vlage.
10. Naprave ne postavljajte neposredno na naravni les ali zaščitni lak, temveč zaščitite vaše pohištvo s prtom ali drugim zaščitnim materialom.
11. Za čiščenje izdelka uporabljajte mehko krpo, navlaženo samo z blagim milom in vodo. Močnejša sredstva, kot so benzen, razredčilo ali podobne snovi, lahko poškodujejo površino enote. Pred čiščenjem se prepričajte, da je aparat izključen.

## 12. Baterije:

- a. Baterije ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, kot je sonce, ogenj ali podobno.
- b. Pri odstranjevanju baterij bodite pozorni na okoljske vidike.
- c. Pri uporabi baterij bodite pozorni na morebitna razlita baterij, ki lahko povzročajo telesne poškodbe, materialno škodo ali poškodbe aparata.
  - i. Pravilno namestite vse baterije, bodite pozorni na + in – znake, ki so označeni na aparatu.
  - ii. Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije.

## OPOZORILO

Ta naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroci), ki imajo zmanjšane fizične ali psihične sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja, razen v primeru, da jih pri uporabi nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.

1. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali škropljenju. Na napravi ne smejo biti postavljeni predmeti, ki vsebujejo vodo ali drugo tekočino (npr. vaze).
2. Za preprečevanje požara ali nevarnosti električnega udara, ne izpostavljajte naprave vročini, dežju, vlagi ali prahu.
3. Ne postavljajte naprave v bližino vodnih virov, npr. pipe, kadi, pralnih strojev ali bazenov. Prepričajte se, da ste enoto postavili na suho in stabilno površino.
4. Enote ne postavljajte v bližino močnega magnetnega polja.
5. Naprave ne postavljajte na ojačevalnik ali sprejemnik.
6. Enote ne postavljajte v vlažen prostor, saj bo vlaga vplivala na življenjsko dobo električnih komponent.
7. Če je sistem neposredno premaknjena iz hladnega v toplem prostoru, oziroma nameščena v zelo vlažen prostor, na lečah predvajalnika lahko pride do kondenzacije. V takem primeru sistem ne bo deloval pravilno. Pustite sistem izklopljen za približno eno uro, dokler vlaga ne izhlapi.
8. Ne čistite naprave s kemičnimi topili, saj lahko poškodujete zaščitni lak. Napravo obrišite s čisto, suho ali rahlo vlažno krpo.

## OBVESTILO



Ta izdelek je skladen z zahtevami Evropske skupnosti.



Izdelek je izdelan iz visoko kakovostnih materialov in komponent, ki so primerni za reciklažo in ponovno uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, opozarja, da je izdelek zajet v Evropski Direktivi 2002/96/ES. Prosimo pozanimajte se o lokalnem načinu ločenega načina zbiranja odpadne električne in elektronske opreme. Upoštevajte navodila lokalnega podjetja, ki je pooblaščen za ravnanje z odpadki in ne odlagajte starih naprav z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilno odlaganje starega izdelka pomaga preprečevati morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.




Izdelek vsebuje baterije, ki jih zajema Evropska Direktiva 2006/66/ES in prepoveduje njihovo odlaganje z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pozanimajte se o lokalnem načinu ločenega zbiranja baterij, saj s tem preprečujete negativne posledice nepravilnega odlaganja na okolje in človeško zdravje.


## Okoljska informacija

Vsa nepotrebna embalaža je izključena. Proizvajalec je poskrbel, da embalažo lahko preprosto ločimo na tri materiale: lepenka (škattla), polistiren (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna pena). Naprava je sestavljena iz materiala, ki je lahko recikliran ali ponovno uporabljen, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise o odlaganju embalaže, izpraznjenih baterij in odpadne elektronske opreme. Snemanje in predvajanje materiala lahko zahteva soglasje. Oglejte si zakon avtorskih pravic in pravic izvajalcev / umetnikov.


Pogled spredaj

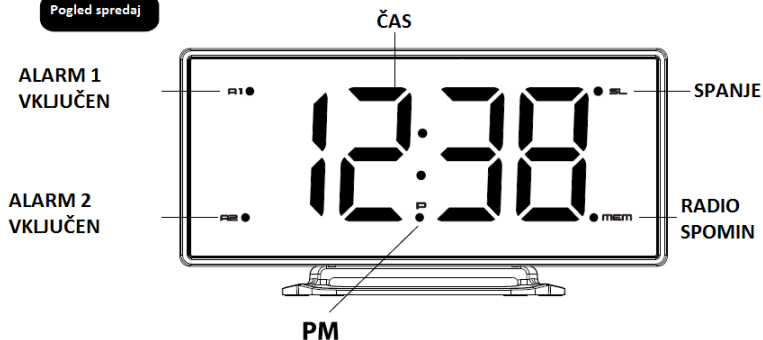

Pogled zgoraj

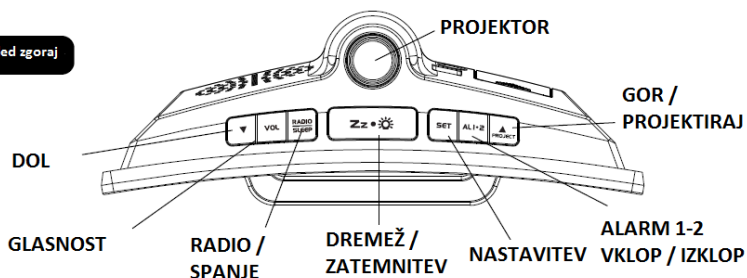

Pogled zadaj

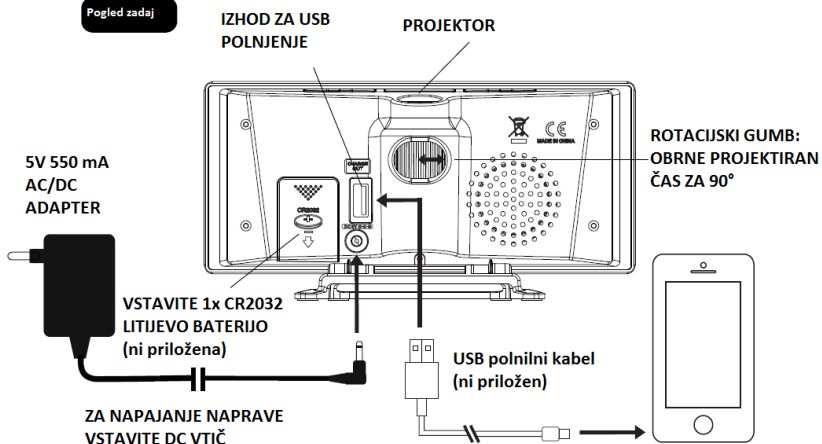

## Namestitev

Priključite AC/DC adapter na AC gospodinjsko vtičnico in nato priključite DC priključek na zadnji del enote. Radio ura je pripravljena za uporabo.

## Namestitev rezervne baterije

Da bi vaš radio zagotovil shranjevanje nastavitve ure v primeru začasne prekinitve napajanja, potrebuje eno CR2032 litijevo baterijo (ni priložena).

1. Obrnite vašo uro navzdol in jo postavite na ravno in mehko podlago.
2. Potisnite in odstranite pokrov predela za baterije na dnu naprave.
3. Vstavite eno novo CR2032 litijevo baterijo, s polom + obrnjenim navzgor (tako kot je označeno v predelu za baterije).
4. Namestite pokrov baterije.

Če je omrežna napetost prekinjena, LED zaslon ne bo prikazoval ničesar in radio ter alarm ne bosta delovala. Rezervna baterija bo omogočila shranjevanje ure in ostalih nastavitve naprave. Prepričajte se, da ste uporabili novo CR2032 litijevo baterijo. Polna baterija bo zagotavljala shranjevanje nastavitve do 3 dni.

## Nastavitev časa, izbira 12/24 urnega prikaza in dremeža

1. Pritisnite »SET«, digitalna vrednost za uro bo začela utripati. S pritiski na tipki »GOR« in »DOL« izberite trenutno uro (za hitreše napredovanje zadržite tipko).
2. Ponovno pritisnite »SET«, digitalna vrednost za minute bo začela utripati. S pritiski na tipki »GOR« in »DOL« izberite trenutne minute (za hitreše napredovanje zadržite tipko).
3. Ponovno pritisnite »SET«, na zaslonu bo utripal prikaz »24H«. S tipkama »GOR« in »DOL« lahko izbirate med »12H« ali »24H« prikazom časa.
4. Ponovno pritisnite »SET«, na zaslonu bo utripal prikaz »05«. S tipkama »GOR« in »DOL« lahko izberete trajanje dremeža od 5 do 60 minut.
5. S ponovnim pritiskom na »SET« ali če v 10ih sekundah ne pritisnete nobene tipke, se nastavitev shrani in zapre.

Opozorilo: Če je izbran 12-urni prikaz bo v popoldanskih urah **P** (PM) LED lučka svetila na spodnji strani zaslona; AM indikator ni prikazan.

## NASTAVITEV ALARMOV:

1. Pritisnite »ALARM1/2« enkrat, ALARM 1 indikatorska lučka in digitalne vrednosti ure bodo začeli utripati. S pritiski na tipki »GOR« in »DOL« izberite želeno uro alarma.
2. Ponovno pritisnite »ALARM1/2«, da nastavite minute. S pritiski na tipki »GOR« in »DOL« izberite zelene minute.
3. Ponovno pritisnite »ALARM1/2«, na zaslonu bo prikazan »OFF« (alarm je izključen). S tipkama »GOR« in »DOL« izberete želen vir zvoka:  
**rd** = zbudil vas bo radio  
**bu** = zbudilo vas bo brenčalo  
**OFF** = alarm je izključen
4. Ponovno pritisnite »ALARM1/2«, ALARM 2 indikatorska lučka in digitalne vrednosti ure bodo začeli utripati. S pritiski na tipki »GOR« in »DOL« izberite želeno uro alarma 2. Za nastavitev alarma 2 ponovite 2. in 3. točko.
5. S ponovnim pritiskom na »ALARM1/2« ali če v 10ih sekundah ne pritisnete nobene tipke, se nastavitev shrani in zapre. Če je izbran način bujenja z radiem ali brenčalom, je alarm vključen in na zaslonu bo svetil indikator ALARM 1 oz. ALARM 2.

Opozorilo: Funkcija alarma deluje le kadar je ura priključena na električno omrežje.

## Prekinitev in ponastavitev alarma za naslednji dan

Ob zvonjenju alarma 1 oz. alarma 2, bo indikatorska lučka alarma utripala. Pritisnite RADIO/SPANJE« ali »ALARM 2« enkrat, da ustavite alarm. Alarm bo ponovno zvonil naslednji dan. Indikator alarma bo ponovno svetil.

## Dremež (privzeto trajanje dremeža je 5 minut):

Če ob zvonjenju alarma pritisnete tipko »DREMEŽ/ZATEMNITEV« bo alarm prenehal in ponovno zvonil po nastavljenem času dremeža.

Opozorilo: Če se alarm 2 aktivira med zvonjenjem ali dremežem alarma 1, se alarm 1 izključi in ponastavi za naslednji dan.

## Nastavitev osvetlitve

S pritiskom na tipko »DREMEŽ/ZATEMNITEV« prilagodite zeleno svetlost osvetlitve LED prikazov (visoka/nizka/izključeno). To funkcijo lahko uporabite le kadar je radio izključeno oz. kadar alarm ne zvonil.

## Nastavitev FM antene

Popolnoma raztegnite FM antensko žico in jo usmerite v smeri najboljšega FM sprejema. Ne odstranjujte, spreminjajte ali pritrjujte drugih anten. Prosimo poskusite pomakniti napravo v bližino okna za boljši sprejem.

## Poslušanje FM radia

1. Za vklop radia enkrat pritisnite »RADIO/SPANJE«, na zaslonu se bo prikazal napis »ON« in nato vrednost trenutne frekvence v MHz.
2. S pritiski na tipki »GOR« in »DOL« izberete zeleno postajo. Če omenjeni tipki zadržite, bo radio avtomatično poiskal naslednjo postajo z dobrim signalom.
3. Za prilagajanje volumna enkrat pritisnite tipko »GLASNOST« (VOL), na zaslonu bo prikazana vrednost »L10«, s pritiski na tipki »GOR« in »DOL« izberete zeleno glasnost med »L01« (minimalna) in »L15« (maksimalna).
4. Pritisnite »DREMEŽ/ZATEMNITEV« za izklop radia.

**Opomba:** Radia ne izpostavljajte fluorescenčni svetlobi ali drugim elektronskim napravam, ki bi lahko povzročile motnje.

## Shranjevanje radijskih postaj

Ta radio ura lahko shrani do 10 FM postaj. To vam omogoča hiter dostop do vaših najljubših radijskih postaj.

1. Vključite radio in izberite radijsko postajo, ki jo želite shraniti.
2. Zadržite tipko »SET«, dokler se na zaslonu ne izpiše »MEM« in vrednost »01« utripa. Ponovno pritisnite »SET« za shranjevanje izbrane postaje pod številko 1.
3. S pritiski na tipki »GOR« in »DOL« izberite drugo postajo, ki jo želite shraniti. Zadržite tipko »SET«, dokler se na zaslonu ne izpiše »MEM« in vrednost »01« utripa. S pritiskom na tipko »GOR« ali »DOL« izberete vrednost »02«. Pritisnite »SET« za shranjevanje izbrane postaje pod številko 2.
4. Ponovite 2. in 3. korak za shranjevanje naslednje radijske postaje.
5. Za dostop do shranjenih postaj, vključite radio in pritisnite tipko »SET«.
6. Za urejanje shranjenih postaj, izberite novo postajo in ponovite korake od 2. do 4. Nova nastavitvevozi stare.

## Uporaba funkcije spanja

1. Dvakrat pritisnite tipko »RADIO/SPANJE«, da vstopite v način spanja. Na zaslonu bo začel utripati napis »SL« in čas »05« (5 minut).
2. Ponovno pritisnite »RADIO/SLEEP«, če želite nastaviti funkcijo spanja na 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ali OFF (izključeno).
3. Ko zaslon ponovno prikazuje trenutni čas, dvakrat pritisnite na tipko »RADIO/SLEEP«, da vidite koliko časa je še preostalo.
4. Radio se bo nastavljen čas predvajal, nato pa samodejno izklopil.
5. Če želite radio prej izključiti enkrat pritisnite »DREMEŽ/ZATEMNITEV«.

## Čas projekcije (deluje le ob priključitvi na adapter)

1. Pritisnite gumb »GOR«, da vključite projekcijo.
2. Ponovno pritisnite gumb »GOR«, da izključite projekcijo.
3. Kadar je projekcija vključena pritisnite in zadržite gumb »GOR«, da obrnete prikaz od zgoraj navzdol. Uporabite rotacijski gumb na zadnji strani naprave, za rotacijo projekcije za 90 stopinj.

## USB polnjenje

Povežite napajalni kabel vašega mobilnega telefona v A-tip USB izhod na zadnji strani naprave, nato drugi konec povežite v vaš mobilni telefon. Radijska ura bo samodejno napolnila vaš mobilni telefon.

### Opombe:

1. Prepričajte se, da za polnjenje uporabljate originalni kabel vašega mobilnika.
2. Prepričajte se, da uporabljate originalni adapter, ki je priložen vaši radio uri (5V 550mA). Uporaba drugih adapterjev morda ne bo omogočala polnjenja vašega mobilnika.
3. USB izhod zagotavlja počasnejše polnjenje in morda boste potrebovali več časa, da napolnite vaš telefon.
4. Polnjenje iPada ni mogoče.
5. Ne garantiramo polnjenja vseh telefonov ali elektronskih naprav.
6. Čas polnjenja vaše naprave ni določen, saj je odvisen od USB napajanja vaše naprave.

## Odravljanje težav

Če vaša ura ne prikazuje pravega časa ali ne deluje pravilno, kar morda povzročijo elektro-statične ali druge motnje, izključite DC priključek (in odstranite baterije). Radio ura bo resetirana in potrebna po ponovna nastavitvev.

## OSKRBA VAŠE NAPRAVE:

1. Radio uro postavite na stabilno podlago, stran od neposredne sončne svetlobe in drugih virov toplote in vlage.
2. Naprave ne postavljajte neposredno na naravni les ali zaščitni lak, temveč zaščitite vaše pohištvo s prtom ali drugim zaščitnim materialom.
3. Za čiščenje izdelka uporabljajte mehko krpo, navlaženo samo z blagim milom in vodo. Močnejša sredstva, kot so benzen, razredčilo ali podobne snovi, lahko poškodujejo površino enote. Pred čiščenjem se prepričajte, da je aparat izključen.
4. Če naprave dalj časa ne uporabljate (mesec ali več), odstranite baterijo, da preprečite morebitna izlitja. Če predel za baterije postane korodiran ali umazan ga temeljito očistite in zamenjajte baterijo.

## **Specifikacije**

Vir napajanja: DC5V/550mA

FM frekvence: 87.5 – 108MHz

USB izhod: 5V, 500 mA

Poraba energije: 3W

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <1W

Trajanje alarma: 1 uro

Trajanje dremeža: od 5 do 60 minut

Trajanje funkcije spanja: 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 minute ali izključeno Glasnost: L01 (minimalna) do L15 (maksimalna)

Shranjevanje radijskih postaj: do 10

### **Privzete nastavitve:**

Format ure: 24 ur

Čas: 0:00

Alarm 1 in 2: 6:00

Glasnost: L07

Spanje: 05 (5 minut)

# GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira

(potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni.

Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

## GARANCIJSKI ROK : 12 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **CRP7WH**

Datum dobave blaga: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: \_\_\_\_\_

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, [www.lutmanco.com](http://www.lutmanco.com)

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A ,1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, [www.servispreseren.com](http://www.servispreseren.com), [info@servispreseren.com](mailto:info@servispreseren.com)

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, [info-mb@servispreseren.com](mailto:info-mb@servispreseren.com)

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: <http://lutmanco.com/izjave-o-skladnosti>