Prisluhnite glasbi.

BOSE

Preberite in shranite vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.

Družba Bose Corporation izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter vsemi drugimi veljavnimi zahtevami direktive EU. Celotno izjavo o skladnosti najdete na: https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-ULTRA-HPH-SLO.pdf

Ta izdelek je v skladu z vsemi veljavnimi predpisi o elektromagnetni združljivosti 2016 in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Združenega kraljestva. Celotno izjavo o skladnosti najdete na: https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-ULTRA-HPH-SLO.pdf

Bose Corporation s tem izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami predpisov o radijski opremi iz leta 2017 in vsemi drugimi veljavnimi predpisi Združenega kraljestva. Celotno izjavo o skladnosti najdete na: https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/CE-QC-ULTRA-HPH-SLO.pdf

Pomembna varnostna navodila

Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.

Čistite samo s suho krpo ali krpo, navlaženo z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

Vse servise prepustite usposobljenemu osebju. Servis je potreben, če je bil aparat kakor koli poškodovan, na primer poškodovan je napajalni kabel ali vtič, je bila polita tekočina ali so v aparat padli predmeti, je bil aparat izpostavljen dežju ali vlagi, ne deluje normalno , ali je bil opuščen.

OPOZORILA/PREVIDNOST

- Položite roke okoli sredine vsake ušesne školjke, ko vrtite, zlagate in nameščate slušalke zadevo in odstranitev iz zadeve. Držite prste stran od tečajev, da jih ne stisnete.
- Izdelek ni namenjen otrokom.
- Da preprečite poškodbe sluha, ne uporabljajte slušalk pri visoki glasnosti. Zmanjšajte glasnost na svojem izdelek, preden slušalke namestite v/na ušesa, nato postopoma povečajte glasnost, dokler ne dosežete udobne, zmerne ravni poslušanja.
- Uporaba tega izdelka med upravljanjem vozila ni priporočljiva in je v nekaterih državah morda prepovedana z zakonom lokacije. Bodite previdni in upoštevajte veljavne zakone glede uporabe slušalk med upravljanjem vozila. Takoj prenehajte uporabljati slušalke, če motijo vašo sposobnost, da ostanete pozorni, ali če motijo vašo sposobnost slišati okoliške zvoke, vključno z alarmi in opozorilnimi signali, med upravljanjem vozila.
- Bodite previdni, če slušalke uporabljate med opravljanjem dejavnosti, ki zahteva vašo pozornost. Slušalk ne uporabljajte, kadar lahko nezmožnost jasnega slišanja okoliških zvokov predstavlja nevarnost za vas ali druge, na primer med vožnjo s kolesom ali hojo v ali v bližini prometa, gradbišča, železnice itd.
- NE uporabljajte slušalk, če oddajajo glasen nenavaden hrup. Če se to zgodi, izklopite slušalke in se obrnite na službo za stranke Bose.
- Izdelek takoj odstranite, če opazite vročino, ki prihaja iz izdelka.

Vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke mlajše od 3 let.

Ta izdelek vsebuje magnetni material. Posvetujte se s svojim zdravnikom, ali bi to lahko vplivalo na vašo medicinsko napravo za vsaditev.

- Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara tega izdelka NE izpostavljajte dežju, kapljanju, brizganju ali vlage in na izdelek ali v njegovo bližino ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Izdelek hranite stran od ognja in virov toplote. NE postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče, na ali v bližino izdelka.
- Ta izdelek uporabljajte samo z napajalnikom LPS, ki ga je odobrila agencija in izpolnjuje lokalne zakonske zahteve (npr. UL, CSA, VDE, CCC).
- NE izvajajte nepooblaščenih sprememb tega izdelka.
- Če baterija pušča, ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. Če je stik vzpostavljen, poiščite zdravniški nasvet.
- Izdelkov, ki vsebujejo baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini (npr. zaradi shranjevanja na neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobno).

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

• Preusmerite ali premaknite sprejemni izdelek ali anteno.

• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

• Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu kot tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Spremembe ali modifikacije, ki jih Bose Corporation izrecno ne odobri, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC in s standardi RSS ISED Canada, ki so izvzeti iz licence.
Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC in Kanade ISED, ki so določene za splošno prebivalstvo.
Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Ustreza zahtevam IMDA.

ID FCC: A94440108 | IC: 3232A-440108

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Za Evropo: Frekvenčni pas delovanja 2400 do 2483,5 MHz. | Največja oddajna moč je manjša od 20 dBm EIRP.

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke, ampak ga je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje. Pravilno odlaganje in recikliranje pomaga varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.

Tehnični predpisi za radiofrekvenčne naprave z nizko močjo: Brez dovoljenja NCC nobeno podjetje, podjetje ali uporabnik ne sme spremeniti frekvence, povečati oddajne moči ali spremeniti prvotnih lastnosti in delovanja na odobreno radijsko frekvenco z nizko močjo. naprave. Radiofrekvenčne naprave z nizko močjo ne smejo vplivati na varnost letala in ovirati zakonite komunikacije; Če jih najde, mora uporabnik takoj prenehati z delovanjem, dokler motnje ne izginejo. Navedene pravne komunikacije pomenijo, da se radijske zveze izvajajo v skladu z Zakonom o upravljanju telekomunikacij. Radiofrekvenčne naprave majhne moči morajo biti dovzetne za motnje zakonitih komunikacij ali naprav, ki sevajo radijske valove ISM.

NE poskušajte odstraniti litij-ionske baterije za ponovno polnjenje iz tega izdelka. Za odstranitev se obrnite na lokalnega prodajalca Bose ali drugega usposobljenega strokovnjaka.

Prosimo, da izrabljene baterije pravilno zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Ne sežigajte.



Tabela omejitev nevarnih snovi na Kitajskem

Imena in vsebina strupenih ali nevarnih snovi ali elementov						
	Strupene ali nevarne snovi in elementi					
Ime dela	Svinec (Pb)	Merkur (Hg)	kadmij (Cd)	Šestvalentna (CR(VI))	Polibromiran Bifenil (ZN)	Polibromiran difenileter (PBDE)
PCB-ji	X	O	O	O	O	O
Kovinski deli	X	O	O	O	O	O
Plastični deli	O	O	O	O	O	O
Zvočniki	X	O	O	O	O	O
Kabli	X	O	O	O	O	O
Ta tabela je pripravljena v skladu z določbami SJ/T 11364. O: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov v vseh homogenih materialih za ta del je pod omejitvijo zahteve GB/T 26572. X: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov vsebovana v vsaj enem od homogenih materiali, uporabljeni za ta del, so nad mejno zahtevo GB/T 26572.						

Tabela tajvanskih omejitev nevarnih snovi

Ime opreme: Slušalke Oznaka tipa: 440108						
	Prepovedane snovi in njihovi kemijski simboli					
Enota	Svinec (Pb)	Merkur (Hg)	kadmij (cd)	Šestvalentna krom (Cr+6)	Polibromirani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil etri (PBDE)
PCB-ji	-	b	b	b	b	b
Kovinski deli	-	b	b	b	b	b
Plastični deli	b	b	b	b	b	b
Zvočniki	-	b	b	b	b	b
Kabli	-	b	b	b	b	b
Opomba 1: »b« pomeni, da odstotek vsebnosti omejene snovi ne presega referenčnega odstotka vrednost prisotnosti. Opomba 2: » « pomeni, da omejena snov ustreza izjemi.						

Datum izdelave: osma številka v serijski številki označuje leto izdelave; »3« je 2013 ali 2023.

Kitajski uvoznik: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No 2337 Gudai Rd. EU uvoznik: Bose Products BV, Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nizozemska | Mehiški uvoznik: Bose de México S. de RL de CV, Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 in 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Section, Miguel Hidalgo, Mexico City, CP 11000 Telefonska številka: +5255 (5202)
3545 | Tajvanski uvoznik: Bose Limited Taiwan Branch (HK), 9F., No.10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Tajvan Telefonska številka: +886-2-2514 7676 | Uvoznik iz Združenega kraljestva: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Združeno kraljestvo

Vhodna moč: 5 V p 0,5 A | Temperaturno območje polnjenja: 32° F do 113° F (0° C do 45° C) |
Razpon temperature praznjenja: -4° F do 140° F (-20° C do 60° C)

ID CMIIT se nahaja znotraj ušesne školjke pod robom.

Za ta izdelek veljajo pogoji uporabe Bose : worldwide.Bose.com/termsofuse

Razkritja licence: Če si želite ogledati razkritja licence, ki veljajo za pakete programske opreme tretjih oseb, vključene kot komponente slušalk Bose QuietComfort Ultra, uporabite aplikacijo Bose Music. Do teh informacij lahko dostopate v meniju Nastavitve.

Apple, logotip Apple, iPad, iPhone in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc. Blagovna znamka »iPhone« se uporablja na Japonskem z licenco Aiphone KK

Uporaba značke Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z izdelki Apple, ki so navedeni na znački, in da jo je razvijalec potrdil, da ustreza standardom zmogljivosti Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in kakršna koli uporaba teh znamk s strani Bose Corporation je pod licenco.

Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.

Miscrosoft Teams je blagovna znamka skupine podjetij Microsoft.

Snapdragon Sound je izdelek podjetja Qualcomm Technologies, Inc. in/ali njegovih podružnic. Qualcomm, Snapdragon in Snapdragon Sound so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Qualcomm Incorporated.

Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, za katero veljajo licence tretjih oseb, ki jih najdete tukaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify je registrirana blagovna znamka družbe Spotify AB.

USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki USB Implementers Forum.

Bose, Bose Music, logotip Bose Music, QuietComfort in SimpleSync so blagovne znamke družbe Bose Corporation.
| Sedež družbe Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2023 Bose Corporation. Nobenega dela tega dela ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, distribuirati ali kako drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Izpolnite in shranite za svojo evidenco

Serijska številka in številka modela se nahajata znotraj ušesne školjke pod robom.

Serijska številka: _____

Številka modela: 440108

Prosimo, shranite račun. Zdaj je pravi čas, da registrirate svoj izdelek Bose. To lahko preprosto storite tako, da obiščete worldwide.Bose.com/ProductRegistration

KAJ JE V ŠKATLI

Vsebina 11

APLIKACIJA BOSE MUSIC

Prenesite aplikacijo Bose Music 12

Dodajanje slušalk obstoječemu računu 12

UPRAVLJANJE SLUŠALK

Vklop 14

Ugasniti 15

Samodejni izklop 15

Predvajanje predstavnosti in glasnost 16

Telefonski klici 17

Načini 18

Poglobljene zvočne nastavitve 18

Glasovno upravljanje mobilne naprave 18

BLIŽNJICE

Omogoči svojo bližnjico 19

Uporabite svojo bližnjico 19

Spremenite ali onemogočite svojo bližnjico 19

ZAZNAVANJE NA GLAVI

Samodejno predvajanje/pavza 20

Samodejni sprejem klica 20

ODPRAVLJANJE HRUPA

Spremenite nastavitev za odpravljanje hrupa 21

Odpravljanje hrupa med klicem 21

Uporabljajte samo odpravljanje hrupa 21

POGLOBLJEN ZVOK

Poglobljene zvočne nastavitve 22

Spremenite nastavitev poglobljenega zvoka 23

Spremenite način 23

Uporabite svojo bližnjico 23

Izjemen zvok med telefonskim klicem 24

NAČINI POSLUŠANJA

Načini 25

Zavestni način z ActiveSense 25

Spremenite način 26

Dodajanje ali odstranjevanje načinov iz slušalk 26

POVEZAVE BLUETOOTH®

Povežite se z aplikacijo Bose Music 27

Povežite se z uporabo menija Bluetooth na vaši mobilni napravi 27

Prekinite povezavo z mobiln napravo 28

Znova povežite mobilno napravo 28

Povežite drugo mobilno napravo 29

Prepoznavanje povezanih mobilnih naprav 29

Preklapljanje med dvema povezanima mobilnima napravama 29

Znova povežite predhodno povezano napravo 30

Brisanje seznama naprav za slušalke 30

Samo naprave Android™ 31

Povežite se s hitrim seznanjanjem 31

Tehnologija Snapdragon Sound™ 32

ŽIČNE POVEZAVE

Priključite avdio kabel 33

Priključite kabel USB 34

BATERIJA

Napolnite slušalke 35

Čas polnjenja 36

Poslušajte nivo baterije 36

STANJE SLUŠALK

Stanje Bluetooth 37

Stanje baterije 38

Napajanje in stanje polnjenja 38

Posodobitev in stanje napake 38

POVEŽI IZDELKE BOSE

Povežite se s pametnim zvočnikom Bose ali Soundbarom 39

Prednosti 39

Združljivi izdelki 39

Povežite se z aplikacijo Bose Music 40

Povežite se s krmilnimi elementi izdelka 41

Znova se povežite s pametnim zvočnikom Bose ali Soundbarom 41

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Shranite slušalke 42

Posodobite slušalke 44

Očistite slušalke 44

Nadomestni deli in dodatki 44

Omejena garancija 44

Lokacija serijske številke 45

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Najprej poskusite s temi rešitvami 47

Druge rešitve 47

Ponastavite slušalke 55

Povrnitev slušalk na tovarniške nastavitve 56

VSEBINA

Potrdite, da so vključeni naslednji deli:

Slušalke Bose QuietComfort Ultra

Torbica za prenašanje



Kabel USB Type-A v USB Type-C®

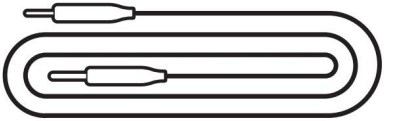

3,5 mm do 2,5 mm avdio kabel

OPOMBA: Če se zdi, da kateri koli del vašega izdelka manjka ali je poškodovan, ga ne uporabljajte. Obiščite support.Bose.com/QCU za članke o odpravljanju težav, videoposnetke in popravilo ali zamenjavo izdelka.

Aplikacija Bose Music vam omogoča nastavitev in upravljanje slušalk iz katere koli mobilne naprave, kot je pametni telefon ali tablica.

Z aplikacijo lahko upravljate povezave Bluetooth , upravljate nastavitve slušalk, prilagajate zvok, izberete jezik glasovnih pozivov in prejemate morebitne prihodnje posodobitve in nove funkcije, ki jih ponuja Bose.

OPOMBA: Če ste že ustvarili račun Bose Music za drug izdelek Bose, dodajte slušalke svojemu obstoječemu računu (glejte dno strani 12).

PRENESITE APLIKACIJO BOSE MUSIC

1. Na svojo mobilno napravo prenesite aplikacijo Bose Music.

   OPOMBA: Če se nahajate v celinski Kitajski, prenesite aplikacijo Bose8.

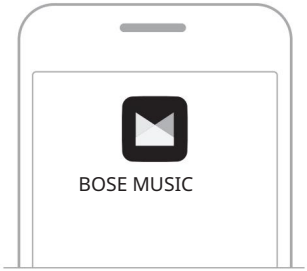

2. Sledite navodilom aplikacije.

DODAJTE SLUŠALKE OBSTOJEČEMU RAČUNU

Če želite dodati slušalke Bose QuietComfort Ultra, odprite aplikacijo Bose Music in dodajte slušalke.

Kontrolniki za slušalke se nahajajo na zadnji strani desne ušesne školjke.

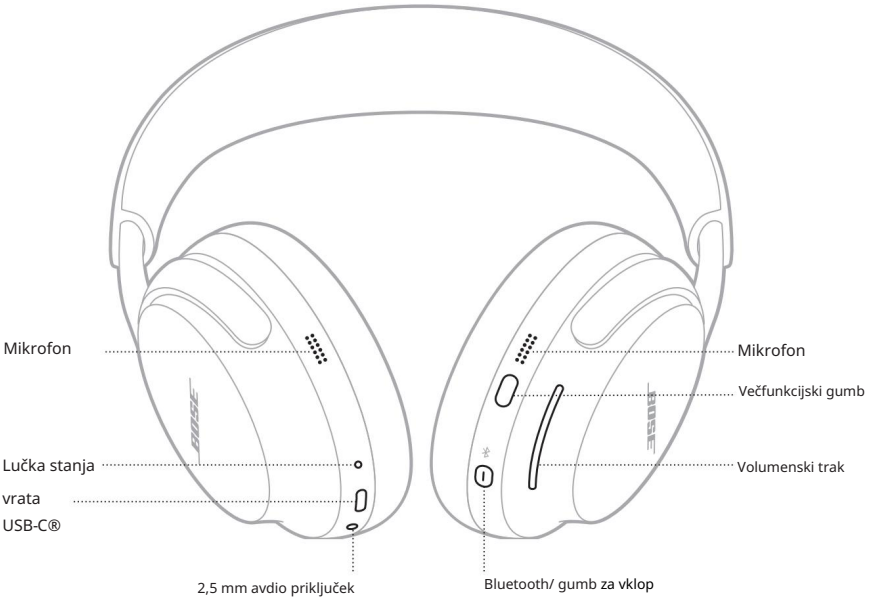

VKLOP

Pritisnite gumb Bluetooth/Vklop .

Zaslišite ton in glasovni poziv oznani nivo baterije. Lučka stanja sveti glede na trenutno raven napolnjenosti (glejte stran 38).

OPOMBE:

• Ko vklopite slušalke in slišite ton, se zvok prilagodi vašim ušesom za najboljšo zvočno zmogljivost.

• Za predvajanje zvoka in glasovnega poziva morajo biti slušalke na glavi.

UGASNITI

Pritisnite in držite gumb za Bluetooth/vklop , dokler ne zaslišite zvoka in lučka stanja dvakrat utripne belo.

OPOMBA: Ko so slušalke izklopljene, je odpravljanje hrupa onemogočeno.

Samodejni izklop

Slušalke varčujejo z baterijo in zaspijo, ko jih odstranite z glave in jih ne uporabljate 10 minut. Če želite prebuditi slušalke, jih položite na glavo ali pritisnite gumb Bluetooth/ Power .

Slušalke se izklopijo po 24 urah nedejavnosti. Če želite vklopiti slušalke, pritisnite gumb Bluetooth/Power .

OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitev samodejnega izklopa, uporabite aplikacijo Bose Music. Do tega lahko dostopate v meniju Nastavitve.

PREDVAJANJE MEDIJEV IN GLASNOST

Večfunkcijski gumb upravlja predvajanje medijev.

Stik za glasnost nadzira glasnost.

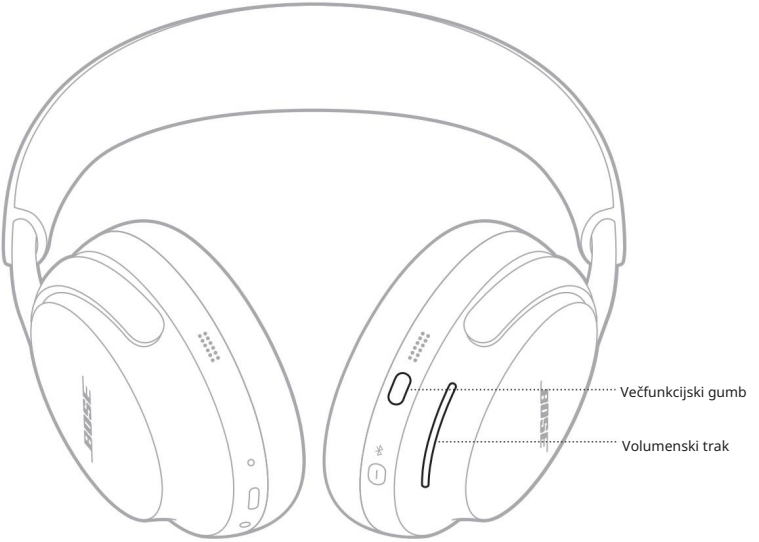

FUNKCIJA	KAJ STORITI
Predvajaj/Premor	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Preskoči naprej	Dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb.
Preskoči nazaj	Trikrat pritisnite večfunkcijski gumb.
Povečaj glasnost	Povlecite navzgor po traku za glasnost.
Znižaj glasnost	Povlecite navzdol po traku za glasnost.

OPOMBA: Če želite hitro povečati ali zmanjšati glasnost, dolgo povlecite po traku za glasnost.

TELEFONSKI KLICI

Večfunkcijski gumb upravlja telefonske klice.

Na slušalkah so štirje mikrofoni za telefoniranje — dva na levi in dva na desni slušalki.

FUNKCIJA	KAJ STORITI
Sprejmi klic	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Končajte/zavrnite dohodni klic	Dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb.
Sprejmite drugi dohodni klic in zadržite trenutni klic	Med klicem in zvoni drugi dohodni klic, pritisnite večfunkcijski gumb.
Zavrnite drugi dohodni klic in ostanite pri trenutnem klicu	Med klicem in zvoni drugi dohodni klic, dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb.

NAČINI

Večfunkcijski gumb omogoča hitro in preprosto preklapljanje med nastavitvami za odpravljanje hrupa s spreminjanjem načina.

Za informacije o spreminjanju načina glejte stran 25.

IMERZIVNE ZVOČNE NASTAVITVE

Za informacije o spreminjanju nastavitev poglobljenega zvoka glejte stran 23.

GLASOVNO UPRAVLJANJE MOBILNE NAPRAVE

Nastavite lahko bližnjico za dostop do glasovnega upravljanja mobilne naprave s slušalkami. Mikrofoni na slušalkah delujejo kot razširitev mikrofona na vaši mobilni napravi.

Za informacije o bližnjicah glejte stran 19.

OPOMBA: med klicem ne morete dostopati do glasovnega upravljanja.

Bližnjica vam omogoča hiter in enostaven dostop do ene od naslednjih funkcij: • Kroženje med poglobljenimi zvočnimi nastavitvami (glejte stran 22)
• Dostopajte do storitve
Spotify

• Uporabite glasovno upravljanje svoje mobilne naprave (glejte stran 18) • Dostop do nivoja baterije (glejte stran 36)

OMOGOČITE BLIŽNJICO

Če želite omogočiti svojo bližnjico, uporabite aplikacijo Bose Music. Za dostop do te možnosti tapnite Bližnjica na glavnem zaslonu.

UPORABITE BLIŽNJICO

Dotaknite se traku za glasnost in ga pridržite.

SPREMENITE ALI ONEMOGOČITE BLIŽNJICO

Če želite spremeniti ali onemogočiti svojo bližnjico, uporabite aplikacijo Bose Music. Za dostop do te možnosti tapnite Bližnjica na glavnem zaslonu.

Zaznavanje na glavi uporablja senzorje za prepoznavanje, kdaj nosite slušalke.

Samodejno lahko predvajate/ustavite zvok in sprejemate telefonske klice.

OPOMBA: Za upravljanje funkcij zaznavanja na glavi uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve.

SAMODEJNO PREDVAJANJE/PREMOR

Ko dvignete desno slušalko z ušesa ali odstranite slušalke, se zvok začasno ustavi. Za nadaljevanje zvoka zamenjajte desni ušesni nastavek ali si nadenite slušalke.

SAMODEJNI ODGOVOR NA KLIC

Telefonske klice lahko sprejemate tako, da si nadenete slušalke.

Odpravljanje hrupa zmanjša neželen hrup in zagotavlja jasnejši in bolj realističen zvok.

Privzeto se slušalke vklopijo v tihem načinu. Odpravljanje šumov je v celoti omogočeno (glejte stran 25).

SPREMENI NASTAVITEV ZA IZKLJUČITEV HRUPA

Med prednastavljenimi nastavitvami za odpravljanje hrupa lahko preklapljate tako, da spremenite način. Za informacije o načinih glejte stran 25.

IZKLJUČITEV HRUPA MED KLICEM

Ko opravite ali sprejmete klic, slušalke ostanejo na trenutni nastavitvi za zmanjšanje hrupa in aktivira se *"Self voice"*. To vam pomaga slišati, kako govorite bolj naravno.

Če želite prilagoditi odpravljanje hrupa med klicem, spremenite način (glejte stran 26).

OPOMBA: Če želite prilagoditi svoj glas, uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve.

UPORABLJAJTE SAMO IZKLJUČITEV HRUPA

Uporabljate lahko samo odpravljanje hrupa, brez zvoka ali prekinitev telefonskih klicev. 1. Naredite

nekaj od naslednjega:

- Odklopite mobilno napravo (glejte stran 28).
- Izklopite funkcijo Bluetooth na mobilni napravi.

2. Pritisnite in držite večfunkcijski gumb, da spremenite način (glejte stran 26).

OPOMBA: Če želite znova povezati svojo mobilno napravo, izberite slušalke iz Bluetooth seznama v vaši napravi.

Poglobljeni zvok vzame tisto, kar slišite, iz vaše glave in ga postavi pred vas – kot da ste vedno na akustični točki. Zdi se, kot da zvok prihaja izven slušalk, zaradi česar je poslušanje bolj naravno.

Poglobljeni zvok deluje na kateri koli pretočni vsebini iz katerega koli vira in jo ponese v nove višine z boljšo jasnostjo zvoka in bogatejšo kakovostjo zvoka.

OPOMBA: Ko opravite ali sprejmete telefonski klic, je začasno nastavljen poglobljeni zvok na Izklop (glejte stran 24).

IMERZIVNE ZVOČNE NASTAVITVE

NASTAVITEV	OPIS	KDAJ UPORABITI
Gibanje	Zvok se sliši, kot da prihaja iz dveh stereo zvočnikov pred vami, ki sledita gibom vaše glave. OPOMBA: Ta nastavitev se privzeto uporablja v načinu potopitve.	Uporabite za najbolj dosledno izkušnje. Najboljše, ko opravljate dejavnosti, ki zahtevajo pogosto obračanje glave ali pogled navzdol.
Še vedno	Zvok se sliši, kot da prihaja iz dveh stereo zvočnikov pred vami, ki ostaneta tam, kjer sta, ko premaknete glavo. OPOMBE: • Nekaj sekund po tem, ko prenehate premikati glavo, se zvočniki ponovno osredotočijo na vaš položaj. • Za dostop do te možnosti uporabite aplikacijo Bose Music. Tapnite Immersive Audio na glavnem zaslonu.	Uporabite za najbolj realistično in močno izkušnjo. Najboljše, ko mirujete.
Izključeno	Zvok se sliši, kot da prihaja iz vaših slušalk.	Uporabite, ko želite klasično izkušnjo poslušanja ali želite ohraniti življenjsko dobo baterije.

SPREMENI NASTAVITEV IMERZIVNEGA ZVOKA

Nastavitev poglobljenega zvoka lahko spremenite tako, da spremenite način ali uporabite bližnjico za kroženje med nastavitvami poglobljenega zvoka.

NASVET: Nastavitev poglobljenega zvoka lahko spremenite tudi z aplikacijo Bose Music. Za dostop do te možnosti tapnite Immersive Audio na glavnem zaslonu.

Spremenite način

Za informacije o spreminjanju načina glejte stran 26.

OPOMBE:

- Če spremenite način, se spremenijo tako poglobljeni zvok kot nastavitve za odpravljanje hrupa.
- Ustvarite lahko tudi način po meri z želenim poglobljenim zvokom in šumom nastavitev preklica (glejte stran 25).

Uporabite svojo bližnjico

Svojo bližnjico lahko uporabite za kroženje med poglobljenimi zvočnimi nastavitvami, ne da bi to vplivalo na nastavitev odpravljanja šumov v trenutnem načinu. To začasno prilagodi trenutni način, dokler ne izklopite slušalk ali spremenite načina.

OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitev poglobljenega zvoka s slušalkami, jo morate nastaviti kot bližnjico (glejte stran 19).

1. Dotaknite se traku za glasnost in ga pridržite.

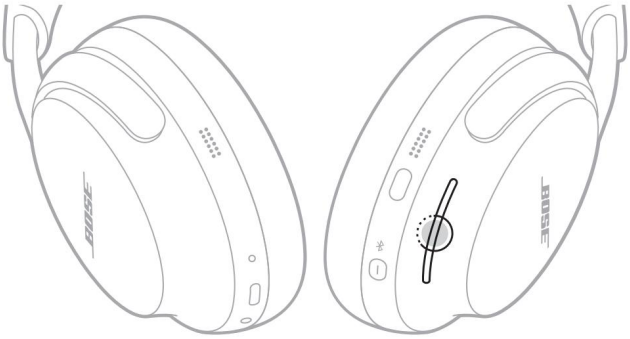

Glasovni poziv v zanki oznani vsako poglobljeno zvočno nastavitev.

2. Ko zaslišite ime želene nastavitve, spustite trak za glasnost.

ZVOK MED TELEFONSKIM KLICEM

Ko opravite ali sprejmete telefonski klic, je poglobljeni zvok začasno nastavljen na Izklopljeno. Ko končate klic, se slušalke vrnejo na prejšnjo poglobljeno zvočno nastavitev.

Načini poslušanja so prednastavljene zvočne nastavitve, med katerimi lahko preklapljate glede na svoje nastavitve poslušanja in okolje. Sestavljeni so iz odpravljanja šumov in poglobljenih zvočnih nastavitev.

Izbirate lahko med tremi vnaprej konfiguriranimi načini – Quiet, Aware ali Immersion – ali ustvarite do sedem lastnih načinov po meri.

NAČINI

NAČIN	OPIS
Tih	Popolno odpravljanje šumov s stereo zvokom, optimiziranim za Bose. Omogoča blokiranje motenj z najvišjo stopnjo odpravljanja hrupa.
Zavedaj se	Popolna preglednost s stereo zvokom, optimiziranim za Bose. Omogoča vam, da slišite svojo okolico, medtem ko uživate v stereo zvoku.
Potopitev	Popolno odpravljanje šumov z impresivnim zvokom, nastavljenim na Motion. Omogoča vam, da blokirate motnje in se potopite v realen zvok.
Po meri	Nadzor hrupa po meri (odpravljanje hrupa ali blokada vetra) in poglobljene zvočne nastavitve glede na vaše nastavitve poslušanja in okolje. OPOMBA: z aplikacijo Bose Music lahko ustvarite do sedem načinov po meri. Za dostop do te možnosti tapnite Načini na glavnem zaslonu.

OPOMBE:

- Privzeto se slušalke vklopijo v tihem načinu. Če želite nastaviti slušalke, da se vklopijo v zadnjem uporabljenem načinu, uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve.
- Za informacije o nastavitvah odpravljanja hrupa in pristnega zvoka glejte stran 21 in stran 22.

Zavestni način z ActiveSense

Dinamično odpravljanje hrupa v načinu Aware s tehnologijo ActiveSense vam omogoča, da slišite svojo okolico, hkrati pa zmanjša neželen hrup.

Način zaznavanja z ActiveSense omogoča slušalkam, da samodejno povečajo dušenje hrupa, ko se v vaši bližini pojavijo nenadni ali glasni zvoki, tako da lahko ohranite zavedanje, ne da bi občasni šumi prekinili vaš zvok. Ko hrup preneha, funkcija za odpravljanje hrupa samodejno povrne prejšnjo nastavitev.

Če želite omogočiti ActiveSense, uporabite aplikacijo Bose Music. Za dostop do te možnosti na glavnem zaslonu tapnite Modes > Aware > ●●● ·

SPREMENI NAČIN

OPOMBA: Za dostop do načina v slušalkah mora biti nastavljen kot priljubljen v aplikaciji Bose Music. Če želite nastaviti svoje najljubše načine, tapnite Načini na glavnem zaslonu.

1. Če želite krožiti med načini, pritisnite in držite večfunkcijski gumb.

Glasovni poziv napove vsak način v zanki.

2. Ko zaslišite ime želenega načina, spustite Večfunkcijski gumb.

NASVET: Način lahko spremenite tudi z aplikacijo Bose Music. Za dostop do te možnosti tapnite Načini na glavnem zaslonu.

Dodajanje ali odstranjevanje načinov iz slušalk

Za dostop do načinov v slušalkah jih je treba nastaviti kot priljubljene v aplikaciji Bose Music. Privzeto so načini Quiet, Aware in Immersion nastavljeni kot priljubljeni.

Če želite dodati ali odstraniti načine iz slušalk, tapnite Načini na glavnem zaslonu in prilagodite, kateri načini so nastavljeni kot vaši priljubljeni.

Slušalke lahko povežete z mobilno napravo z uporabo aplikacije Bose Music, menija Bluetooth na mobilni napravi ali Fast Pair (samo naprave Android).

Na seznam naprav za slušalke lahko shranite do osem naprav, slušalke pa lahko aktivno povežete z največ dvema napravama hkrati (večtočkovna povezava).
Zvok lahko predvajate samo iz ene naprave hkrati.

OPOMBE:

- Za najboljšo izkušnjo uporabite aplikacijo Bose Music za nastavitev in povezavo vaše mobilne naprave (glejte stran 12).
- Za informacije o povezovanju z uporabo Fast Pair glejte stran 31.

POVEŽITE SE Z APLIKACIJO BOSE MUSIC

Če želite povezati slušalke in upravljati nastavitve Bluetooth z aplikacijo Bose Music, glejte stran 12.

POVEŽITE SE Z MENIJOM BLUETOOTH NA VAŠEM MOBILNA NAPRAVA

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth/Vklop . Zaslišite zvok izklopa in lučka stanja dvakrat utripne belo. Držite, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo« in lučka stanja ne utripa modro.

OPOMBA: Če je naprava že povezana, slišite »Pripravljen za povezavo drugo napravo."

2. V svoji napravi omogočite funkcijo Bluetooth .

OPOMBA: Funkcijo Bluetooth običajno najdete v meniju Nastavitve.

3. Na seznamu naprav izberite slušalke.

OPOMBA: Poiščite ime, ki ste ga vnesli za slušalke v aplikaciji Bose Music. Če slušalk niste poimenovali, se prikaže privzeto ime.

Ko je povezava vzpostavljena, lučka stanja sveti modro 10 sekund.

OPOMBA: Če je naprava že povezana, slišite »Povezano z <ime naprave>« , nato pa lučka stanja sveti modro 10 sekund.

ODKLOPITE MOBILNO NAPRAVO

Za prekinitev povezave z mobilno napravo uporabite aplikacijo Bose Music.

NAMIG: za prekinitev povezave lahko uporabite tudi nastavitve Bluetooth v mobilni napravi. Če onemogočite funkcijo Bluetooth , se povezava z vsemi drugimi napravami prekine.

ZNOVA POVEŽITE MOBILNO NAPRAVO

Ko so slušalke vklopljene, se poskušajo znova povezati z dvema nazadnje povezanima napravama.

OPOMBE:

- Naprave morajo biti v dosegu (30 ft ali 9 m) in vklopljene.
- Preverite, ali je funkcija Bluetooth omogočena na vaši mobilni napravi.
- Če je funkcija večtočkovne povezave onemogočena, se slušalke poskušajo znova povezati z napravo, ki je bila nazadnje povezana.

POVEŽITE DRUGO MOBILNO NAPRAVO

Privzeto je mogoče slušalke aktivno povezati z največ dvema napravama hkrati (večtočkovna povezava).

Če želite povezati drugo napravo, se povežite z uporabo aplikacije Bose Music (glejte stran 12), menija Bluetooth na vaši mobilni napravi (glejte stran 27) ali Fast Pair (samo naprave Android) (glejte stran 31).

OPOMBE:

- Zvok lahko predvajate samo iz ene naprave hkrati.
- Za upravljanje ali onemogočanje funkcije večtočkovne povezave uporabite aplikacijo Bose Music. Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve.
- Onemogočanje funkcije večtočkovne povezave prekine drugo povezavo povezana naprava.

PREPOZNAJTE PRIKLJUČENE MOBILNE NAPRAVE

Pritisnite gumb Bluetooth/vklop in ga spustite, da slišite, katere naprave so trenutno povezane.

PREKLOP MED DVEMA POVEZANIMA MOBILNIMA NAPRAVAMA

1. Zaustavite zvok na svoji prvi mobilni napravi.

2. Predvajajte zvok na drugi mobilni napravi.

OPOMBA: vaše slušalke sprejemajo telefonske klice iz obeh naprav, ne glede na katera naprava predvaja zvok.

ZNOVA POVEŽITE PREJŠE POVEZANO NAPRAVO

1. Pritisnite gumb za Bluetooth/vklop in ga spustite, da slišite, katere naprave so povezane.

2. V 2 sekundah pritisnite gumb Bluetooth/Power in ga znova spustite, da zaslišite ime naslednje naprave na seznamu slušalk.

3. Ponavljajte, dokler ne slišite pravilnega imena naprave.

   Zaslišite ton, ki označuje, ko je naprava povezana.

NASVET: Z aplikacijo Bose Music lahko tudi znova povežete predhodno povezano napravo (glejte stran 12).

OPOMBA: Če sta dve napravi že povezani s slušalkami, bo na novo povezana naprava nadomesti starejšo od obeh povezav.

POČISTITE SEZNAM SLUŠALK

1. Pritisnite in držite gumb za Bluetooth/vklop in večfunkcijski gumb, dokler ne slišite »Bluetooth device list deleted. Pripravljen za povezavo.”

2. Izbrišite slušalke s seznama Bluetooth v mobilni napravi.

   Vse naprave so počiščene in slušalke so pripravljene za povezavo.

SAMO NAPRAVE ANDROID

Če imate mobilno napravo Android, lahko dostopate do naslednjih dodatnih funkcij povezave.

Povežite se s hitrim seznanjanjem

Slušalke z enim dotikom omogočajo hitro in enostavno povezovanje Bluetooth z vašimi napravami Android.

OPOMBE:

- Za uporabo Fast Pair potrebujete napravo Android s sistemom Android 6.0 ali novejšim.
- Vaša naprava Android mora imeti omogočeno funkcijo Bluetooth in lokacijo.

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth/Vklop . Zaslišite zvok izklopa in lučka stanja dvakrat utripne belo. Držite, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo« in lučka stanja ne utripa modro.

2. Slušalke položite poleg naprave Android.

   Na vaši napravi se prikaže obvestilo, ki vas poziva, da seznanite slušalke.

   OPOMBA: Če ne vidite obvestila, preverite, ali so obvestila omogočena za Aplikacija Storitve Google Play v vaši napravi.

3. Tapnite obvestilo.

   Ko so slušalke povezane, se prikaže obvestilo, ki potrjuje, da je povezava končana.

Tehnologija Snapdragon Sound

Slušalke Bose QuietComfortUltra imajo tehnologijo Snapdragon Sound.
Snapdragon Sound optimizira zvočne tehnologije Qualcomm® v povezanih napravah, da zagotovi najboljšo kakovost zvoka, stabilnost povezave in zakasnitev za vaš pretočni zvok.

Če želite izkusiti Snapdragon Sound, potrebujete napravo s certifikatom Snapdragon Sound, na primer združljivo mobilno napravo Android. Ko povežete slušalke, bo vaša naprava samodejno pretakala zvok z uporabo kodeka aptX Adaptive Bluetooth .

OPOMBA: Če si želite ogledati, katere funkcije Snapdragon Sound podpirajo slušalke, in preveriti, ali je vaša naprava združljiva, obiščite: support.Bose.com/QCU

PRIKLJUČITE AVDIO KABEL

Uporabite 2,5 mm do 3,5 mm zvočni kabel za poslušanje zvoka iz izvorne naprave, ko povezava Bluetooth ni na voljo.

OPOMBE:

• Kontrole za telefonske klice in predvajanje medijev so onemogočene in jih je treba upravljati v izvorni

napravi. • Povezava Bluetooth in mikrofon za zaznavanje glasu na ušesnih školjkah sta onemogočena.

• Za najboljšo izkušnjo priporočamo povezavo Bluetooth .

1. Priključite kabel na 2,5 mm vrata na levi slušalki.

2. Drugi konec kabla priključite na 3,5 mm vrata na izvorni napravi.

PRIKLJUČITE KABEL USB

Uporabite kabel USB za povezavo z zunanjim virom napajanja in nadaljnjo uporabo slušalk, če je baterija prazna, ali za polnjenje baterije slušalk (glejte stran 35).

OPOMBE:

- Slušalke se ne polnijo, ko so na vaši glavi, vklopljene in priključen na zunanji vir napajanja.
- Če želite nadaljevati poslušanje zvoka na izvorni napravi, ko je baterija slušalk prazna in povezava Bluetooth ni na voljo, povežite kabel USB in avdio kabel (glejte stran 33).

1. Priključite manjši konec kabla USB v vrata USB-C na levi slušalki.

2. Drugi konec priključite na vir napajanja USB-A, kot je računalnik ali stenski polnilec.

3. Vklopite slušalke (glejte stran 14).

NAPOLNITE SLUŠALKE 1. Priključite manjši konec kabla USB v vrata USB-C na levi slušalki. 2. Drugi konec priključite na vir napajanja USB-A, kot je računalnik ali stenski polnilec.

Slušalke se začnejo polniti in lučka stanja sveti oranžno. Ko so slušalke popolnoma napolnjene, lučka stanja sveti belo.

Čas polnjenja

Pustite do 3 ure, da se slušalke popolnoma napolnijo.1 Popolna napolnjenost napaja slušalke do 24 ur z izklopljenim poglobljenim zvokom (do 18 ur z poglobljenim zvokom nastavljenim na Vklopljeno).

Ko je raven baterije v slušalkah nizka, 15-minutno polnjenje napaja slušalke do 2,5 ure z izklopljenim poglobljenim zvokom (do 2 uri z poglobljenim zvokom nastavljenim na Vklopljeno).

Poslušajte raven baterije

Vsakič, ko vklopite slušalke, glasovni poziv sporoči raven baterije. Ko je baterija slušalk skoraj prazna, slišite »Battery low«.

OPOMBA: Če želite vizualno preveriti baterijo, si oglejte lučko stanja, ki se nahaja na levi slušalki.

Za več informacij glejte stran 38.

kot bližnjico z aplikacijo Bose Music (glejte stran 19).

NAMIG: Nivo baterije lahko slišite tudi z uporabo bližnjice. Nivo baterije mora biti nastavljen

1 Testiranje je opravilo podjetje Bose junija 2023 z uporabo reprezentativnih slušalk Bose QuietComfort Ultra. hitro testiranje polnjenja je vključevalo polnjenje slušalk z izpraznjeno baterijo (do točke brez predvajanja zvoka) 15 minut, nato nadaljevanje predvajanja zvoka z glasnostjo, nastavljeno na glasnost predvajanja 75 dBSPL, 3-pasovnim izenačevalnikom nastavljenim na nič, v tihem načinu (popolno odpravljanje hrupa) z izklopljenim poglobljenim zvokom, kar omogoča do 2,5 ure predvajanja, preden se baterija izprazni. Z vklopljenim Immersive Audio je bil čas predvajanja do 2 uri pred izpraznitvijo baterije. Čas za doseganje popolnoma napolnjenih slušalk je bil določen s polnjenjem slušalk z izpraznjeno baterijo (do točke brez predvajanja zvoka) do 100-odstotne napolnjenosti baterije. Življenjska doba baterije je odvisna od nastavitev in uporabe.

2 Testiranje je izvedlo podjetje Bose junija 2023 s slušalkami Bose QuietComfort Ultra, ki so reprezentativne za proizvodnjo, in različnimi glasbenimi posnetki z uporabo pretakanja zvoka A2DP Bluetooth . Glasnost je nastavljena na glasnost predvajanja 75 dBSPL, 3-pasovni izenačevalnik je nastavljen na nič, v tihem načinu (popolno odpravljanje šumov). Z izklopljenim Immersive Audio je bil čas predvajanja do 24 ur pred izpraznitvijo baterije. Z vklopljenim Immersive Audio je bil čas predvajanja do 18 ur pred izpraznitvijo baterije. Življenjska doba baterije je odvisna od nastavitev in uporabe.

3 Glej 1.

Lučka stanja se nahaja na levi ušesni školjki.

Ko slušalke položite na glavo ali jih odstranite, lučka stanja 5 sekund sveti glede na stanje slušalk.

OPOMBE:

- Ko imate slušalke na glavi, statusna lučka ne sveti, dokler ne pritisnete gumb Bluetooth/vklop .
- Ko slušalk nimate na glavi, lučka stanja ne sveti, dokler ne uporabite kontrolnike slušalk ali premaknite slušalke.

STANJE BLUETOOTH

Prikazuje stanje povezave Bluetooth .

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Utripajoča modra	Pripravljen za povezavo
Sveti modro (5 sekund)	Povezan
2-krat utripne belo	Seznam naprav je počiščen

STANJE BATERIJE

Prikazuje stanje baterije.

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Trdna bela	Polna napolnjenost
Trden jantar	Nizka do srednja napolnjenost

NASVET: Raven baterije lahko preverite tudi z aplikacijo Bose Music ali slišite raven baterije z uporabo bližnjice. Nivo baterije je treba nastaviti kot bližnjico z aplikacijo Bose Music (glejte stran 19).

NAPAJANJE IN STANJE POLNJENJA

Prikazuje stanje napajanja in napolnjenosti.

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
2-krat utripne belo	Ugasniti
Trden jantar	Polnjenje
Trdna bela	Polna napolnjenost

POSODOBITEV IN STANJE NAPAKE

Prikazuje stanje posodobitve in napake.

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
3-krat utripne belo (ponavlja se)	Posodabljanje programske opreme (brezžično)
Hitro utripajoča bela (10 sekund)	Posodabljanje programske opreme (prek USB)
Utripa belo (3 sekunde)	Ponastaviti
Utripa belo (30 sekund), nato utripa oranžno (2 do 3 sekunde)	Obnovi
Utripajoča oranžna in bela	Napaka - obrnite se na službo za stranke Bose

POVEŽITE NA PAMETNI ZVOČNIK ALI SOUNDBAR BOSE

S tehnologijo SimpleSync lahko slušalke povežete z Bose Smart Soundbar ali Bose Smart Speaker za osebno izkušnjo poslušanja.

Prednosti

- Uporabite neodvisne kontrole glasnosti na vsakem izdelku, da znižate ali utišate svoj Bose Smart Soundbar, pri tem pa naj bodo slušalke tako glasne, kot želite.
- Jasno poslušajte glasbo iz sosednje sobe, tako da priključite slušalke na vaš pametni zvočnik Bose.

OPOMBA: Tehnologija SimpleSync ima doseg Bluetooth do 9 m. Stene in gradbeni materiali lahko vplivajo na sprejem.

Združljivi izdelki

Slušalke lahko priključite na kateri koli Bose Smart Speaker ali Bose Smart Soundbar.

Priljubljeni združljivi izdelki vključujejo:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Prenosni pametni zvočnik Bose/prenosni domači zvočnik Bose

Občasno se dodajajo novi izdelki. Za popoln seznam in več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

Povežite se z aplikacijo Bose Music

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth/Vklop . Zaslišite zvok izklopa in lučka stanja dvakrat utripne belo. Držite, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo druge naprave« in lučka stanja ne utripa modro.

2. Uporabite aplikacijo Bose Music za povezavo slušalk z združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

OPOMBE:

- Povezava lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da so slušalke znotraj 9 m od vašega soundbara ali zvočnika.
- Slušalke lahko povežete samo z enim izdelkom hkrati.

Povežite se z uporabo kontrolnikov izdelka

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth/Vklop . Zaslišite zvok izklopa in lučka stanja dvakrat utripne belo. Držite, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo druge naprave« in lučka stanja ne utripa modro.

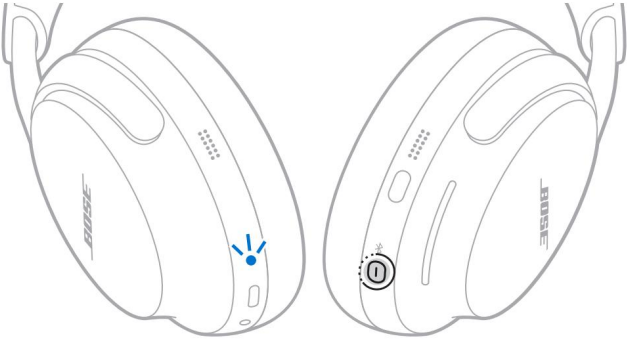

2. Na daljinskem upravljalniku Soundbar ali na vrhu zvočnika pritisnite in držite Bluetooth dokler svetlobni stolpec ali svetlobni obroč ne utripa modro.

   Slušalke se povežejo z zvočnikom ali zvočnikom in v obeh napravah slišite enak zvok.

OPOMBE:

- Povezava lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da so slušalke znotraj 30 ft (9 m) od vaše zvočne vrstice ali zvočnika.

ZNOVA POVEŽITE S PAMETNIM ZVOČNIKOM BOSE ALI SOUNDBAR

Uporabite aplikacijo Bose Music za ponovno povezavo slušalk s predhodno povezanim združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups

OPOMBE:

- Vaš soundbar ali zvočnik mora biti v dosegu (30 ft ali 9 m) in mora biti vklopljen.
- Če se slušalke ne povežejo znova, glejte »Slušalke se ne povežejo znova s predhodno povezanim Bose Smart Soundbar ali zvočnikom« na strani 54.

SHRANITE SLUŠALKE

Slušalke se vrtijo za enostavno in priročno shranjevanje. Slušalke postavite ravno v ohišje.

1. Položite roke okoli vsake ušesne školjke.

2. Zasukajte obe ušesni skodelici navznoter, tako da ležita ravno.

3. Potisnite ušesne školjke navzgor v naglavni trak.

4. Zložite levo ušesno školjko navzgor proti naglavnemu traku in vanjo namestite slušalke Primer.

OPOMBA: Preden slušalke shranite za več kot nekaj mesecev, se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.

POSODOBITE SLUŠALKE

Slušalke se začnejo samodejno posodabljati, ko so povezane z aplikacijo Bose Music in je na voljo posodobitev. Sledite navodilom aplikacije.

Slušalke lahko posodobite tudi na spletnem mestu Bose Updater. V računalniku obiščite: btu.Bose.com in sledite navodilom na zaslonu.

OČISTITE SLUŠALKE

Slušalke bodo morda zahtevale občasno čiščenje. Če je treba očistiti naglavni trak ali druge zunanje površine, jih nežno obrišite z rahlo vlažno krpo.

- Uporabljajte samo z vodo navlaženo krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

- V odprtine ne potiskajte umazanije ali smeti na silo. Ne pihajte zraka v odprtine in ušesne blazinice in jih ne sesajte.

NADOMESTNI DELI IN PRIBOR

Nadomestne dele in dodatke lahko naročite prek službe za stranke Bose.

Obiščite: support.Bose.com/QCU

OMEJENA GARANCIJA

Za vaše slušalke velja omejena garancija. Za podrobnosti o omejeni garanciji obiščite našo spletno stran worldwide.Bose.com/Warranty .

Če želite registrirati svoj izdelek, obiščite worldwide.Bose.com/ProductRegistration za navodila. Neuspešna registracija ne vpliva na vaše pravice do omejene garancije.

MESTO SERIJSKE ŠTEVILKE

Serijska številka se nahaja znotraj levega ušesnega nastavka pod robom. Prevleka je notranji zaslon, ki pokriva in ščiti komponente znotraj ušesne školjke.

1. Na levi ušesni školjki nežno povlecite en del blazinice stran od ušesne školjke, dokler sprostite vseh šest jezičkov okoli notranjega roba ušesnega nastavka.

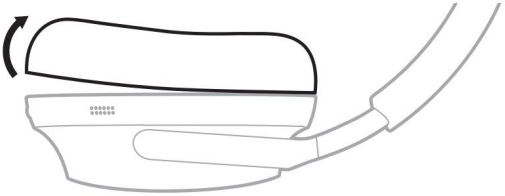

2. Zgrabite rob na zgornjem robu in ga nežno odlepite, da vidite serijsko številko.

POZOR: Pazite, da ne pritisnete ali odstranite drugih komponent znotraj ušesne školjke, saj lahko s tem poškodujete slušalke.

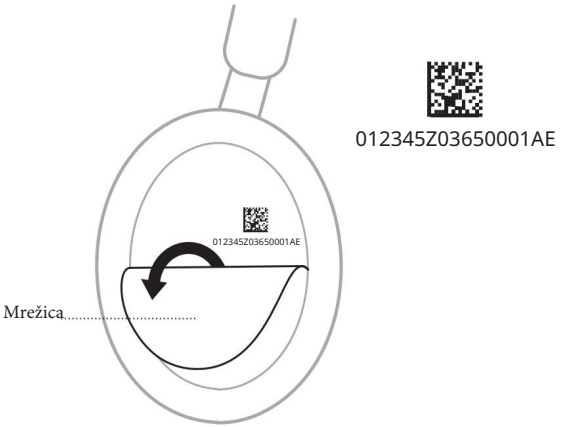

3. Zavarujte rob nazaj na svoje mesto.

4. Poravnajte šest jezičkov na pritrdilni obrobi blazinice s šestimi režami na ušesni školjki, nato pritisnite blazinico, dokler se vseh šest jezičkov ne zaskoči v vsako režo. Ko bo blazinica pravilno nameščena, boste slišali in začutili zaskok.

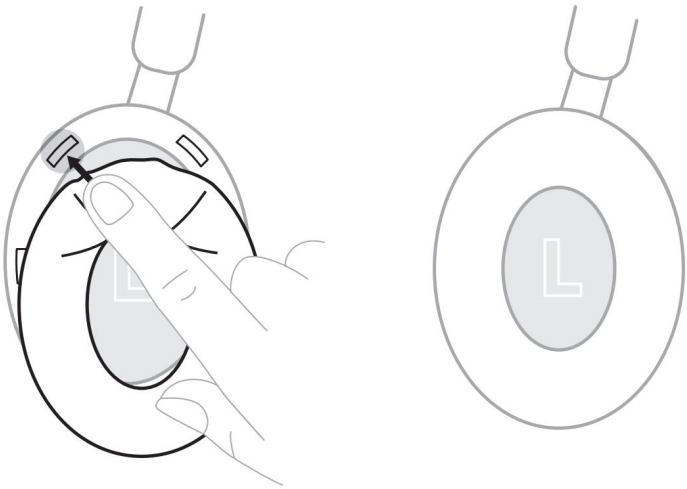

POZOR: Da zagotovite pravilno zvočno delovanje, mora biti vseh šest jezičkov pritrjenih na blazinico.

NAJPREJ PREIZKUSITE TE REŠITVE

Če imate težave s slušalkami:

- Napolnite slušalke (glejte stran 35).
- Vklopite slušalke (glejte stran 14).
- Preverite lučko stanja slušalk (glejte stran 37).
- Preverite, ali vaša mobilna naprava podpira povezave Bluetooth (glejte stran 27).
- Približajte svojo mobilno napravo slušalkam (30 ft ali 9 m) in stran od kakršne koli motnje ali ovire.
- Povečajte glasnost v slušalkah, mobilni napravi in glasbeni aplikaciji.
- Povežite drugo mobilno napravo (glejte stran 28).

Če težave niste mogli rešiti, si oglejte spodnjo tabelo, da prepoznate simptome in rešitve pogostih težav. Do člankov o odpravljanju težav, videoposnetkov in drugih virov lahko dostopate tudi na: support.Bose.com/QCU

Če težave ne morete rešiti, se obrnite na službo za pomoč strankam Bose.

Obiščite: worldwide.Bose.com/contact

DRUGE REŠITVE

SIMPTOM	REŠITEV
Slušalke se ne vklopijo	Pritisnite gumb Bluetooth/Vklop (glejte stran 14). Če so bile vaše slušalke izpostavljene visokim ali nizkim temperaturam, jih pustite, da se segrejejo na sobno temperaturo.
Slušalke se ne povežejo z mobilno napravo	Odklopite zvočni kabel (glejte stran 33). Povežite se z uporabo menija Bluetooth na mobilni napravi (glejte stran 27). Onemogočite funkcijo Bluetooth na svoji mobilni napravi in jo nato znova omogočite. Počistite seznam naprav za slušalke (glejte stran 30). Izbrišite slušalke s seznama Bluetooth v vaši mobilni napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznami z oznako LE (nizka energija). Ponovno povežite (glejte stran 27). Obiščite support.Bose.com/QCU da si ogledate videoposnetke z navodili. Ponastavite slušalke (glejte stran 55).

SIMPTOM	REŠITEV
Slušalke se ne povežejo znova z macOS	Za izbiro slušalk uporabite aplikacijo Bose Music. Na glavnem zaslonu tapnite Vir, nato uporabite seznam seznanjenih naprav, da znova povežete slušalke z računalnikom. Pritisnite gumb Bluetooth/Power na slušalkah, da slišite, katere naprave so povezane. Takoj ponovno pritisnite gumb Bluetooth/Power , da slišite ime naslednje naprave na seznamu slušalk. Ponavljajte, dokler ne slišite imena vašega računalnika. Ko je vaš računalnik povezan, se predvaja ton. Onemogočite funkcijo Bluetooth v vseh drugih napravah, s katerimi so seznanjene slušalke. Znova zaženite slušalke, da se povežete z računalnikom.
Slušalke se ne odzivajo med nastavitev aplikacije	Odstranite aplikacijo Bose Music na svoji mobilni napravi. Znova namestite aplikacijo (glejte stran 12). Prepričajte se, da za nastavitev uporabljate aplikacijo Bose Music (glejte stran 12). Preverite, ali ste aplikaciji Bose Music omogočili dostop do povezav Bluetooth v meniju z nastavitvami mobilne naprave. Preverite, ali je funkcija Bluetooth vklopljena v meniju z nastavitvami vaše mobilne naprave.
Aplikacija Bose Music ne najde slušalk	Odstranite aplikacijo Bose Music na svoji mobilni napravi. Znova namestite aplikacijo (glejte stran 12). Preverite, ali ste aplikaciji Bose Music omogočili dostop do povezav Bluetooth v meniju z nastavitvami mobilne naprave. Pritisnite in držite gumb za Bluetooth/vklop, dokler lučka stanja ne utripa modro. Počistite seznam naprav za slušalke (glejte stran 30). Izbrišite slušalke s seznama Bluetooth v vaši mobilni napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznami z oznako LE (nizka energija). Ponovno povežite (glejte stran 27). Če so bile slušalke predhodno povezane z računalnikom, v katerem se trenutno izvaja Microsoft Teams, zaprite aplikacijo Microsoft Teams. Če s tem ne odpravite težave, izklopite Bluetooth na tem računalniku ali zapustite njegov doseg Bluetooth (običajno okoli 30 čevljev).
Aplikacija Bose Music ne deluje na mobilni napravi	Prepričajte se, da je vaša mobilna naprava združljiva z aplikacijo Bose Music in izpolnjuje minimalne sistemske zahteve. Za več informacij obiščite trgovino z aplikacijami na vaši mobilni napravi. Odstranite aplikacijo Bose Music na svoji mobilni napravi. Znova namestite aplikacijo (glejte stran 12).

SIMPTOM	REŠITEV
Slušalke se ne polnijo	Prepričajte se, da sta oba konca polnilnega kabla USB varno priključena v USB vhod (glejte stran 35). Poskusite z drugim stenskim polnilnikom USB-A, kablom USB ali izmeničnim (omrežnim) virom napajanja. Če so bile vaše slušalke izpostavljene visokim ali nizkim temperaturam, pustite, da se slušalke vrnejo na sobno temperaturo in poskusite znova polniti.
Intermitentno Bluetooth povezava	Počistite seznam naprav za slušalke (glejte stran 30). Izbrišite slušalke s seznama Bluetooth v vaši mobilni napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznami z oznako LE (nizka energija). Ponovno povežite (glejte stran 27). Ponastavite slušalke (glejte stran 55).
Spotify ne predvaja na slušalkah	Zagotovite, da je Spotify odprt samo v eni povezani napravi. Če ste prijavljeni v isti račun Spotify na več povezanih napravah, se odjavite ali zaprite Spotify na eni od njih.
Ni mogoče prilagoditi odpravljanja hrupa	Izklopite slušalke in jih znova vklopite (glejte stran 14). Če uporabljate večfunkcijski gumb, poskusite z aplikacijo Bose Music prilagoditi raven odpravljanja hrupa.
Slušalke ne zaznajo, da so na glavi	Izklopite slušalke. Namestite slušalke in jih znova vklopite (glejte stran 14). Prepričajte se, da desna ušesna školjka v celoti pokriva vaše uho. Preden si nadenete slušalke, odstranite lase ali odstranite vsa oblačila, ki pokrivajo desno uho. Lasje ali oblačila lahko preprečijo, da bi slušalke zaznale, da so na vaši glavi.

SIMPTOM	REŠITEV
Slušalke ne zaznajo, da niso na glavi	Izklopite slušalke. Znova vklopite slušalke (glejte stran 14), nato pa si nadenite slušalke. Ko snamete slušalke, obrnite obe ušesni nastavki navznoter, da ležita ravno. Lahko jih položite tudi v etui. Prepričajte se, da je funkcija zaznavanja samodejnega predvajanja/pavze na glavi omogočena z aplikacijo Bose Music (glejte stran 20). Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve.
Zvok se nepričakovano ustavi	Odstranite slušalke in jih znova nadenite. Onemogočite funkcijo samodejnega predvajanja/pavze zaznavanja na glavi z aplikacijo Bose Music (glejte stran 20). Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve.
Brez zvoka	Če so bile slušalke izpostavljene visokim ali nizkim temperaturam, jih pustite, da se segrejejo na sobno temperaturo. Pritisnite gumb Bluetooth/Vklop , da slišite povezano napravo. Preverite, ali uporabljate pravilno napravo. Pritisnite predvajanje na vaši mobilni napravi, da se prepričate, ali se zvok predvaja. Predvajajte zvok iz druge aplikacije ali glasbene storitve. Predvajajte zvok iz vsebine, shranjene neposredno v vaši napravi. Če sta povezani dve mobilni napravi, najprej zaustavite drugo napravo. Znova zaženite mobilno napravo. Ponastavite slušalke (glejte stran 55). Glejte »Slušalke ne zaznajo, da niso na glavi« na strani 50
Glasnosti ni mogoče prilagoditi	Prepričajte se, da je vaš prst v stiku s površino za nastavitev glasnosti. Prepričajte se, da so vaši prsti suhi. Če so vaši lasje mokri, se prepričajte, da ne motijo traku za volumen. Če nosite rokavice, jih odstranite, preden se dotaknete glasnostnega traku.

SIMPTOM	REŠITEV
Slaba kakovost zvoka	Medtem ko nosite slušalke, jih izklopite in nato znova vklopite (glejte stran 14). Prepričajte se, da poslušate ton, da bo zvok prilagojen vašim ušesom za najboljšo zvočno zmogljivost. Izklopite slušalke in jih znova vklopite (glejte stran 14). Če ste v vetrovnem okolju, ustvarite način po meri z omogočeno zaščito pred vetrom v aplikaciji Bose Music. Za dostop do te možnosti tapnite Načini na glavnem zaslonu. Prepričajte se, da se ušesne školjke varno prilegajo in tvorijo udobno tesnilo okoli vaših ušes. Če imate dolge lase ali če nosite očala ali pokrivalo, se prepričajte, da ne motijo ušesnih nastavkov. Prepričajte se, da za nastavitev uporabljate aplikacijo Bose Music (glejte stran 12). Predvajajte zvok iz druge aplikacije ali glasbene storitve. Predvajajte zvok iz vsebine, shranjene neposredno v vaši napravi. Če sta povezani dve mobilni napravi, odklopite drugo napravo. Izklopite vse funkcije za izboljšanje zvoka v napravi ali glasbeni aplikaciji. Spremenite nastavitev poglobljenega zvoka (glejte stran 23). Prepričajte se, da so vaše slušalke povezane prek pravilnega profila Bluetooth : Stereo A2DP. Preverite Bluetooth vaše naprave / meni z nastavitvami zvoka, da zagotovite, da je izbran pravilen profil zvoka. Onemogočite funkcijo Bluetooth na svoji mobilni napravi in jo nato znova omogočite. Počistite seznam naprav za slušalke (glejte stran 30). Izbrišite slušalke s seznama Bluetooth v vaši mobilni napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznami z oznako LE (nizka energija). Ponovno povežite (glejte stran 27). Obiščite support.Bose.com/QCU da si ogledate videoposnetke z navodili. Ponastavite slušalke (glejte stran 55).

SIMPTOM	REŠITEV
Ni zvoka iz izvorne naprave, povezane z zvočnim kablom	Prepričajte se, da uporabljate zvočni kabel, ki ga je priložil Bose. Prepričajte se, da sta oba konca zvočnega kabla varno priključena na USB vhod (glejte stran 33). Pritisnite predvajanje na vaši mobilni napravi, da se prepričate, ali se zvok predvaja. Predvajajte zvok iz druge aplikacije ali glasbene storitve. Predvajajte zvok iz vsebine, shranjene neposredno v vaši mobilni napravi. Povečajte glasnost v slušalkah, nato pa povečajte glasnost v mobilni napravi. Znova zaženite mobilno napravo.
Slaba kakovost zvoka iz mobilne naprave, povezane z zvočnim kablom	Prepričajte se, da sta oba konca zvočnega kabla varno priključena (glejte stran 33). Znova zaženite mobilno napravo.
Mikrofon ne zajame zvoka	Prepričajte se, da slušalke pravilno nosite. Notranji robovi (prevleke iz blaga) ušesnih nastavkov za slušalke so označeni z L (levi ušesni nastavek) in R (desni naušnik). Uskladite desno ušesno školjko z desnim ušesom in levo ušesno školjko z levim ušesom. Prepričajte se, da mikrofoni niso blokirani in da na njih ni smeti. Počistite seznam naprav za slušalke (glejte stran 30). Izbrišite slušalke s seznama Bluetooth v vaši mobilni napravi, vključno z vsemi podvojenimi seznami z oznako LE (nizka energija). Ponovno povežite (glejte stran 27). Poskusite z drugim telefonskim klicem. Onemogočite funkcijo Bluetooth na svoji mobilni napravi in jo nato znova omogočite.
Večfunkcijski gumb ne spreminja načina	Za spremembo načina uporabite aplikacijo Bose Music. Za dostop do te možnosti tapnite Načini na glavnem zaslonu.

SIMPTOM	REŠITEV
Slabo odpravljanje hrupa	Izklopite slušalke in jih znova vklopite (glejte stran 14). Preverite način (glejte stran 25). Prepričajte se, da se ušesne školjke varno prilegajo in tvorijo udobno tesnilo okoli vaših ušes. Če imate dolge lase ali če nosite očala ali pokrivalo, se prepričajte, da ne motijo ušesnih nastavkov. Odstranite slušalke z glave in jih namestite nazaj na glavo. Če telefonirate ali uporabljate glasovno upravljanje na mobilni napravi, znižajte ali izklopite lastni glas z aplikacijo Bose Music (glejte stran 21). Preverite, ali je ActiveSense omogočen (glejte stran 25). Ponastavite slušalke (glejte stran 55). Če s tem ne odpravite težave, obnovite slušalke (glejte stran 56).
Med telefonskim klicem je težko slišati sogovornika	Spremenite način (glejte stran 26).
Med telefonskim klicem težko slišite svoj glas	Spremenite način v način zavedanja (glejte stran 26). Uporabite aplikacijo Bose Music za prilagajanje lastnega glasu. Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve.
Slušalke se ne odzivajo	Ponastavite slušalke (glejte stran 55). Če s tem ne odpravite težave, obnovite slušalke (glejte stran 56).
Jezik glasovnega poziva ni pravilen	Spremenite jezik glasovnega poziva z aplikacijo Bose Music (glejte stran 12). Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve.
Ne prejema obvestil o klicih	Prepričajte se, da vaša mobilna naprava ni nastavljena na način Ne moti. Prepričajte se, da so glasovni pozivi omogočeni z aplikacijo Bose Music (glejte stran 12). Do te možnosti lahko dostopate iz menija Nastavitve. Preverite, ali ste slušalkam omogočili dostop do svojih stikov v meniju Bluetooth mobilne naprave .

SIMPTOM	REŠITEV
Slušalke se ne povežejo z Bose Smart Soundbar ali zvočnik	Prepričajte se, da se povezujete z združljivim izdelkom Bose. Za seznam združljivih izdelkov obiščite: support.Bose.com/Groups Pritisnite in držite gumb za Bluetooth/vklop , dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo druge naprave« in lučka stanja utripa modro. Prepričajte se, da so slušalke znotraj (9 m) od vaše zvočne letve ali zvočnika.
Slušalke se ne povežejo znova s predhodno povezanimi Bose Smart Soundbar ali zvočnik	Na slušalkah pritisnite in 3 sekunde držite gumb za Bluetooth/ vklop , dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo druge naprave« in lučka stanja utripa modro. Uporabite aplikacijo Bose Music za povezavo slušalk z združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/Groups
Zakasnjen zvok, ko je povezan z Bose Smart Soundbar ali zvočnik	Prenesite aplikacijo Bose Music in zaženite razpoložljive posodobitve programske opreme.

PONASTAVITE SLUŠALKE

Če se slušalke ne odzivajo, jih lahko ponastavite.

S ponastavitvijo slušalk se ponastavijo kontrolniki izdelka in znova zaženejo slušalke.
Ne izbriše nobenih nastavitev naprave.

1. Odstranite slušalke s seznama Bluetooth v vaši napravi.

2. Priključite manjši konec kabla USB v vhod USB-C na levi slušalki.

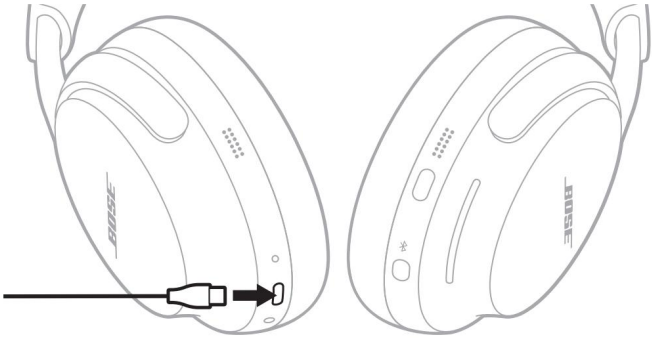

3. Pritisnite in držite gumb za Bluetooth/vklop , medtem ko drugi konec kabla USB povezujete z virom napajanja USB-A, kot je računalnik ali stenski polnilnik.

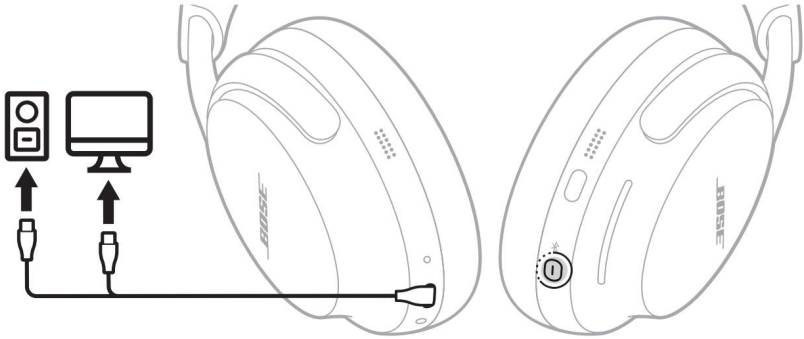

4. Ko je kabel USB priključen na vir napajanja USB-A, spustite Bluetooth/ gumb za vklop.

   Ko je ponastavitev končana, lučka stanja utripa belo 3 sekunde, nato pa zasveti glede na trenutno stopnjo napolnjenosti (glejte stran 38).

OPOMBA: Če ne morete odpraviti svoje težave, sta dodatno odpravljanje težav in podpora na voljo na: support.Bose.com/QCU

OBNOVITE SLUŠALKE NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Obnovitev na tovarniške nastavitve počisti vse nastavitve in vrne slušalke v prvotno stanje, v katerem so bile v škatli. Nato lahko slušalke konfigurirate, kot da bi jih nastavili prvič.

Obnovitev na tovarniške nastavitve je priporočljiva samo, če imate težave s slušalkami ali če vam je to naročila služba za pomoč strankam Bose.

1. Odstranite slušalke s seznama Bluetooth v vaši napravi.

2. Z aplikacijo Bose Music odstranite slušalke iz svojega računa Bose.

   OPOMBA: Za več informacij o tem, kako odstraniti slušalke iz računa Bose z aplikacijo Bose Music, obiščite: support.Bose.com/QCU

3. Pritisnite in držite gumb za Bluetooth/vklop in večfunkcijski gumb za 15 sekund.

   Lučka stanja utripa belo. Po 30 sekundah lučka stanja utripa oranžno, kar pomeni, da se obnovijo tovarniške nastavitve (2 do 3 sekunde).

   Ko je obnovitev končana, lučka stanja počasi utripa modro. Slušalke so zdaj v prvotnem stanju, kot so bile iz škatle.

OPOMBA: Če ne morete odpraviti svoje težave, sta dodatno odpravljanje težav in podpora na voljo na: support.Bose.com/QCU

©2023 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168
ZDA AM884885-0010 Rev. 02