

BOSE

SLUŠALKE QUIETCOMFORT ULTRA (2. GENERACIJA)

Prosimo, preberite in shranite vsa varnostna navodila in navodila za uporabo. Izjave o skladnosti

najdete na: https://www.lorexcenter.si/wp-content/uploads/2025/09/qcultraheadphones2_SLO.pdf



Družba Bose Corporation s tem izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter vsemi drugimi veljavnimi zahtevami direktiv EU.

Pomembna varnostna navodila

Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.

Čistite samo s suho krpo ali krpo, navlaženo z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.

Vsa servisna dela prepustite usposobljenemu osebju. Servis je potreben, če izdelek ne deluje normalno ali je fizično poškodovan.

OPOZORILA/PREVIDNOSTNI UKREPI



Vsebuje majhne dele, ki lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.



Ta izdelek vsebuje magnetni material. Posvetujte se z zdravnikom, ali bi to lahko vplivalo na vaš medicinski vsadek.



Ta simbol pomeni, da lahko uporaba tega izdelka z nezdružljivo ali nepravilno nameščeno baterijo povzroči varnostno tveganje. Za možnosti servisiranja baterije se obrnite na službo za stranke Bose ali obiščite bose.com/batt za več informacij.

- Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, tega izdelka NE izpostavljajte dežju, kapljanju, brizganju ali vlago in na izdelek ali v njegovo bližino ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Ta izdelek sme delovati samo z združljivimi baterijami s certifikatom Bose. Za možnosti servisiranja baterij se obrnite na službo za stranke Bose.
- Izdelkov, ki vsebujejo baterije, ne izpostavljajte prekomerni vročini (npr. shranjevanju na neposredni sončni svetlobi, ognju ali podobno).
- Baterija, ki je priložena temu izdelku, lahko predstavlja nevarnost požara, eksplozije ali kemičnih opeklin, če z njo nepravilno ravnate. nepravilno zamenjan ali zamenjan z napačno vrsto.
- Če baterija pušča, ne dovolite, da tekočina pride v stik s kožo ali očmi. V primeru stika poiščite zdravniški nasvet.
- Pri obračanju, zlaganju in nameščanju slušalk postavite roke okoli sredine vsake ušesne školjke ohlajša in odstranjevanja iz ohlajša. Pazite, da se s prsti ne dotikate tečajev, da jih ne stisnete.
- Izdelek ni namenjen uporabi otrok.
- Da preprečite poškodbe sluha, ne uporabljajte slušalk pri visoki glasnosti. Zmanjšajte glasnost na slušalkah. Preden si vstavite slušalke v ušesa, izklopите izdelek in nato postopoma povečujate glasnost, dokler ne dosežete udobne, zmerne ravni poslušanja.
- Uporaba tega izdelka med upravljanjem vozila je na nekaterih lokacijah morda prepovedana z zakonom. Bodite previdni in upoštevajte veljavne zakone. Takoj prenehajte uporabljati ta izdelek, če med upravljanjem vozila ovira vašo pozornost ali slišanje okoliških zvokov, vključno z alarmi in opozorilnimi signali.
- Bodite previdni, če uporabljate te slušalke med opravljanjem dejavnosti, ki zahteva vašo pozornost. Slušalk ne uporabljajte, kadar nezmožnost jasnega slišanja okoliških zvokov lahko predstavlja nevarnost za vas ali druge, na primer med vožnjo s kolesom ali hojo v prometu ali v bližini gradbišča, železnice itd.
- Slušalk NE uporabljajte, če oddajajo glasen nenavaden hrup. Če se to zgodi, jih izklopите. in se obrnite na službo za stranke Bose.

- Izdelek takoj odstranite, če opazite, da iz njega prihaja vročina.
- Izdelek hranite stran od ognja in virov toplote. Na izdelek ali v njegovo bližino NE postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.
- Ta izdelek uporabljajte samo z napajalnikom LPS, ki ga je odobrila agencija in izpolnjuje lokalne predpise (npr. UL, CSA, VDE, CCC).
- NE izvajajte nepooblaščenih sprememb tega izdelka.
- Ne postavljajte ali nameščajte v bližino virov toplote, kot so kamini, radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.

OPOZORILO: Izdelka ne izpostavljajte nobenim kemičnim snovem, ki jih ni določil Bose, vključno z, vendar ne omejeno na, maziva, čistila, kontaktne razpršila ali topila na osnovi ogljikovodikov. Izpostavljenost takim snovem lahko povzroči razgradnjo plastičnega materiala, kar povzroči razpoke in/ali izpostavljenost nevarnim razmeram.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Sprejemni izdelek ali anteno preusmerite ali premaknite.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Spremembe ali modifikacije, ki jih družba Bose Corporation ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo te opreme.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC in s standardom(-i) RSS, ki ni potreben za licenco, ISED Canada.

Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojeoma: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta naprava je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju, ki jih je FCC in ISED Canada določila za splošno populacijo.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen skupaj z drugo anteno ali oddajnikom ali delovati skupaj z njim.

Izpolnjuje zahteve IMDA.

FCC ID: A94443987 | IC: 3232A-443987

CAN ICES (B)/NMB (B)

Za Evropo: Frekvenčni pas delovanja od 2400 do 2483,5 MHz. | Največja oddajna moč manj kot 20 dBm EIRP.

Informacije o SAR

Frekvenčni pas	Najvišja zabeležena SAR (W/kg)
	Skalirana SAR 1g
BT-EDR	0,21
Omejena SAR (W/kg)	1,6



Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati v ustrezni zbirni center za recikliranje. Pravilno odstranjevanje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Tehnični predpisi za nizkoenergijske radiofrekvenčne naprave: Brez dovoljenja NCC nobeno podjetje, podjetništvo ali uporabnik ne sme spreminjati frekvence, povečevati oddajne moči ali spreminjati prvotnih značilnosti in zmogljivosti odobrenih nizkoenergijskih radiofrekvenčnih naprav. Nizkoenergijske radiofrekvenčne naprave ne smejo vplivati na varnost zrakoplovov in motiti zakonite komunikacije; če se to ugotovi, mora uporabnik takoj prenehati z uporabo, dokler se motnje ne odpravijo. Navedene zakonite komunikacije pomenijo, da se radijska komunikacija izvaja v skladu z Zakonom o upravljanju telekomunikacij.

Naprave z nizko močjo radijskih frekvenc morajo biti občutljive na motnje zaradi legalnih komunikacij ali naprav, ki sevajo radijske valove ISM.



Moč, ki jo polnilnik zagotavlja, mora biti med najmanj 1,8 W, ki jih zahteva radijska oprema, in največ 2,5 W, da se doseže največja hitrost polnjenja.

Tabela stanj napajanja izdelka

Izdelek je v skladu z Direktivo 2009/125/ES o zahtevah za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, in Direktivo o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo, in energetskih informacij (sprememba) (Izstop EU)

Predpisi 2020, je v skladu z naslednjimi normami ali dokumenti: Uredba Komisije (EU) 2023/826.

Zahtevane informacije o stanju napajanja	Načini napajanja	
	V stanju pripravljenosti	Omrežno stanje pripravljenosti
Poraba energije v določenem načinu napajanja pri vhodni napetosti 230 V/50 Hz	< 0,5 W	Brezžične slušalke Bose < 2,0 W
Čas, po katerem se oprema samodejno preklopi v način	≤ 20 minut	≤ 20 minut
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti, če so vsa žična omrežna vrata priključena in vsa brezžična omrežna vrata so aktivirana, pri vhodni napetosti 230 V/50 Hz	Ne na voljo	≤ 2,0 W
Postopki aktivacije/deaktivacije omrežnih vrat. Z deaktivacijo vseh omrežij se omogoči stanje pripravljenosti.	Bluetooth®: Aktivirajte s seznanjanjem z virom Bluetooth . Deaktivirajte tako, da počistite seznam seznanjanja tako, da hkrati pritisnete in držite gumb Bluetooth in večfunkcijski gumb, glejte stran 30.	

Uporabljajte samo USB napajalnik z minimalnim izhodnim tokom/močjo 0,5 A/2,5 W.

NE poskušajte odstraniti polnilne litij-ionske baterije iz tega izdelka. Za odstranitev se obrnite na lokalnega prodajalca Bose ali drugega usposobljenega strokovnjaka.

Odstranjevanje polnilne litij-ionske baterije v tem izdelku sme izvesti samo usposobljen strokovnjak. Obrnite se na lokalnega prodajalca izdelkov Bose ali obiščite spletno stran products.bose.com/static/compliance/index.html. za dodatne informacije.



Rabljene baterije zavrzite pravilno v skladu z lokalnimi predpisi. Ne sežigajte jih.



RC-Bos-443987
보스코리아 유한회사

Imena in vsebina strupenih ali nevarnih snovi ali elementov										
Strupene ali nevarne snovi in elementi										
Del Ime	Svinec (Pb)	Živo srebro (živo srebro)	Kadmij (Cd)	Hexavapostil (CR(VI))	Polibromiran Bifenil (PBB)	Polibromiran difenileter (PBDE)	Dibutil ftalat (DBP)	Dilizobutil ftalat (DIBP)	Butil benzil ftalat (BBP)	Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
PCB-ji	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovina Deli	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastika Deli	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Zvočniki X		O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kabli	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Ta tabela je pripravljena v skladu z določbami SJ/T 11364.

O: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov, ki jo vsebujejo vsi homogeni materiali tega dela, pod mejno zahtevo standarda GB/T 26572.

X: Označuje, da je ta strupena ali nevarna snov vsebovana v vsaj enem od homogenih Materiali, uporabljeni za ta del, presegajo mejne zahteve standarda GB/T 26572.



Ime opreme: Slušalke Oznaka tipa: 443987						
Omejene snovi in njihovi kemijski simboli						
Enota	Svinec (Pb)	Živo srebro <small>(Zloto srebro)</small>	Kadmij (Cd)	Šestvalentni krom (Cr+6)	Polibromirani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil etri (PBDE)
PCB-ji	-	b	b	b	b	b
Kovinski deli	-	b	b	b	b	b
Plastični deli	b	b	b	b	b	b
Zvočniki	-	b	b	b	b	b
Kabli	-	b	b	b	b	b

Opomba 1: „b“ pomeni, da odstotna vsebnost omejene snovi ne presega referenčnega odstotka vrednost prisotnosti.

Opomba 2: Znak »-« označuje, da omejena snov ustreza izjemi.

Datum izdelave: Osmo številka v serijski številki označuje leto izdelave; »5« pomeni 2015 ali 2025.

Uvozniki: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, nadstropje 6, stolp D, št. 2337 Gudai Rd. okrožje Minhang, Šanghaj 201100 | Bose Products BV, Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Nizozemska | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joseillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefonska številka: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (HK), 7F., št. 2, oddelek 3, Minsheng E. Road, okrožje Zhongshan, mesto Tajpej 104511, Telefonska številka: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Telefonska številka servisa v Mehiki: 0800-266-0292

Vhodna napetost: 5V 0,5A

Model: 443987. ID CMIIT se nahaja v ušesni školjki pod platnenim materialom.

Za ta izdelek veljajo pogoji uporabe Bose : [worldwide.Bose.com/termsofuse](https://www.bose.com/termsofuse)

Razkritja licenc: Za ogled razkritij licenc, ki veljajo za programske pakete drugih ponudnikov, ki so vključeni kot komponente slušalk Bose QuietComfort Ultra (2. generacije), uporabite aplikacijo Bose. Do teh informacij lahko dostopate v meniju Nastavitve.

Apple, logotip Apple, iPad, iPhone in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc. Blagovna znamka »iPhone« se na Japonskem uporablja z licenco družbe Aiphone KK.

Uporaba značke »Narejeno za Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z izdelkom(-i) Apple, navedenim(-i) na znački, in da jo je razvijalec potrdil, da izpolnjuje standarde delovanja Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc., vsaka uporaba teh znamk s strani podjetja Bose Corporation pa je licencirana.

Google, Android in Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC.

Microsoft Teams je blagovna znamka skupine podjetij Microsoft.

Snapdragon Sound je izdelek podjetja Qualcomm Technologies, Inc. in/ali njegovih podružnic. Qualcomm, Snapdragon in Snapdragon Sound so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Qualcomm Incorporated.

Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, za katero veljajo licence tretjih oseb, ki jih najdete tukaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify je registrirana blagovna znamka podjetja Spotify AB.

USB Type-C® in USB-C® sta registrirani blagovni znamki združenja USB Implementers Forum.

Bose, logotip B, QuietComfort, ActiveSense in SimpleSync so blagovne znamke družbe Bose Corporation. | Sedež družbe Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2025 Bose Corporation. Nobenega dela tega dela ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, distribuirati ali kako drugače uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Prosimo, izpolnite in shranite za vašo evidenco

Serijska in modelna številka se nahajata v notranjosti ušesne školjke pod platnenim materialom.

Serijska številka: _____

Številka modela: 443987

Prosimo, shranite račun. Zdaj je pravi čas, da registrirate svoj izdelek Bose. To lahko preprosto storite na spletni strani worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

KAJ JE V ŠKATLI

Vsebina	11
---------------	----

Aplikacija BOSE

Prenesite aplikacijo Bose.....	12
--------------------------------	----

UPRAVLJALNI GUMB ZA SLUŠALKE

Vklop	14
Izklop napajanja.....	15
Za odklop položite vodoravno	16
Predvajanje in glasnost medijev.....	17
Telefonski klici.....	18
Načini.....	19
Nastavitve poglobljenega zvoka.....	19
Glasovno upravljanje naprave.....	19

BLIŽNJICE

Omogočanje, onemogočanje ali spreminjanje bližnjice.....	20
Uporabite bližnjico.....	20

ZAZNAVANJE NA GLAVI

Samodejno predvajanje/pavza.....	21
Samodejni sprejem klica	21

ODPRAVLJANJE HRUPA

Sprememba nastavitve za odpravljanje šumov	22
Odpravljanje šumov med klicem	22
Uporabljalj samo odpravljanje šumov	22

IMERSIVEN ZVOK

Nastavitve poglobljenega zvoka.....	23
Spreminjanje nastavitve poglobljenega zvoka.....	24
Sprememba načina	24
Uporabite bližnjico.....	24

NAČINI POSLUŠANJA

Načini.....	25
Način ozaveščenosti z ActiveSense.....	25
Spremeni način	26
Nastavitev priljubljenih in dodajanje ali odstranjevanje prilagojenih načinov iz slušalk.....	26

POVEZAVE BLUETOOTH®

Povezava z aplikacijo Bose.....	27
Povezava z uporabo menija Bluetooth v napravi	27
Odklop naprave	28
Ponovna povezava naprave.....	28
Priključite drugo napravo	29
Preklapljanje med dvema povezanima napravama med pretakanjem zvoka.....	29
Ponovna povezava že povezane naprave.....	30
Brisanje seznama seznanjenih naprav Bluetooth	30
Samo naprave Android™	31
Povezava s hitrim združevanjem (Fast Pair).....	31
Tehnologija Snapdragon Sound™.....	32

ŽIČNE POVEZAVE

Priključitev avdio kabla AUX.....	33
Zvok USB.....	34

BATERIJA

Polnjenje slušalk.....	35
Čas polnjenja	36
Čas predvajanja.....	36
Poslušanje ravni baterije.....	36

STANJE SLUŠALK

Stanje Bluetootha	37
Stanje baterije	38
Stanje napajanja in polnjenja	38
Stanje posodobitev in napak	38

POVEŽITE IZDELKE BOSE

Povezava z zvočnikom Bose Smart Speaker ali Soundbar.....	39
Prednosti	39
Združljivi izdelki.....	39
Povežite se z aplikacijo Bose.....	40
Povezava z uporabo krmilnih elementov izdelka.....	41
Ponovna povezava z zvočnikom Bose Smart Speaker ali Soundbar.....	41

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Shranjevanje slušalk	42
Posodobite slušalke	44
Očistite slušalke.....	44
Nadomestni deli in dodatna oprema	44
Omejena garancija.....	44
Lokacija serijske številke.....	45

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Odpravljanje težav	47
Ponastavitev slušalk.....	48
Ponastavitev slušalk na tovarniške nastavitve.....	49

VSEBINA


Preverite, ali so priloženi naslednji deli:




Slušalke Bose QuietComfort Ultra (2. generacije)



Torba za prenašanje



Kabel USB-C® na USB-C

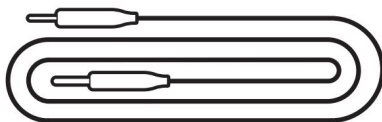

Zvočni kabel 3,5 mm do 2,5 mm

OPOMBA: Če se zdi, da kateri koli del izdelka manjka ali je poškodovan, ga ne uporabljajte. Za članke o odpravljanju težav, videoposnetke in popravilo ali zamenjavo izdelka obiščite support.bose.com/qcu2.


Aplikacija Bose vam omogoča nastavitve in upravljanje slušalk s katere koli naprave, kot je pametni telefon ali tablica.

Z aplikacijo lahko upravljate povezave Bluetooth , upravljate nastavitve slušalk, prilagajate zvok, izberete jezik glasovnih ukazov ter prejimate vse prihodnje posodobitve in nove funkcije, ki jih bo na voljo pri Boseu.

OPOMBA: Če ste aplikacijo Bose že prenesli za drug izdelek Bose, lahko dodajte slušalke z glavnega zaslona.


PRENESITE APLIKACIJO BOSE

1. Na svojo napravo prenesite aplikacijo Bose.

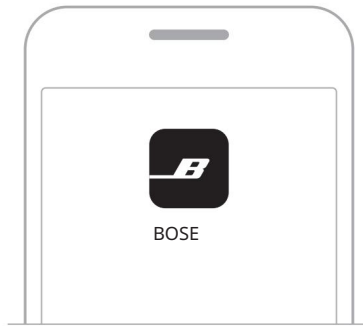

2. Sledite navodilom aplikacije.

Gumbi za slušalke se nahajajo na zadnji strani desne slušalke.

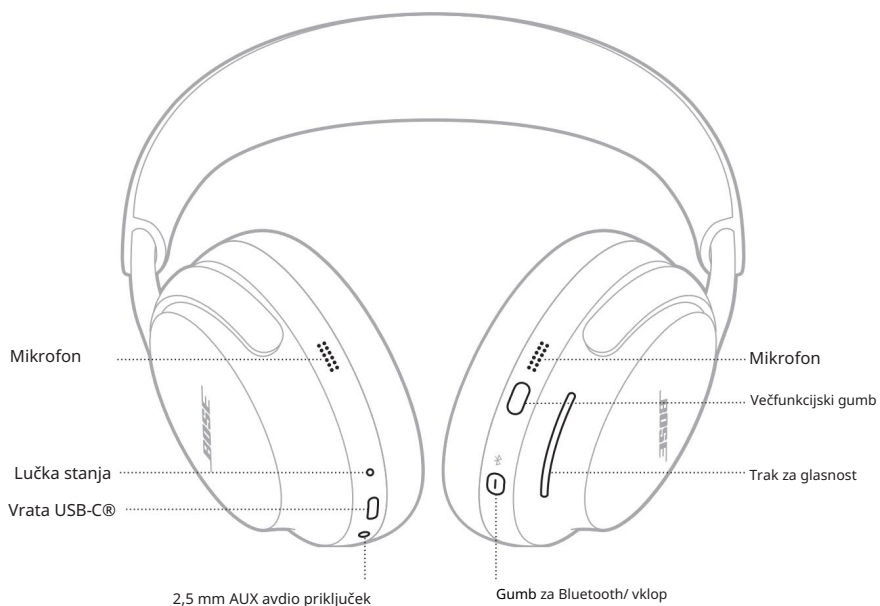

VKLOP

Pritisnite in spustite gumb Bluetooth/vklop .



Čez nekaj sekund zaslišite zvok in glasovno obvestilo o stanju baterije.
Lučka stanja sveti glede na trenutno raven napolnjenosti (glejte stran 38).

OPOMBE:

- Ko vklopite slušalke in zaslišite ton, se zvok kalibrira na vašo ušesa za najboljšo zvočno predstavo.
- Za predvajanje tona in glasovnega ukaza morate imeti na glavi slušalke.

IZKLOP


Pritisnite in držite gumb Bluetooth/vklop, dokler ne zaslišite tona in lučka stanja dvakrat ne utripne belo.



OPOMBA: Ko so slušalke izklopljene, je odpravljanje šumov onemogočeno.

ZA ODKLOP POLOŽITE RAVNO

Slušalke se po 3 sekundah odklopijo od naprav, če jih snamete z glave z ušesnimi školjkami položenimi vodoravno ali če jih shranite v etui.

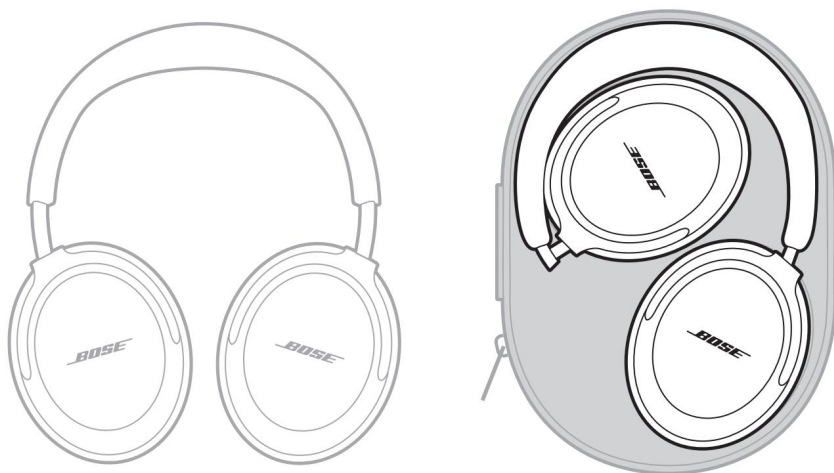

Če jih snamete z glave in pustite v kateri koli drugi usmeritvi, se po 10 minutah prekinajo z napravami. Če želite slušalke ponovno povezati, si jih namestite na glavo.

Ko so slušalke 20 minut odklopljene z ušesnimi školjkami položenimi vodoravno ali 10 minut v kateri koli drugi legi, se slušalke samodejno preklopijo v stanje mirovanja, da varčujejo z baterijo. Če želite slušalke prebuditi, si jih namestite na glavo ali pritisnite in spustite gumb Bluetooth/Vklop.


OPOMBE:

- Če so slušalke izklopljene z gumbom Bluetooth/Vklop, pritisnite gumb Bluetooth/Vklop, da jih vklopite.
- Če je baterija prazna, napolnite slušalke in nato pritisnite gumb Bluetooth/Vklop, da jih vklopite.

PREDVAJANJE IN GLASNOST MEDIJEV

Večfunkcijski gumb upravlja predvajanje medijev.

Trak za glasnost nadzoruje glasnost.

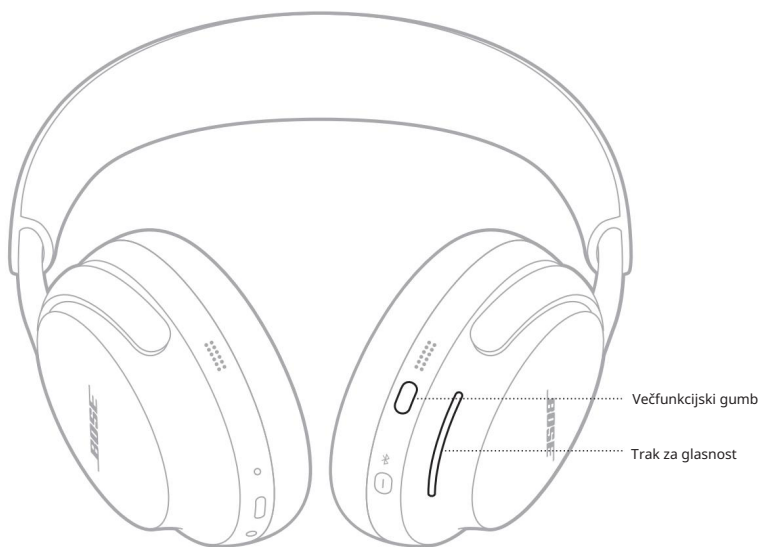


FUNKCIJA	KAJ STORITI
Predvajaj/Pavza	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Preskoči naprej	Dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb.
Preskoči nazaj	Trikrat pritisnite večfunkcijski gumb.
Povečaj glasnost	Povlecite navzgor po traku za glasnost.
Zmanjšanje glasnosti	Povlecite navzdol po traku za glasnost.

OPOMBA: Za hitro povečanje ali zmanjšanje glasnosti uporabite dolg povlec na traku za glasnost.

TELEFONSKI KLICI

Večfunkcijski gumb upravlja telefonske klice.

Na sprednji strani slušalk so štiri mikrofoni za telefonske klice – dva na levi in dva na desni slušalki.

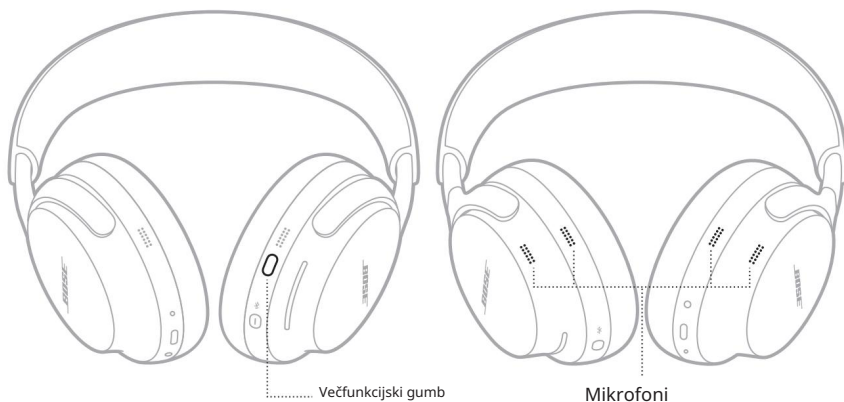

FUNKCIJA	KAJ STORITI
Sprejmi klic	Pritisnite večfunkcijski gumb.
Končanje/zavrnitev dohodnega klica	Dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb.
Sprejmite drugi dohodni klic in zadržite trenutni klic	Med klicem in zvoni drugi dohodni klic pritisnite večfunkcijski gumb.
Zavrni drugi dohodni klic in ostani pri trenutnem klicu	Med klicem in zvoni drugi dohodni klic, dvakrat pritisnite večfunkcijski gumb.

NAČINI

Večfunkcijski gumb omogoča hitro in enostavno preklapljanje med načini.

Za informacije o spreminjanju načina glejte stran 26.

NASTAVITVE IMMERSIVNEGA ZVOKA

Za informacije o spreminjanju nastavitve poglobljenega zvoka glejte stran 24.

GLASOVNO UPRAVLJANJE NAPRAVE

Nastavite lahko bližnjico za dostop do glasovnega upravljanja naprave s slušalkami. Mikrofon na slušalkah deluje kot podaljšek mikrofona na vaši napravi.

Za informacije o bližnjicah glejte stran 20.

OPOMBA: Med klicem ne morete dostopati do glasovnega upravljanja.

Bližnjica vam omogoča hiter in enostaven dostop do ene od naslednjih funkcij: • Preklapljanje med nastavitvami zvoka (glejte stran 23)

- Predvajajte glasbo iz Spotifyja •

Uporabite glasovno upravljanje naprave (glejte stran 19)

- Dostop do ravni baterije (glejte stran 36)

OMOGOČITE, ONEMOGOČITE ALI SPREMENITE BLIŽNJICO

Če želite omogočiti, onemogočiti ali spremeniti bližnjico, uporabite aplikacijo Bose. Za dostop do te možnosti tapnite Bližnjica na glavnem zaslonu.

UPORABITE BLIŽNJICO

Dotaknite se in pridržite trak za glasnost.



Zaznavanje nošenja slušalk uporablja senzorje za prepoznavanje, kdaj jih nosite.

Samodejno lahko predvajate/začasno ustavite zvok in sprejemate telefonske klice.

OPOMBA: Za upravljanje funkcij zaznavanja na glavi uporabite aplikacijo Bose. Do nje lahko dostopate možnost v meniju Nastavitve.

SAMODEJNO PREDVAJANJE/PREMOR

Ko dvignete desno ušesno školjko z ušesa ali snamete slušalke, se zvok začasno ustavi.

Za nadaljevanje zvoka namestite nazaj desno ušesno školjko ali si nadenite slušalke.

SAMODEJNI ODGOVOR NA KLIC

Na telefonske klice lahko odgovorite tako, da si nadenete slušalke.

Odpravljanje šumov zmanjšuje neželen šum in zagotavlja jasnejši in bolj realističen zvok.

Slušalke se privzeto vklopijo v tihem načinu. Odpravljanje šumov je v celoti omogočeno (glejte stran 25).

SPREMENI NASTAVITEV ODPRAVLJANJA ŠUMA

Med prednastavljenimi nastavitvami za odpravljanje šuma lahko preklapljate s spreminjanjem načina. Za informacije o načinih glejte stran 25.

ODPRAVLJANJE ŠUMA MED KLICOM

Ko kličete ali sprejemate klic, slušalke ostanejo na trenutni nastavitvi za odpravljanje šumov in aktivira se lastni glas. Lastni glas vam pomaga, da se slišite bolj naravno.

Če želite med klicem prilagoditi odpravljanje šuma, spremenite način (glejte stran 26).

OPOMBA: Za prilagoditev lastnega glasu uporabite aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.

UPORABLJAJTE SAMO ODPRAVLJANJE ŠUMPA

Uporabite lahko samo odpravljanje šumov, brez zvoka ali prekinitev zaradi telefonskih klicev.

1. Naredite nekaj od naslednjega:

- Odklopite napravo (glejte stran 28).
- Izklopite funkcijo Bluetooth v napravi.

2. Pritisnite in držite večfunkcijski gumb, da spremenite način (glejte stran 26).

OPOMBA: Če želite napravo ponovno povezati, izberite slušalke s seznama Bluetooth v napravi, jih povežite z aplikacijo Bose (glejte stran 12) ali pa enkrat pritisnite in spustite gumb Bluetooth/Vklop za vsako prej povezano napravo (glejte stran 30).

Poglobljen zvok vam iz glave vzame tisto, kar slišite, in ga postavi pred vas – kot da bi bili vedno v idealnem akustično idealnem območju. Občutek je, kot da zvok prihaja izven slušalk, kar ima za posledico bolj naravno poslušalsko izkušnjo.

Poglobljen zvok deluje na kateri koli pretočni vsebini iz katerega koli vira in jo dvigne na nove višine z boljšo jasnostjo zvoka in bogatejšo kakovostjo zvoka.

OPOMBA: Ko opravite ali sprejmete telefonski klic, se poglobljeni zvok začasno izklopi. Ko klic končate, se slušalke vrnejo na prejšnjo nastavev poglobljenega zvoka.

NASTAVITVE IMMERSIVNEGA ZVOKA

NASTAVITEV	OPIS	KDAJ UPORABLJATI
Gibanje	<p>Zvok se sliši, kot da prihaja iz dveh stereo zvočnikov pred vami, ki sledita gibom vaše glave.</p> <p>OPOMBA: Ta nastavev se privzeto uporablja v načinu potopitve.</p>	<p>Uporabite za najbolj dosledno izkušnjo. Najboljše za dejavnosti, ki zahtevajo pogosto obračanje glave ali pogled navzdol.</p>
Še vedno	<p>Zvok se sliši, kot da prihaja iz dveh stereo zvočnikov pred vami, ki ostaneta na mestu, ko premaknete glavo.</p> <p>OPOMBE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nekaj sekund po tem, ko nehate premikati glavo, se zvočniki ponovno izcentrirajo na vaš položaj. • Za dostop do te možnosti uporabite aplikacijo Bose. Na glavnem zaslonu tapnite Immersive Audio. 	<p>Uporabite za najbolj realistično in močno izkušnjo. Najboljše, ko ne mirujete.</p>
Izklopljeno	<p>Zvok se sliši, kot da prihaja iz vaših slušalk.</p>	<p>Uporabite, ko želite klasično poslušanje ali želite varčevati z baterijo.</p>

SPREMENI NASTAVITEV POTREBUJOČEGA ZVOKA

Nastavitev poglobljenega zvoka lahko spremenite tako, da spremenite način ali uporabite bližnjico za preklapljanje med nastavitvami poglobljenega zvoka.

NASVET: Nastavitev poglobljenega zvoka lahko spremenite tudi z aplikacijo Bose. Za dostop to možnost, na glavnem zaslonu tapnite Poglobljen zvok.

Spremeni način

Za preklapljanje med načini pritisnite in držite večfunkcijski gumb. Za informacije o spreminjanju načina glejte stran 26.

OPOMBE:


- Spreminjanje načina spremeni tako nastavitve poglobljenega zvoka kot tudi nastavitve za odpravljanje šumov.
- Ustvarite lahko tudi prilagojen način z zelenim poglobljenim zvokom in šumom nastavitev preklica (glejte stran 25).

Uporabite bližnjico

Z bližnjico lahko preklapljate med nastavitvami poglobljenega zvoka, ne da bi to vplivalo na nastavitev odpravljanja šuma v trenutnem načinu. S tem začasno prilagodite trenutni način, dokler ne izklopite slušalk ali spremenite načina.

OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitev poglobljenega zvoka s slušalkami, jo morate nastaviti kot bližnjico (glejte stran 20).

1. Dotaknite se in pridržite trak za glasnost.

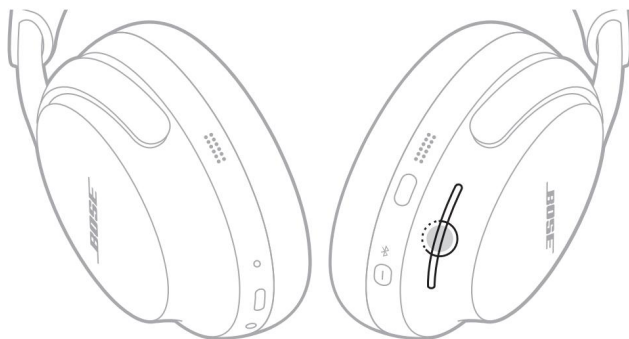

Glasovni poziv v zanki napove vsako nastavitev poglobljenega zvoka.

2. Ko zaslišite ime zelene nastavitve, spustite gumb za glasnost.

Načini poslušanja so prednastavljene zvočne nastavitve, med katerimi lahko preklapljate glede na svoje poslušalne nastavitve in okolje. Sestavljene so iz nastavitve za odpravljanje šumov in poglobljenega zvoka.

Izbirate lahko med štirimi vnaprej konfiguriranimi načini – Tihi, Zavedni, Potopitveni ali Kino – ali pa ustvarite do sedem lastnih načinov po meri.

NAČINI

NAČIN	OPIS
Tiho	Popolno odpravljanje šumov s stereo zvokom, optimiziranim za Bose. Omogoča vam blokiranje motenj z najvišjo stopnjo odpravljanja šumov.
Zavedajoč se	Popolna transparentnost s stereo zvokom, optimiziranim za Bose. Omogoča vam, da slišite okolico, medtem ko uživate v zvoku v stereo načinu.
Potopitev	Popolno odpravljanje šumov z imerzivnim zvokom, nastavljenim na Gibanje. Omogoča vam blokiranje motenj in potopitev v realističen zvok.
Kino	Popolno odpravljanje šumov z možnostjo Immersive Audio, nastavljeno na Still. Omogoča vam, da video vsebino doživite kot v filmu, tako da zvok prostorsko prilagodite in uravnesite zvoke v ozadju ter zvočne učinke.
Po meri	Prilagoditev nadzora hrupa (odpravljanje hrupa ali blokiranje vetra) in nastavitve poglobljenega zvoka glede na vaše poslušalne nastavitve in okolje. OPOMBA: Z aplikacijo Bose lahko ustvarite do sedem prilagojenih načinov. Za dostop do te možnosti tapnite Načini na glavnem zaslonu.

OPOMBE:

- Slušalke se privzeto vklopijo v tihem načinu. Če želite, da se slušalke vklopijo v zadnjem uporabljenem načinu, uporabite aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.
- Za informacije o nastavitvah odpravljanja šumov in poglobljenega zvoka, glej stran 22 in stran 23.

Način ozaveščenosti z ActiveSense

Dinamično odpravljanje šumov v načinu Aware s tehnologijo ActiveSense vam omogoča, da slišite okolico, hkrati pa zmanjšate neželen hrup.

Način ozaveščenosti z ActiveSense omogoča slušalkam, da samodejno povečajo odpravljanje šumov, ko se v vaši bližini pojavijo nenadni ali glasni zvoki, tako da lahko ostanete pozorni, ne da bi občasni šumi motili vaš zvok. Ko hrup preneha, se odpravljanje šumov samodejno vrne na prejšnjo nastavitve.

Če želite omogočiti ActiveSense, uporabite aplikacijo Bose. Za dostop do te možnosti na glavnem zaslonu tapnite Načini > Zavedno > ●●●

SPREMENI NAČIN

OPOMBA: Za dostop do načina na slušalkah ga morate nastaviti kot priljubljenega v aplikaciji Bose.

Če želite nastaviti priljubljene načine, se na glavnem zaslonu dotaknite možnosti Načini.

Privzeto so načini Tiho, Zavedno, Potopitev in Kino nastavljeni kot priljubljeni.

1. Za preklapljanje med načini pritisnite in držite večfunkcijski gumb.



Glasovni poziv v zanki napove vsak način.

2. Ko zaslišite ime zelenega načina, spustite gumb
Večfunkcijski gumb.

NASVET: Način lahko spremenite tudi z aplikacijo Bose. Za dostop do te možnosti tapnite Načini na glavnem zaslonu.

Nastavite priljubljene in dodajte ali odstranite načine po meri iz slušalk

Če želite dodati ali odstraniti načine iz slušalk, tapnite Načini na glavnem zaslonu in prilagodite, kateri načini so nastavljeni kot vaši priljubljeni.

Slušalke lahko povežete z napravo prek aplikacije Bose, Bluetooth meni v napravi ali Hitro seznanjanje (samo za naprave Android).

Na seznam naprav za slušalke lahko shranite do šest naprav, slušalke pa so lahko hkrati aktivno povezane z do dvema napravama (večtočkovna povezava).

Zvok lahko predvajate samo iz ene naprave hkrati.

OPOMBE:

- Za najboljšo izkušnjo uporabite aplikacijo Bose za nastavitve in povezavo naprave (glej stran 12).
- Za informacije o povezovanju s funkcijo hitrega seznanjanja glejte stran 31.

POVEŽITE SE Z APLIKACIJO BOSE

Za povezavo slušalk in upravljanje nastavitve Bluetooth z aplikacijo Bose glejte stran 12.

POVEŽITE SE Z MENIJEM BLUETOOTH NA VAŠI NAPRAVI

1. Ko so slušalke vklopljene, pritisnite in držite **gumb Bluetooth/Vklop**.
Zaslišite zvok izklopa in lučka stanja dvakrat utripne belo. Nadaljujte z držanjem, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo« in lučka stanja utripne modro.



OPOMBA: Če je naprava že povezana, boste zaslišali »Pripravljen za povezavo« druga naprava.”

2. V napravi omogočite funkcijo Bluetooth .

OPOMBA: Funkcijo Bluetooth običajno najdete v meniju Nastavitve.

3. Izberite slušalke s seznama razpoložljivih izdelkov.

OPOMBA: V aplikaciji Bose poiščite ime, ki ste ga vnesli za slušalke.

Če slušalk niste poimenovali, se prikaže privzeto ime.



Ko je povezava vzpostavljena, lučka stanja sveti modro 10 sekund.

OPOMBA: Če je naprava že povezana, boste zaslišite »Povezano z <ime naprave>« in nato lučka stanja 10 sekund sveti modro.

ODKLOP NAPRAVE

Za prekinitve povezave z napravo uporabite aplikacijo Bose.

NASVET: Za prekinitve povezave lahko uporabite tudi nastavitve Bluetooth v napravi. Onemogočanje funkcije Funkcija Bluetooth prekine vse druge naprave.

PONOVNO POVEŽI NAPRAVO

Ko so slušalke vklopljene, poskušajo ponovno vzpostaviti povezavo z dvema nazadnje povezanima napravama.

OPOMBE:

- Naprave morajo biti v dosegu (9 m) in vklopljene.
- Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v vaši napravi omogočena.
- Če je funkcija večtočkovne povezave onemogočena, se slušalke poskušajo znova povezati z nazadnje povezano napravo.

PRIKLJUČITE DRUGO NAPRAVO

Privzeto je mogoče slušalke aktivno povezati z največ dvema napravama hkrati (večtočkovna povezava).

Za povezavo druge naprave uporabite eno od naslednjih možnosti:

Aplikacija Bose (glejte stran 12).

- Meni Bluetooth v vaši napravi (glejte stran 27).
- Hitro seznanjanje (samo naprave Android) (glejte stran 31).
- Za vsako prej povezano napravo enkrat pritisnite in spustite gumb Bluetooth/vklop, dokler slušalke ne preklopijo v način odkrivanja.

OPOMBE:

- Zvok lahko predvajate samo iz ene naprave hkrati.
- Za upravljanje ali onemogočanje funkcije večtočkovne povezave uporabite aplikacijo Bose. Do te možnosti lahko dostopate v meniju Nastavitve.
- Če onemogočite funkcijo večtočkovne povezave, se druga priključena naprava.

PREKLOPITE MED DVEMA POVEZANIMA NAPRAVAMA, KO

PRETAKANJE ZVOKA

1. Začasno ustavite zvok na prvi napravi.
2. Predvajajte zvok na drugi napravi.

Slušalke preklopijo na zvočni tok te naprave.

OPOMBA: Slušalke sprejemajo telefonske klice iz obeh naprav, ne glede na to, katera naprava predvaja zvok.

PONOVNA POVEZAVA PREJ POVEZANE NAPRAVE

1. Pritisnite gumb Bluetooth/Vklop in ga spustite, da slišite ime prvega priključena naprava.
2. V 2 sekundah pritisnite gumb Bluetooth/Vklop in ga ponovno spustite, da zaslišite ime naslednje naprave na seznamu slušalk.
3. Ponavljajte, dokler ne zaslišite pravega imena naprave.
Zaslišali boste zvok, ki označuje, kdaj je naprava povezana.

NASVET: Predhodno povezano napravo lahko ponovno povežete tudi z aplikacijo Bose (glejte stran 12).

OPOMBA: Če sta s slušalkami že povezani dve napravi, Novo povezana naprava nadomesti starejšo od obeh povezav.

POČISTI SEZNAM NAPRAV, POVEZANIH Z BLUETOOTH

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth/vklop in večfunkcijski gumb hkrati, dokler ne zaslišite »Seznam naprav Bluetooth je počiščen. Pripravljeni na povezavo«.



2. Izbršite slušalke s seznama Bluetooth v napravi. Ponovite za vsako prej priključeno napravo.

Vse naprave so izbrisane in slušalke so pripravljene za povezavo.

SAMO ZA NAPRAVE ANDROID

Če imate napravo Android, lahko dostopate do naslednjih dodatnih funkcij povezave.

Povežite se s hitrim pairjem

Z enim samim dotikom slušalke omogočajo hitro in enostavno povezovanje Bluetooth z vašimi napravami Android.

OPOMBE:

- Za uporabo hitrega seznanjanja potrebujete napravo Android s sistemom Android 6.0 ali novejšim.
- Vaša naprava Android mora imeti omogočene funkcije Bluetooth in lokacija.

1. Ko so slušalke vklopljene, pritisnite in držite gumb Bluetooth/Vklop .

Zaslišite zvok izklopa in lučka stanja dvakrat utripne belo. Nadaljujte z držanjem, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo« in lučka stanja utripne modro.



2. Slušalke postavite poleg naprave Android.

Na vaši napravi se prikaže obvestilo, ki vas poziva k seznanitvi slušalk.

OPOMBA: Če obvestila ne vidite, preverite, ali so obvestila omogočena za Aplikacija Storitve Google Play v vaši napravi.

3. Tapnite obvestilo.

OPOMBA: Za prenos aplikacije Bose lahko tapnete tudi gumb v obvestilu. in dokončajte nastavev slušalk.

Zvočna tehnologija Snapdragon

Slušalke Bose QuietComfort Ultra (2. generacije) imajo tehnologijo Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimizira zvočne tehnologije Qualcomm® v vseh povezanih napravah, da zagotovi najboljšo kakovost zvoka, stabilnost povezave in zakasnitev za pretakanje zvoka.

Za uporabo Snapdragon Sound potrebujete napravo s certifikatom Snapdragon Sound, na primer združljivo napravo Android. Ko priključite slušalke, bo vaša naprava samodejno pretakala zvok s kodekom aptX Adaptive Bluetooth .

OPOMBA: Če želite preveriti, katere funkcije Snapdragon Sound podpirajo slušalke in ali je vaša naprava združljiva, obiščite: support.bose.com/qcu2_____

PRIKLJUČITE POMOČNI AVDIO KABEL

Za poslušanje zvoka iz izvorne naprave, ko povezava Bluetooth ni na voljo, uporabite avdio kabel s 2,5 mm na 3,5 mm.

OPOMBE:

- Za uporabo avdio kabla morajo biti slušalke vklopljene. Če je baterija prazna, jih s kablom USB priključite na zunanji vir napajanja in nato vklopite slušalke (glejte stran 33).
 - Telefonski klici in upravljanje predvajanja medijev so onemogočeni in jih je treba upravljati v izvorni napravi.
 - Povezava Bluetooth in
- zaznavanje glasu prek mikrofona na slušalkah sta onemogočena.
- Za najboljšo izkušnjo je priporočljiva povezava Bluetooth .

1. Kabel priključite na 2,5 mm vtičnico na levi slušalki.



2. Drugi konec kabla priključite na 3,5 mm vtičnico na izvorni napravi.

ZVOK USB

Slušalke podpirajo zvok USB-C. Če želite predvajati zvok iz izvorne naprave, ki je priključena kot zunanji vir napajanja, priključite slušalke na napravo s kablom USB-C.

Če je baterija slušalk prazna, lahko s kablom USB-C priključite zunanji vir napajanja in slušalke med polnjenjem še vedno uporabljate.

OPOMBE:

- Slušalke se bodo polnile, ko bodo vklopljene.
- Če želite nadaljevati s poslušanjem zvoka na izvorni napravi, ko je baterija slušalk prazna in povezava Bluetooth ni na voljo, priključite kabel USB-C ali priključite kabel USB-C in avdio kabel (glejte stran 33).

1. Kabel USB-C priključite na vrata USB-C na levi slušalki.



2. Drugi konec priključite na vir napajanja USB-C, kot je računalnik ali stenski polnilnik.

3. Vklonite slušalke (glejte stran 14).

OPOMBA: Pritisnite in spustite gumb Bluetooth/Vklop, da preklopite med napravo, ki je povezana s priključkom USB-C, in napravami Bluetooth, ki ste jih prej povezali (glejte stran 30).

NAPOLNITE SLUŠALKE

1. Kabel USB-C priključite na vrata USB-C na levi slušalki.
2. Drugi konec priključite na vir napajanja USB-C, kot je računalnik ali stenski polnilnik.



Slušalke se začnejo polniti in lučka stanja sveti oranžno. Ko so slušalke popolnoma napolnjene, lučka stanja sveti belo.

OPOMBA: Slušalke lahko med polnjenjem uporabljate v načinu Bluetooth, AUX ali USB.

Čas polnjenja

Slušalke se lahko popolnoma napolnijo v do 3 urah.¹

OPOMBA: Polnjenje je počasnejše, ko so slušalke v uporabi.

Čas predvajanja

Popolnoma napolnjene slušalke napajajo do:

- 30 ur z vklopljenim odpravljanjem šuma in izklopljenim poglobljenim zvokom.
- 23 ur z vklopljenim odpravljanjem šuma in poglobljenim zvokom.
- 45 ur z izklopljenim odpravljanjem šumov in poglobljenim zvokom.²

Ko je baterija slušalk skoraj prazna, jih 15-minutno polnjenje napaja do 2,5 ure, pri čemer je odpravljanje šumov vklopljeno, poglobljeni zvok pa izklopljen.

Poslušanje ravni baterije

Vsakič, ko vklopite slušalke, vas glasovni poziv oznani stanje baterije.

Ko je baterija slušalk skoraj prazna, zaslišite »Baterija je skoraj prazna.«³

OPOMBA: Za vizualni pregled baterije si oglejte lučko stanja na levi slušalki.

Za več informacij glejte stran 38.

NASVET: Raven napoljenosti baterije lahko slišite tudi z bližnjico. Raven napoljenosti baterije mora biti nastavljena kot bližnjico z uporabo aplikacije Bose (glejte stran 20).

¹ Testiranje je aprila 2025 izvedlo podjetje Bose z uporabo reprezentativnih slušalk Bose QuietComfort Ultra (2. generacije).

Testiranje hitrega polnjenja je vključevalo 15-minutno polnjenje slušalk s prazno baterijo (do te mere, da ni bilo več predvajanja zvoka), nato pa nadaljevanje predvajanja zvoka z glasnostjo, nastavljeno na 75 dB SPL, 3-pasovnim izenačevalnikom, nastavljenim na nič, v tistem načinu (popolno odpravljanje šumov) z izklopljenim poglobljenim zvokom, kar je pomenilo do 2,5 ure predvajanja, preden se je baterija izpraznila. Z vklopljenim poglobljenim zvokom je bil čas predvajanja do 2 uri, preden se je baterija izpraznila. Čas za doseg popolne napoljenosti slušalk je bil določen s polnjenjem slušalk s prazno baterijo (do te mere, da ni bilo več predvajanja zvoka) do 100 % napoljenosti baterije. Življenjska doba baterije se razlikuje glede na nastavitve in uporabo.

² Testiranje je aprila 2025 izvedlo podjetje Bose z uporabo reprezentativnih slušalk Bose QuietComfort Ultra (2. generacije) in različnih glasbenih skladb s pretakanjem zvoka A2DP Bluetooth. Glasnost je nastavljena na glasnost predvajanja 75 dB SPL, 3-pasovni izenačevalnik je nastavljen na nič, v tistem načinu (popolno odpravljanje šumov).

³ Glej 1.

Lučka stanja se nahaja na levi slušalki.

Ko si na glavo nadenete ali snamete slušalke, lučka stanja sveti 5 sekund glede na stanje slušalk.

OPOMBE:

- Ko imate slušalke na glavi, lučka stanja ne sveti, dokler ne pritisnete gumb Bluetooth/vklop .
- Ko slušalk nimate na glavi, lučka stanja ne sveti, dokler ne uporabite krmilne elemente slušalk ali premaknete slušalke.



STANJE BLUETOOTH- A

Prikazuje stanje povezave Bluetooth .

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Utripa modro	Pripravljeno za povezavo
Sveti modro (5 sekund)	Povezan
Dvakrat utripne belo	Seznam naprav je bil počiščen

STANJE BATERIJE

Prikazuje stanje baterije.

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Bela	Polno polnjenje
Trdna jantarna	Nizka do srednja napolnjenost

NASVET: Raven napolnjenosti baterije lahko preverite tudi z aplikacijo Bose ali pa poslušate raven napolnjenosti baterije z bližnjico. Raven napolnjenosti baterije mora biti nastavljen kot bližnjica z aplikacijo Bose (glejte stran 20).

STANJE MOČI IN POLNJENJA

Prikazuje stanje napajanja in polnjenja.

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Dvakrat utripne belo	Izklop
Trdna jantarna	Polnjenje
Bela	Polno polnjenje

STANJE POSODOBITEV IN NAPAK

Prikazuje stanje posodobitve in napak.

LAHKA AKTIVNOST	STANJE SISTEMA
Utripne belo 3-krat (ponavljajoče se)	Posodabljanje programske opreme (brežično)
Hitro utripajoča bela lučka (10 sekund)	Posodabljanje programske opreme (prek USB-ja)
Utripa belo (3 sekunde)	Ponastavi
Hitro utripajoča oranžna (5 sekund)	Obnovi
Utripa oranžno in belo	Napaka - obrnite se na službo za stranke Bose

POVEŽITE SE S PAMETNIM ZVOČNIKOM ALI ZVOČNIŠKO PAMETNO PLOŠČO BOSE

S tehnologijo SimpleSync lahko slušalke povežete z Bose Smart Soundbar ali Bose Smart Speaker za osebno izkušnjo poslušanja.

Prednosti

- Z ločenimi gumbi za glasnost na vsakem izdelku lahko znižate ali utišate zvok pametnega zvočnika Bose, hkrati pa ohranite zeleno glasnost slušalk.
- Glasbo lahko jasno slišite iz sosednje sobe, tako da slušalke priključite na pametni zvočnik Bose.

OPOMBA: Tehnologija SimpleSync ima doseg Bluetooth do 9 m. Stene in gradbeni materiali lahko vplivajo na sprejem.

Združljivi izdelki

Slušalke lahko priključite na kateri koli pametni zvočnik Bose ali pametno zvočno palico Bose.


Prijubljeni združljivi izdelki vključujejo:

- Bose Smart Ultra Soundbar
- Pametni zvočniški modul Bose
- Prenosni pametni zvočnik Bose/Prenosni domači zvočnik Bose

Novi izdelki se dodajajo občasno. Za celoten seznam in več informacij obiščite: support.Bose.com/groups

Povežite se z aplikacijo Bose

1. Ko so slušalke vklopljene, pritisnite in držite gumb Bluetooth/Vklop .
Zaslišite zvok izklopa in lučka stanja dvakrat utripne belo. Nadaljujte z držanjem, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo druge naprave« in lučka stanja utripne modro.

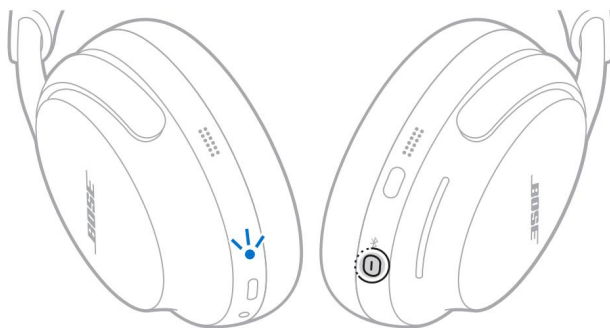

2. Z aplikacijo Bose povežite slušalke z združljivim izdelkom Bose.

Za več informacij obiščite: support.bose.com/groups _____

OPOMBE:

- Vzpostavlanje povezave lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da so slušalke oddaljene največ 9 m od zvočnika ali zvočnika.
- Slušalke lahko hkrati priključite samo na en izdelek.

Povežite se z uporabo kontrolnikov izdelka

1. Ko so slušalke vklopljene, pritisnite in držite gumb Bluetooth/Wklop .
Zaslišite zvok izklopa in lučka stanja dvakrat utripne belo. Nadaljujte z držanjem, dokler ne zaslišite »Pripravljen za povezavo druge naprave« in lučka stanja utripne modro.



2. Na daljinskem upravljalniku zvočne palice ali na vrhu zvočnika pritisnite in držite gumb Bluetooth gumb, dokler svetlobna palica ali svetlobni obroč ne utripa modro.

Slušalke se povežejo z zvočnikom ali zvočnikom in prek obeh naprav slišite enak zvok.

OPOMBE:

- Vzpostavljanje povezave lahko traja do 30 sekund.
- Prepričajte se, da so slušalke oddaljene največ 9 m od zvočnika ali zvočnika.

PONOVO POVEŽITE Z ZVOČNIKOM ALI SOUNDBARJEM BOSE

Z aplikacijo Bose ponovno povežite slušalke z že povezanim združljivim izdelkom Bose. Za več informacij obiščite: support.Bose.com/groups

OPOMBE:

- Vaš zvočniški modul ali zvočnik mora biti v dosegu (9 m) in vklopljen.
- Če se slušalke ne povežejo znova, glejte »Odpravljanje težav« na strani 49.


SHRANJEVANJE SLUŠALK

Ušesne školjke se vrtijo za enostavno in priročno shranjevanje. Slušalke položite ravno v etui.

1. Z rokami primite vsako ušesno školjko.



2. Zavrtite obe ušesni školjki navznoter, da bosta ravno ležali.

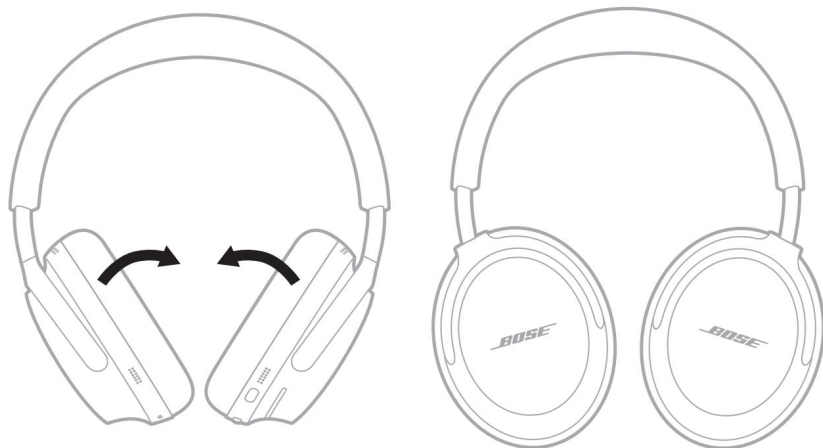

3. Potisnite ušesne školjke navzgor v naglavni trak.



4. Levo ušesno školjko prepognite navzgor proti naglavnemu traku in vstavite slušalke primer.



POSODOBITE SLUŠALKE

Slušalke se začnejo samodejno posodablјati, ko so povezane z aplikacijo Bose in je posodobitev na voljo. Sledite navodilom aplikacije.

Slušalke lahko posodobite tudi s pomočjo spletnega mesta Bose updater. V računalniku obiščite: btu.Bose.com in sledite navodilom na zaslonu.

OČISTITE SLUŠALKE

Slušalke bodo morda potrebovale občasno čiščenje. Če je treba očistiti naglavni trak ali druge zunanje površine, jih nežno obrišite z rahlo vlažno krpo.

- Uporabljajte samo krpo, navlaženo z vodo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev. Ne dovolite, da bi vdor vlage v slušalke skozi vrata ali ušesne školjke.
- V odprtine ne vstavljajte umazanije ali ostankov. V odprtine ne vpihujte zraka in jih ne sesajte. ali notranjost ušesnih školjk.

NADOMESTNI DELI IN DODATNA OPREMA

Nadomestne dele in dodatno opremo lahko naročite prek službe za stranke Bose.

Obiščite: support.Bose.com/qcu2

OMEJENA GARANCIJA


Za vaše slušalke velja omejena garancija. Za podrobnosti o omejeni garanciji obiščite našo spletno stran worldwide.Bose.com/Warranty.

Za registracijo izdelka obiščite spletno mesto worldwide.Bose.com/ProductRegistration za navodila. Če se ne registrirate, to ne bo vplivalo na vaše pravice iz omejene garancije.

LOKACIJA SERIJSKE ŠTEVILKE


Serijska številka se nahaja v levi ušesni školjki pod zaščitno mrežico. Zaščitna mrežica je notranja zaščita, ki pokriva in ščiti komponente znotraj ušesne školjke.

1. Na levi ušesni školjki nežno povlecite en del blazinice stran od ušesne školjke, dokler sprostite vseh šest jezičkov okoli notranjega roba ušesne školjke.

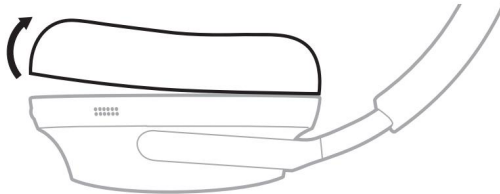

2. Primite trak na zgornjem robu in ga nežno odlepите, da si ogledate serijsko številko.

POZOR: Pazite, da ne pritisnete navzdol na ali odstranite drugih komponent znotraj ušesne školjke, saj lahko s tem poškodujete slušalke.

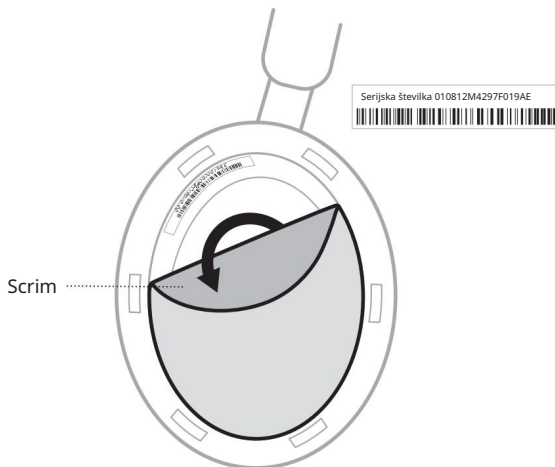

3. Pritrdite mrežico nazaj na svoje mesto.



4. Poravnajte šest jezičkov na prirobnici za pritrditev blazinice s šestimi režami na ušesni školjki, nato pa pritisnite blazinico, da se vseh šest jezičkov zaskoči v vsako režo. Ko je blazinica pravilno nameščena, boste slišali in začutili klik.



POZOR: Za zagotovitev pravilnega zvoka mora biti vseh šest jezičkov varno pritrjenih na blazini.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Do člankov, videoposnetkov in drugih virov o odpravljanju težav lahko dostopate na: support.bose.com/qcu2-og

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na službo za stranke Bose.


Obiščite: worldwide.bose.com/contact

PONASTAVITE SLUŠALKE


Če se slušalke ne odzivajo, jih lahko ponastavite.

Ponastavitev slušalk ponastavi krmilnike izdelka in ponovno zažene slušalke. Ne izbriše nobenih nastavitvev naprave.

1. Odstranite slušalke s seznama Bluetooth v napravi.
2. Kabel USB-C priključite na vrata USB-C na levi slušalki.

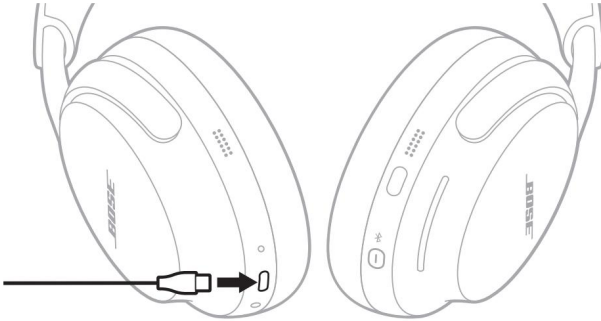

3. Pritisnite in držite gumb Bluetooth/Vklop, medtem ko drugi konec kabla USB-C priključujete na vir napajanja USB-C, kot je računalnik ali stenski polnilnik.

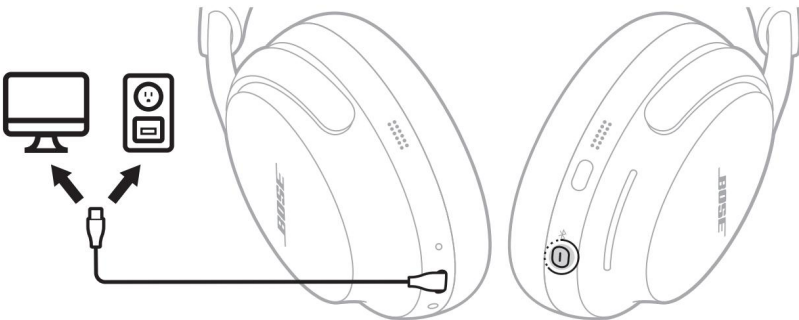

4. Ko je kabel USB-C priključen na vir napajanja USB-C, spustite Gumb za Bluetooth/vklop.

Ko je ponastavitev končana, lučka stanja utripa belo 3 sekunde, nato pa sveti glede na trenutno raven napolnjenosti (glejte stran 38).

OPOMBA: Če težave ne morete odpraviti, sta dodatna pomoč in odpravljanje težav na voljo na: support.bose.com/qcu2

OBNOVITE SLUŠALKE NA TOVARNIŠKE NASTAVITVE

Ponastavitev na tovarniške nastavitve izbriše vse nastavitve in slušalke vrne v prvotno stanje ob nakupu. Nato lahko slušalke konfigurirate, kot da bi jih nameščali prvič.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve je priporočljiva le, če imate težave s slušalkami ali če vam je tako naročila služba za stranke Bose.

1. Odstranite slušalke s seznama Bluetooth v napravi.
2. Slušalke odstranite iz svojega računa Bose z aplikacijo Bose.

OPOMBA: Za več informacij o tem, kako odstraniti slušalke iz računa Bose z aplikacijo Bose, obiščite: support.Bose.com/qcu2

3. Pritisnite in držite gumb Bluetooth/vklop in večfunkcijski gumb hkrati. Lučka stanja utripa oranžno 5 sekund. Držite oba gumba skupaj 15 sekund, dokler lučka stanja ne sveti belo.



Ko je obnova končana, lučka stanja utripa modro. Slušalke so zdaj v prvotnem stanju, kot so bile ob nakupu iz škatle.

OPOMBA: Če težave ne morete odpraviti, sta dodatna pomoč in odpravljanje težav na voljo na: support.Bose.com/qcu2



897194-0010