

Model: LS-50



**Priročnik za uporabo Gramofon s
priključkom USB**

POZOR:

Uporaba kontrol ali prilagoditev ter izvajanje postopkov, ki niso navedeni tukaj, lahko povzroči nevarno izpostavljenost sevanju.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRED UPORABO**UPOŠTEVAJTE SPODNJA NAVODILA:**

1. Ne prekrivajte ali blokirajte prezračevalnih odprtin. Ko napravo postavite na polico, pustite 5 cm (2") prostega prostora okoli celotne naprave.
2. Namestite v skladu s priloženim uporabniškim priročnikom.
3. Napravo hranite stran od virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči, sveče in drugi izdelki, ki ustvarjajo toploto, ali odprt ogenj. Napravo lahko uporabljate samo v zmernem podnebju. Izogibati se je treba ekstremno hladnim ali toplim okoljem. Delovna temperatura med 0° in 35°C.
4. Izogibajte se uporabi naprave v bližini močnih magnetnih polj.
5. Elektrostatična razelektritev lahko moti normalno uporabo te naprave. Če je tako, preprosto ponastavite in znova zaženite napravo v skladu z navodili za uporabo. Med prenosom datotek ravnajte previdno in delajte v okolju brez statične elektrike.
6. Opozorilo! Nikoli ne vstavljajte predmetov v izdelek skozi zračnike ali odprtine. Visoka napetost teče skozi izdelek in vstavljanje predmeta lahko povzroči električni udar in/ali kratek stik notranjih delov. Iz istega razloga po izdelku ne polivajte vode ali tekočine.
7. Ne uporabljajte v mokrih ali vlažnih prostorih, kot so kopalnice, parne kuhinje ali v bližini bazenov.
8. Naprava ne sme biti izpostavljena kapljanju ali brizganju in poskrbite, da na ali v bližino naprave ne boste postavili nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
9. Te naprave ne uporabljajte, če lahko pride do kondenzacije. Ko enoto uporabljate v toplem mokrem prostoru z vlago, se lahko v notranjosti enote pojavijo kapljice vode ali kondenzacija in enota morda ne bo delovala pravilno; pustite, da je enota IZKLOPLJENA 1 ali 2 uri, preden vklopite napajanje: enota mora biti suha, preden jo vključite v napajanje.
10. Čeprav je ta naprava izdelana z največjo skrbnostjo in večkrat preverjena, preden zapusti tovarno, še vedno lahko pride do težav, tako kot pri vseh električnih napravah. Če opazite dim, prekomerno kopičenje toplote ali kakršen koli drug nepričakovan pojav, takoj izključite vtič iz glavne vtičnice.
11. Ta naprava mora delovati na vir napajanja, kot je navedeno na nalepki s specifikacijami. Če niste prepričani o vrsti napajalnika, ki ga uporabljate doma, se posvetujte s prodajalcem ali lokalnim podjetjem za oskrbo z električno energijo.
12. Hraniti stran od živali. Nekatere živali uživajo v grizenju električnih kablov.
13. Za čiščenje naprave uporabite mehko suho krpo. Ne uporabljajte topil ali tekočin na osnovi bencina. Za odstranjevanje močnejših madežev lahko uporabite vlažno krpo z razredčenim detergentom.
14. Dobavitelj ne odgovarja za poškodbe ali izgubljene podatke, ki so posledica okvare, napačne uporabe, predelave naprave ali zamenjave baterije.
15. Ne prekinjajte povezave, ko naprava formatira ali prenaša datoteke. V nasprotnem primeru se lahko podatki poškodujejo ali izgubijo.
16. Če ima enota USB funkcijo predvajanja, mora biti pomnilniški ključ USB priključen neposredno v enoto. Ne uporabljajte podaljška USB, ker lahko povzroči motnje, ki povzročijo napako pri prenosu podatkov.
17. Nalepka s specifikacijami je na spodnji ali zadnji strani naprave.
18. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani ljudi (vključno z otroki) s fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi motnjami ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o pravilni uporabi naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
19. Ta izdelek je namenjen samo za nepoklicno uporabo in ne za komercialno ali industrijsko uporabo.
20. Prepričajte se, da je enota nastavljena na stabilen položaj. Garancija ne krije škode, ki jo povzroči uporaba tega izdelka v nestabilnem položaju, tresljajih ali udarcih ali zaradi neupoštevanja katerega koli drugega opozorila ali previdnostnega ukrepa v tem uporabniškem priročniku.
21. Nikoli ne odstranjujte ohišja te naprave.
22. Te naprave nikoli ne postavljajte na drugo električno opremo.
23. Ne dovolite otrokom dostopa do plastičnih vrečk.
24. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
25. Vse servise prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servis je potreben, če je naprava kakorkoli poškodovana, na primer napajalni kabel ali vtič, ko je bila polita tekočina ali so v napravo padli predmeti, ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje kot običajno ali pa je bila opuščena.
26. Dolga izpostavljenost glasnim zvokom osebnih glasbenih predvajalnikov lahko povzroči začasno ali trajno izgubo sluha.
27. Če je izdelek dostavljen z napajalnim kablom ali napajalnikom:
 - Če pride do kakršnih koli težav, odklopite napajalni kabel in se za popravilo obrnite na usposobljeno osebje
 - Ne stopite na napajalnik in ga ne stisnite. Bodite zelo previdni, zlasti v bližini vtičev in izhodne točke kabla. Na napajalni ne postavljajte težkih predmetov, saj ga lahko poškodujete. Celotno napravo hranite izven dosega otrok! Pri igri z električnim kablom se lahko resno poškodujejo.

- Izključite to napravo med nevihtami ali ko je ne uporabljate dlje časa
- Vtičnica mora biti nameščena v bližini opreme in mora biti lahko dostopna
- Ne preobremenjujte izmeničnih vtičnic ali podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar
- Naprave s konstrukcijo razreda 1 morajo biti priključene na glavno vtičnico z zaščitno ozemljeno povezavo
- Naprave s konstrukcijo razreda 2 ne zahtevajo ozemljitve
- Vedno držite vtič, ko ga izvlačete iz glavne vtičnice. Ne vlecite napajalnega kabla. To lahko povzroči kratek stik
- Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla ali vtiča ali ohlapne vtičnice. To lahko povzroči požar ali električni udar

28. Če izdelek vsebuje ali je dostavljen z daljinskim upravljalnikom, ki vsebuje gumbaste/celične bateri

Opozorilo:

- Ne zaužijte baterije, nevarnost kemičnih opekli
- [Daljinski upravljalnik, priložen] Ta izdelek vsebuje gumbasto baterijo. Če baterijo pogoltnete, lahko povzroči hude notranje opekline v samo 2 urah in lahko povzroči smrt.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če se predal za baterije ne zapre dobro, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.
- Če mislite, da je nekdo pogoltnil baterije ali jih dal v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.


29. Previdno pri uporabi bater

- Nevarnost eksplozije, če baterije ne zamenjate pravilno. Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Baterija med uporabo, shranjevanjem ali transportom ne sme biti izpostavljena visokim ali nizkim ekstremnim temperaturam, nizkemu zračnemu tlaku na visoki nadmorski višini.
- Zamenjava baterije z nepravilno vrsto, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko zmečkanje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- Puščanje baterije v okolju z izredno visoko temperaturo, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Pri odlaganju baterij morate biti pozorni na okoljske vidike.

NAMESTITEV

- Razpakirajte vse dele in odstranite zaščitni material
- Enote ne priključite na električno omrežje, dokler ne preverite omrežne napetosti in dokler niso opravljene vse druge povezave.

1. DELI GRAMOFONA:

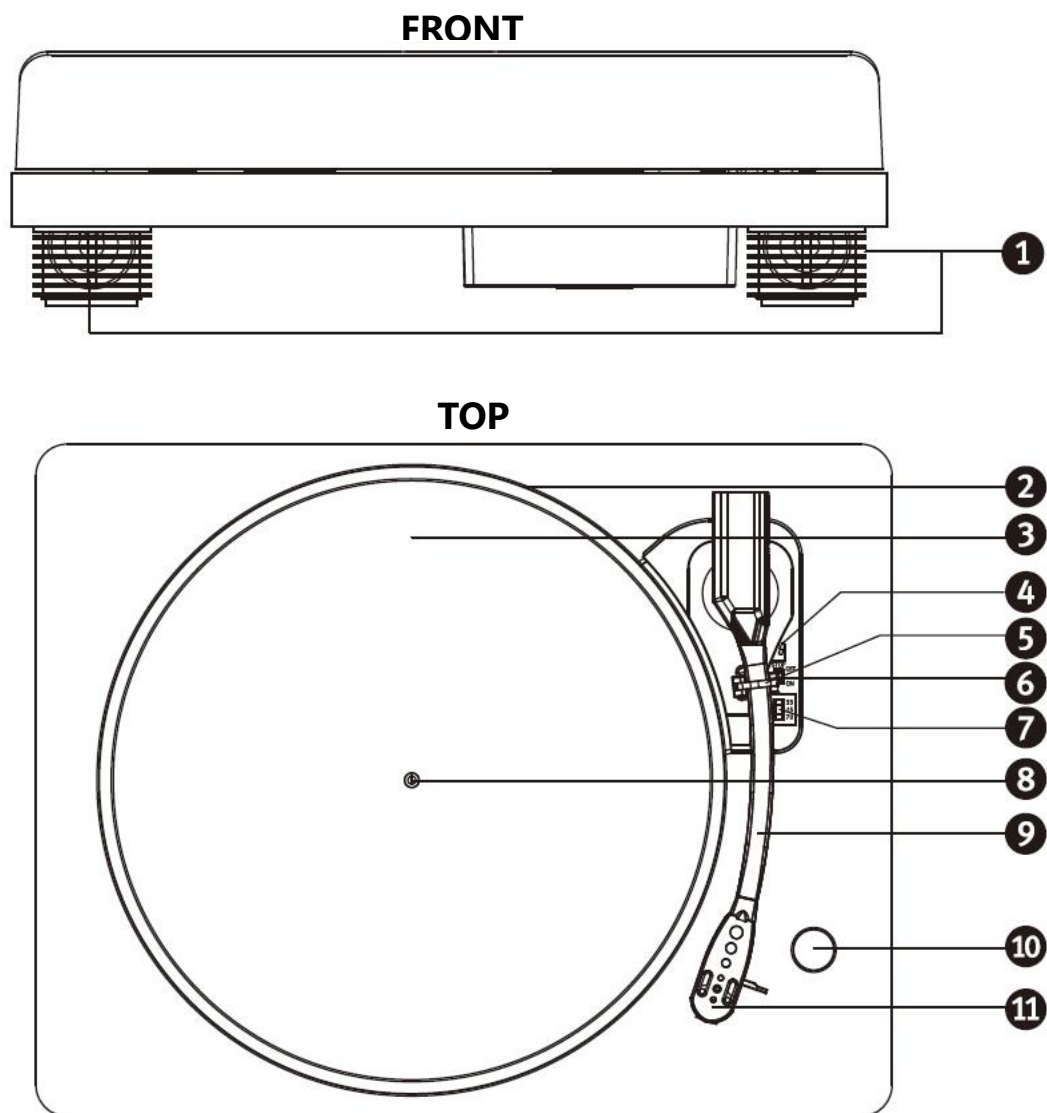

1. Zvočnik
2. Vrtljivi krožnik
3. Drsna podloga
4. Dvižna ročica
5. Zaklep roke gramofona
6. Stikalo za samodejno zaustavitev
7. Stikalo za izbiro hitrosti
8. Vrtljiva gred
9. Vrtljiva roka

10. Gumb za glasnost
11. Kartuša za fono pisalo
12. Odstranljiv pokrov za prah
13. Tečaj
14. RCA izhodni priključek
15. USB priključek
16. Vtičnica napajalnika
17. Gumb za VKLOP/IZKLOP

2. POSLUŠANJE PLOŠČE

1. Dvignite pokrov za prah.
2. Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP.
3. Postavite ploščo na krožnik za gramofon in nastavite hitrost predvajalnika, da bo ustrezala hitrosti plošče. OPOMBA: pri predvajanju singla (plošča s 45 vrtljaji na minuto) in/ali plošč z velikimi središčnimi luknjami uporabite adapter za 45 vrtljajev na minuto.

Odstranite zaščitni pokrov igle in odklenite zaklep tonske roke z naslona za tonsko ročico. Dvižno ročico potisnite nazaj, tonska ročica se bo rahlo dvignila. Nežno premaknite tonsko ročico v želeni položaj nad ploščo in plošča gramofona se bo začela vrteti, ko se ročica premakne proti njej, če je stikalo za samodejno zaustavitev vklopljeno. Spustite tonsko ročico na gramofon tako, da potisnete dvižno ročico naprej in vinilna plošča se bo začela predvajati.

Če je stikalo za samodejno zaustavitev vklopljeno, se bo snemanje samodejno ustavilo, ko bo končano. Če je stikalo za samodejno zaustavitev izklopljeno, se snemanje NE bo samodejno ustavilo, ko bo končano; Dvižno ročico morate potisniti nazaj, da dvignete tonsko ročico in jo postavite nazaj na naslon, nato pa izklopite napajanje, da ustavite vrtenje gramofona. Opomba: funkcija AUTO STOP velja za večino vinilnih plošč s hitrostjo 33 RPM. Vendar pa se pri zelo malo vinilnih ploščah ustavi, ko ne pride do konca, ali pa se ne ustavi, ko pride do konca, ko je AUTO STOP VKLOPLJEN.

4. Priključite izhodni priključek RCA na sistem zunanjih zvočnikov s kablom RCA (ni priložen) in uživajte v glasbi z vinilnih plošč na vašem sistemu zvočnikov.

3. KAKO ZAMENJATI IGLO

Če želite zamenjati iglo, upoštevajte spodnja navodila.

Odstranjevanje igle iz kartuše

1. Postavite izvijač na konico glave igle in ga potisnite navzdol v smeri, prikazani na skici "A"
2. Odstranite ohišje glave igle tako, da ga povlečete naprej in potisnete navzdol.

Vstavljanje igle

1. Držite konico ohišja glave igle in jo vstavite s pritiskom v smeri, ki jo prikazuje "B".
2. Glavo igle potisnite navzgor v smeri, ki jo prikazuje "C", dokler se igla ne zaskoči v položaj konice.




PREGLED PROGRAMSKE OPREME AUDACITY

Audacity je brezplačna programska oprema, licencirana pod GNU General Public License (GPL). Več informacij in odprtokodno kodo lahko najdete na spletu na <https://www.audacityteam.org/download/>


*** Pred začetkom se prepričajte, da ste namestili programsko opremo.**

Nastavitev vašega računalnika za delo z Audacity

1. Priključite vhodni vir na enoto.
2. Povežite kabel USB z računalnikom.
3. Namestite programsko opremo za snemanje Audacity.
4. Odprite program Audacity.
5. Izberite Preference na kartici Edit v meniju Audacity.

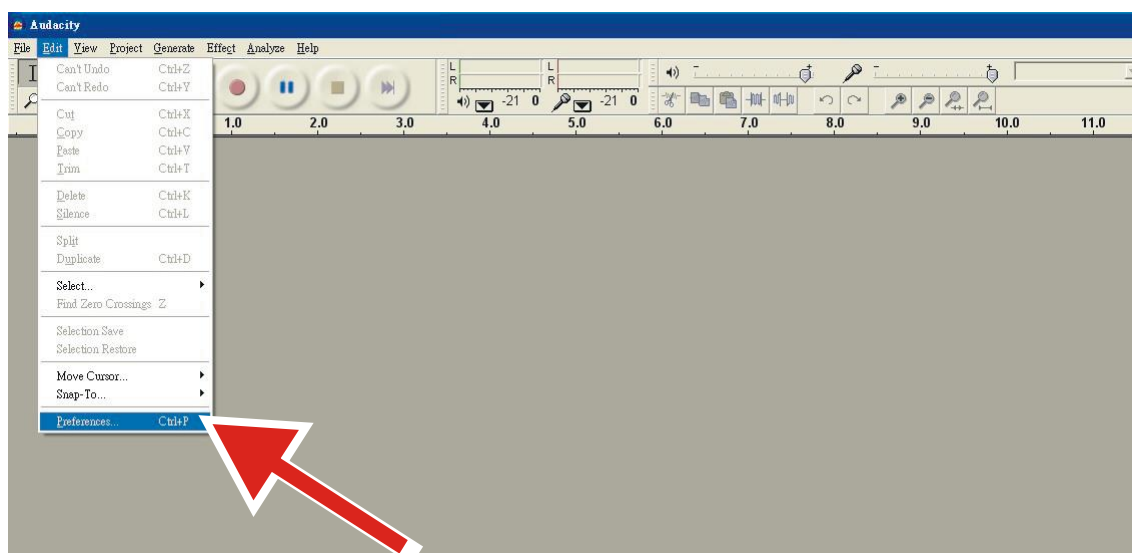


6. V zgornjem levem kotu izberite zavihek Audio I/O.
 - V razdelku Predvajanje, Naprava izberite notranjo zvočno kartico.
 - V razdelku Snemanje, Naprava izberite USB Audio CODEC.
 - V razdelku Snemanje, Kanali izberite 2 (Stereo).
 - Označite polje Predvajaj druge skladbe med snemanjem novega.
 - Označite polje Predvajanje programske opreme.

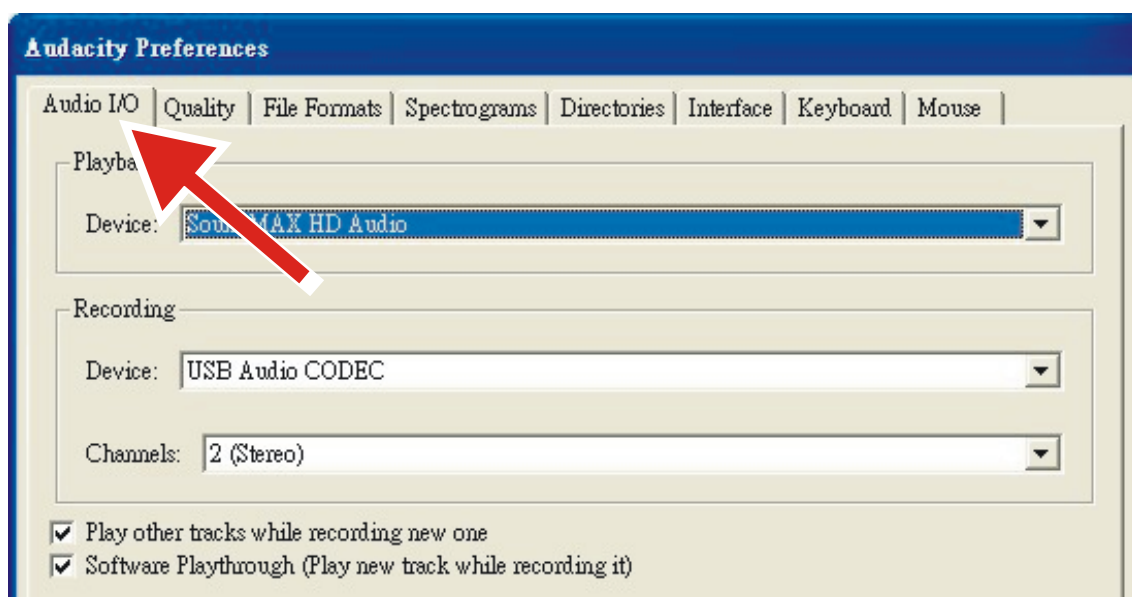

Snemanje albumov z Audacity

1. Shranjevanje projekta

- Audacity zapiše vse spremenjene in posnete zvoke v imenik z imenom Projectname_data, ki se nahaja točno tam, kjer ste shranili samo projektno datoteko.
- Zato izberite Shrani projekt kot na zavihku Datoteka Audacity ter izberite lokacijo in ime datoteke za svoj projekt.
- Upoštevajte, da je ob svežem zagonu Audacity na voljo samo možnost menija »Shrani kot ...«.

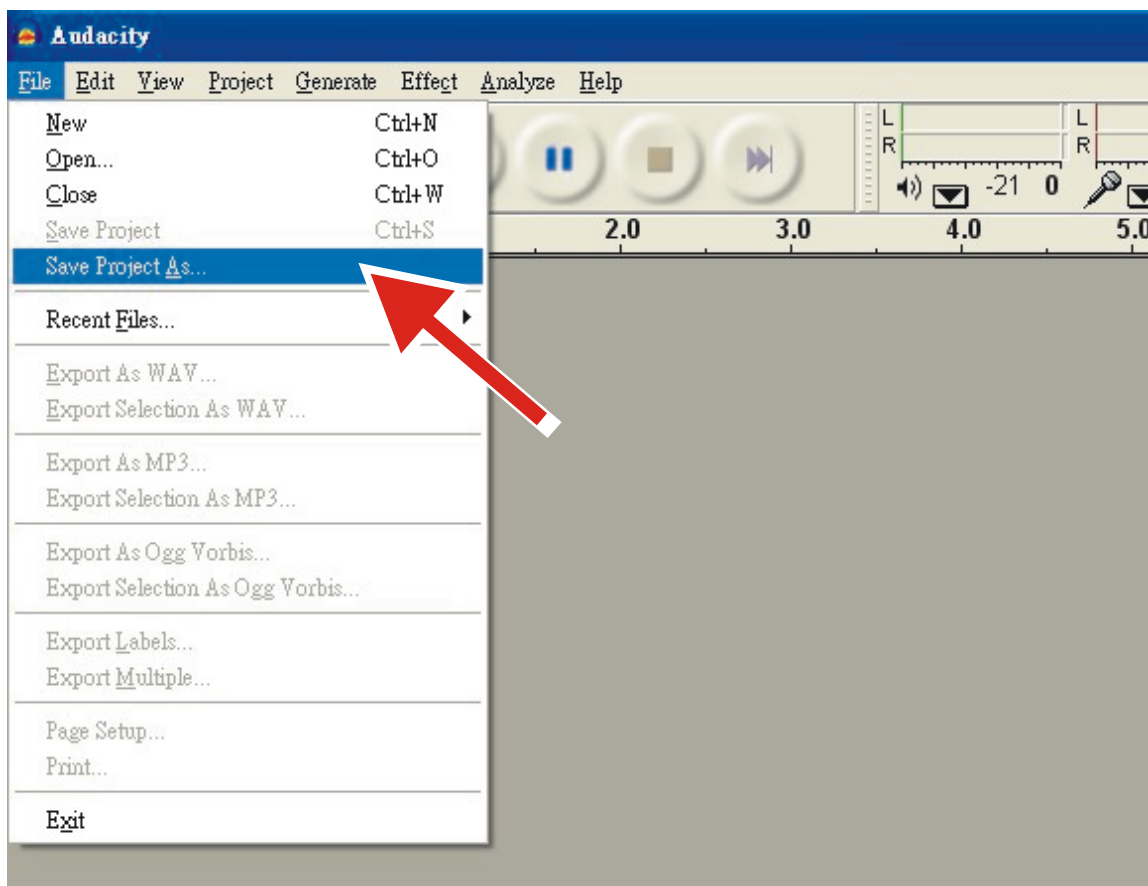

2. Kako snemati

- Nastavite gramofon USB za predvajanje pesmi ali albuma, ki ga želite posneti.
- Za začetek snemanja kliknite rdeči gumb Snemaj.
- Spustite tonsko ročico na gramofonu USB na album in skladbo, ki jo želite posneti.
- Za zaustavitev snemanja kliknite na modri gumb Pause. Ponovno ga pritisnite za nadaljevanje.
- Kliknite rumeni gumb Stop.



To je vse. Zdaj se lahko igrate s svojim posnetkom in raziskujete zmožnosti urejanja Audacity. Ne pozabite, da lahko funkcijo Undo uporabljate skoraj neomejeno, ko je projekt odprt.

OPOMBA: CD-jev ni mogoče zapisati neposredno iz aplikacije Audacity. Uporabite druge aplikacije za zapisovanje CD-jev.

Opomba: Za naprednejše delovanje glejte navodila na CD-ju.

1. NASVETI ZA BOLJŠO UČINKOVITOST GRAMOFONA

1. Ko odpirate ali zapirate pokrov gramofona, z njim ravnajte nežno in ga primite na sredini ali na vsaki strani.
2. Ne dotikajte se konice igle s prsti; izogibajte se udarcu igle ob krožnik gramofona ali rob plošče.
3. Pogosto čistite konico igle – uporabljajte mehko krtačo samo z giba »od hrbta naprej«.
4. Če morate uporabiti tekočino za čiščenje igel, jo uporabljajte zelo zmerno.
5. Pokrov za prah in ohišje gramofona nežno obrišite z mehko krpo. Za čiščenje gramofona in pokrova za prah uporabite le majhno količino blagega detergenta.
6. Nikoli ne nanašajte ostrih kemikalij ali topil na kateri koli del sistema gramofona.
7. Teža na zadnji strani tonske ročice je nastavljena na standardni pritisk igle, prilagajanje ni priporočljivo; drugače lahko vpliva na normalno uporabo tega gramofona.

2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Lenco	
Gramofon	LS-50
Tip	Jermenski pogon, popolnoma roči
Pogonski motor	DC motor
Hitrost	33 1/3 rpm, 45 rpm, 78 rpm
Wow in flutter	<0.35%
Krožnik gramofona	300mm
Kartuša	
Tip	Keramična kartuša 402-M208-015
Pisalo	0.7 mil
Optimalna sledilna sila	4-6 gram
Izhod	160-380mv(HP-4005)
Frekvenčni odziv	-28db(10KHz)
Presluh	10db(1KHz)
Razmerje med signalom in šumom (S/N)	40db
Osnovno	
ADAPTOR	Vhod AC100-240V~50/60Hz0.5A
	Izhod DC12V1000mA
PRODUKT	DC12V1000mA
Avdio izhod (linijski izhod)	400-600mv
Poraba energije	12W
Dimenzije	410x330x118MM
Neto teža	približno 3.18KGS--LS-50WD
	približno 3.43KGS--LS-50GY

Napajalni adapter

Proizvajalec: SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY.,LTD.

Številka modela: GKYP50100120EU1

Uporabljajte samo originalni napajalnik

Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo

Informacije	Vrednost
Ime ali blagovna znamka proizvajalca, komercialna registracija in naslov	SHENZEN SHI GUANGKAIYUAN TECHNOLOGY.,LTD. 2 floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village, GongMing Stree, Guangming, Shenzhen, GuangDong, P.R.China
Model	GKYP50100120EU1
Vhodna napetost	100-240V
Vhodna frekvenca AC	50-60Hz
Izhodna napetost	12V
Izhodni tok	1A
Izhodna moč	12W
Povprečna aktivna učinkovitost	83,5%
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10%)	78%
Poraba energije brez obremenitve	0.068W

1. Zavrnitev odgovornosti

Posodobitve vdelane programske opreme in/ali komponent strojne opreme se izvajajo redno. Zato se lahko nekatera navodila, specifikacije in slike v tej dokumentaciji nekoliko razlikujejo od vaše konkretne situacije. Vse postavke, opisane v tem priročniku, so samo za ilustracijo in morda ne veljajo za določeno situacijo. Iz opisa v tem priročniku ni mogoče pridobiti nobenih zakonskih pravic ali upravičenj.

2. Odstranjevanje starih naprav



Ta simbol označuje, da ustreznega električnega izdelka ali baterije ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Da zagotovite pravilno ravnanje z odpadki izdelka in baterije, ju zavržite v skladu z vsemi veljavnimi lokalnimi zakoni, ki zahtevajo odlaganje električne opreme ali baterij. S tem boste pripomogli k ohranjanju naravnih virov in izboljšanju standardov varstva okolja pri obdelavi in odlaganju električnih odpadkov (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi).



3. IZJAVA O SKLADNOSTI

Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemska, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami direktive EU.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na techdoc@commaxxgroup.com



GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklмира (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni. Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 12 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **LS-50**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

LJUBLJANA: PSC PREŠEREN D.O.O.

Litijska cesta 12A, 1000 LJUBLJANA

Tel.: 01/540 10 00, 031 807 407, www.servispreseeren.com, info@servispreseeren.com

MARIBOR: RTV SERVIS ŽUPEVC

Ptujska cesta 9, 2000 MARIBOR

Tel: 02/ 331 64 00, 031 620 900, info-mb@servispreseeren.com

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si