

Varnost

Poskrbite, da se električna napetost v vašem domu ujema z napetostjo, navedeno na identifikacijski nalepki na zadnji strani televizorja. Če za izklop uporabljate glavno vtičnico, AC vtičnico ali spojnik naprave, naj bodo le-ti na dosegu roke.

Pri določenih modelih je lučka nameščena na strani televizorja. Četudi lučka na sprednji strani televizorja ne sveti, to ne pomeni, da je televizor v celoti izklopljen iz električne napeljave. Če želite v celoti izklopiti televizor, morate izvleči vtičač za napajanje.

Sestavni deli televizorja so občutljivi na toploto.

Najvišja temperatura okolice je 35 stopinj celzija.

Odprtin za zrak na zadnji strani oziroma ob straneh televizorja ne smete pokriti. Okrog naprave morate pustiti dovolj prostora za ustrezno prezračevanje. Napravo namestite stran od vseh virov toplote (kamin, ipd.) ali drugih naprav, ki ustvarjajo močna magnetna ali električna polja.

VLAGA v prostoru, kjer je nameščen televizor, ne sme preseči **75%** vlažnosti. Če televizor premaknete iz hladnega v tople prostor, se lahko na zaslonu (in nekaterih sestavnih delih znotraj televizorja) pojavi kondenzacija. Preden televizor znova vklopite, počakajte, da kondenzacija izhlapi.

Za vklop televizorja oz. za prehod v stanje pripravljenosti lahko uporabite gumb **⏻** oz. **POWER/⏻** na televizorju ali gumb **⏻** na daljinskem upravljalniku. Če **televizorja dlje časa ne boste gledali**, napravo v celoti izklopite, tako da vtičač izvlečete iz električne napeljave.

Med **nevihtami** priporočamo, da televizor odklopite iz električne napeljave in da odklopite tudi anteno, zato da ne pride do poškodb zaradi morebitnih električnih ali elektromagnetnih sunkov. Zato poskrbite, da boste vedno imeli dostop do **električnih in antenskih priključkov**, da jih lahko po potrebi **odklopite**.

Nemudoma odklopite televizor, če zavohate **vonj po zažganem** ali opazite **dim**. Nikoli in pod nobenimi pogoji ne smete sami odpirati televizorja, saj lahko pride do **električnega udara**.

OPOZORILA

Naprava je namenjena samo za gospodinjstvo uporabo in se ne sme uporabljati v druge namene, kot so ne-gospodinjiski ali komercialni nameni.

Da bi se izognili nevarnostim, mora poškodovan zunanji kabel izdelka zamenjati proizvajalec, serviser ali podobna usposobljena oseba.

Zaradi primerne prezračevanja pustite več kot 10 cm razmaka okoli televizije. Kroženje zraka ne ovirajte s pokrivanjem prezračevalnih odprtih predmeti kot so časopisi, prti, zavese, itd.

Naprave ne izpostavljajte na kapljanje ali pljuske in

naj ne postavljajte predmetov napolnjenih z vodo, kot so vaze.

Baterij (baterijskih paketov ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte prekomerni toploti, kot je sončna svetloba, ogenj in podobno.

Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte na dež ali vlago.

Televizijski set lahko pade, kar lahko povzroči težje osebne poškodbe ali smrt. Veliko poškodb, še posebej otroških, se lahko izogne z upoštevanjem preprostih varnostnih ukrepov:

- **VEDNO** uporabljajte omare, stojala ali načine montaže, ki so priporočene s strani proizvajalca televizijskega seta.
- **VEDNO** uporabljajte pohištvo, ki lahko varno podpira televizijski set.
- **VEDNO** zagotovite, da televizijski set ne sega prekomerno čez rob podpornega pohištva.
- **VEDNO** poučite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo z namenom, da dosežejo televizijski set ali njegov upravljalnik.
- **VEDNO** napeljite vrvice in kable priključene na vašo televizijo tako, da se čez njih ne more spotakniti in jih ne morete povleči ali zagrabit.
- **NIKOLI** ne postavite televizijskega seta na nestabilno mesto.
- **NIKOLI** ne postavljajte televizijskega seta na visoko pohištvo (na primer na omare ali knjižne omare) brez da bi pritrdili pohištvo in televizijski set na primerno podporo.
- **NIKOLI** ne postavljajte televizijskega seta na krpe ali ostale materiale, ki so lahko med televizijskim setom in podpornim pohištvom.
- **NIKOLI** ne postavljajte predmetov, kot so igrače ali daljinski upravljalci, ki bi lahko otroke spravili v skušnjava plezanja na televizijo ali pohištvo na katerem je televizija.

V primeru, da boste vaš trenutni televizijski set obdržali in premaknili na drugo mesto upoštevajte enake premisleke, kot napisani zgoraj.

Naprava s tem simbolom je dvojno izolirana električna naprava razreda II (Class II).



Narejena je bila tako, da ne potrebuje varnostnega priklopa na ozemljitev. Oprema s temp simbolom je električna naprava razreda I. Napravo priključite na vtičnico, ki ima zaščiteno ozemljitev.



V izogib širjenju požara vedno hranite sveče ali druge odprte plamene stran od tega izdelka.



Ta simbol pomeni, da je v notranjosti prisotna visoka napetost. Vzpostavljanje kakršnega koli stika s katerim koli notranjim delom tega izdelka je nevarno.



Ta simbol pomeni, da je varovalka lahko v nevtralnem položaju ter da mora biti napajalno omrežje odklopljeno, s ciljem izklopa faznih vodnikov.

Da bi preprečili poškodbe, napravo varno pritrdite na tla ali zid, v skladu z navodili za montažo.

Za zmanjšanje izpostavljenosti RF mora biti razdalja uporabe tega aparata vsaj 100 cm.

Če je na izdelek priključena zunanja antena ali kabelski sistem, poskrbite, da bo ozemljitev antene ali kabelskega sistema izvedla usposobljena oseba, da boste zagotovili nekaj zaščite pred napetostnimi sunki in nakopičenimi statičnimi naboji.

TV zaslon

TV zaslon tega izdelka je narejen iz stekla, ki se lahko zlomi, če izdelek pade na tla ali udari ob druge predmete.

TV zaslon je izdelek visoke tehnologije, ki vam nudi zelo podrobno sliko. Občasno se na zaslonu lahko pojavi nekaj neaktivnih slikovnih pik, ki so lahko modre, zelene ali rdeče barve. To ne vpliva na delovanje vašega izdelka.

Vzdrževanje

Za čiščenje zaslona uporabite čistilno sredstvo za čiščenje stekla, za ostale dele pa mehko krpo in blagi detergent.

Pomembno: Čiščenje izdelka s korozivnimi sredstvi, izdelki z alkoholom ali abrazivi lahko poškoduje zaslon.

Redno brišite prah z zadnjega in stranskega dela televizorja. Z uporabo topil, abraziv ali izdelkov z alkoholom lahko poškodujete televizor. Če v napravo zaide predmet ali vanjo steče tekočina, jo nemudoma odklopite in oddajte v pregled pooblaščenemu serviserju. Naprave nikoli ne odpirajte sami, saj lahko ob tem poškodujete sebe ali napravo.

ESD ustreznost

Naprava ustreza kriterijem uredbe o delovanju ESD. Če se naprava ne obnovi v načinu povezave z ethernetom ali načinu predvajanja USB-naprave zaradi elektrostatične razelektritve, mora posredovati uporabnik.

Informacija o delovanju funkcije Bluetooth

Tehnologija Bluetooth® (če je na voljo za vaš TV sprejemnik) komunicira z drugimi napravami na frekvenčnem pasu okoli 2,4 GHz. Ker na tem pasu delujejo naprave, kot so brezžične dostopne točke,

usmerjevalniki in mikrovalovne pečice, lahko signali od teh naprav pri predvajanju Bluetooth avdio signala povzročijo šum ali motnje zvoka. Če med predvajanjem zvoka pride do šuma ali motenj zvoka, ponovno zaženite svojo Bluetooth napravo in tako omogočite uporabo različne frekvence, ki je manj moteča. Če šuma ali motnje ne morete odpraviti, morate svojo napravo približati TV sprejemniku ali povečati razdaljo med TV sprejemnikom in povzročiteljem in virom motenj.

Deklaracijska identifikacija Bluetooth: D056959

Montaža televizorja na steno

Opozorilo: Za to operacijo sta potrebni najmanj dve osebi, odvisno od velikosti vašega televizorja.

Zaradi varne namestitve upoštevajte naslednja varnostna opozorila:

- Preverite, ali lahko stena zdrži težo televizorja in stenskega nosilca.
- Sledite navodilom za montažo, ki so priložena stenskemu nosilcu. Pri določenih modelih se prepričajte, da pred montažo na zid privijete šesterokotne VESA montažne nosilce (in vijake), ki so priloženi, v matice za montažo na zid na zadnji strani naprave.
- Televizor je treba namestiti na navpični zid.
- Uporabljajte samo vijake, ki so primerni za material stene.
- Kabli televizorja naj bodo postavljeni na primernem mestu, da se preko njih ne boste spotaknili.

Tukaj veljajo tudi vsa druga varnostna navodila o naših televizorjih.

Uporabniški priročnik za več izdelkov

Funkcije, ki so opisane v tem priročniku so skupne večini modelom. Nekatere funkcije niso na voljo na vašem TV in/ali TV lahko vsebuje funkcije ki niso opisane v tem priročniku. Ilustracije v priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Prosimo pogledjte izdelek.

Posodobitev naprave

Tipično so nekatere naprave posodobljene vsako četrletje, ampak ni vedno tako specifično. Nekatere naprave, še posebej tiste, ki so bile prodajane več kot tri leta nazaj, bodo posodobljene samo v primeru najdbe in popravila kritičnih ranljivosti.

Informacije za uporabnike o odstranjevanju stare opreme in baterij**[Evropska unija]**

Izdelki

Ti simboli označujejo, da električne in elektronske opreme in s baterije s tem simbolom ne smete odstraniti kot navadne gospodinske odpadke. Namesto tega jih izročite na primerne zbiralne točke za recikliranje električne in elektronske opreme. Prav tako izročite baterije za primerno obdelavo, obnovo ali reciklažo v skladu z državnimi uredbami in direktivami 2012/19/EU, 2006/66/EC in 2008/12/EC.



Baterija

Obvestilo:
Znak Pb pod simbolom baterije pomeni, da ta baterija vsebuje svinec.

S pravilno odstranitvijo tega izdelka boste pomagali pri varovanju naravnih virov in preprečili negativne učinke na okolje in zdravje, do katerih bi lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.

Za več informacij o zbirnih točkah in recikliranju teh izdelkov, kontaktirajte vašo lokalno upravo, podjetje ki skrbi za odvoz gospodinskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Za nepravilno odlaganje odpadkov ste lahko kaznovani v skladu z državno zakonodajo.

[Poslovni uporabniki]

Če želite izdelek zavreči, prosimo kontaktirajte vašega dobavitelja in preverite uredbe in pogoje nakupne pogodbe.

[Ostale države izven Evropske unije]

Ti simboli so veljavni samo v Evropski uniji. Če želite predmete zavreči, naredite to v skladu z veljavnimi državnimi zakoni in drugimi pravili v vaši državi, ki zadevajo obdelavo stare električne opreme in baterij.

Izjava o skladnosti

TCL izjavlja, da je radijska oprema tipa TV skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.tcl.com. Izberite ime modela in pojdite na PRENESITE.

Skice in ilustracije v tem priročniku so samo za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda izdelka. Oblika izdelka in tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Pomembne informacije	1	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve ...	14
1. poglavje - povezave		Uporaba prostoročnega glasovnega upravljanja televizije	14
Vključite napajanje in anteno	5	Spremenljiva hitrost osveževanja	14
Priključite Blu-ray predvajalnik, HD igričarsko konzolo, HD kamero, slušalke, CI modul	5	Apple AirPlay in HomeKit	15
Povežite se na internet	6	Multi Visual funkcija	15
		Filter Modre Svetlobe	15
2. poglavje - Kako začeti		5. poglavje - Druge informacije	
Ekskluzivni daljinski upravljalnik	7	Geslo in starševski nadzor	17
Vstavljanje baterij	8	Odpravljanje napak	17
Vklop in izklop televizije	9		
Začetna namestitvev	9		
3. poglavje - osnovno delovanje TV-ja			
Dostopanje do kanalov	10		
Nastavitev glasnosti	10		
Dostop do domače strani Smart TV	10		
Uporaba menija Nastavitve	10		
4. poglavje - Uporaba dodatnih funkcij TV			
Nameščanje kanalov	11		
Standardizirani vmesnik	11		
Uporaba modula skupnega vmesnika	11		
Dostopanje do storitev skupnega vmesnika	11		
Uporaba podnapisov	11		
Vklop/izklop podnapisov	11		
Omogočanje jezika podnapisov za digitalne TV kanale	11		
Izbiranje tipa podnapisov za digitalne TV kanale	12		
Uporaba teleteksta	12		
Izbira jezika dekodirne strani	12		
Jezik digitalnega Teleteksta	12		
Petrošniški elektronski nadzor (CEC)	12		
Omogočanje ali onemogočanje CEC	12		
Sinhronizirano vklopite TV	12		
Pripravljenost naprave v sinhronizaciji	12		
HbbTV	12		
Dostop HbbTV	13		
Deaktivacija HbbTV	13		
Uporaba EPG (elektronski spored)	13		
Bluetooth funkcija	13		
Funkcija hitrega zagona	13		
Vklop preko omrežja	13		


1. poglavje - Povezave

Vključite napajanje in anteno


Če želite vklopiti televizor, potem ko ste priključili napajalni kabel, pritisnite \odot ali **POWER**/ \odot .

Opombe:

- Položaj napajalne vtičnice se spreminja glede na model televizorja.
- Preden priključite naprave, odklopite napajalni kabel.

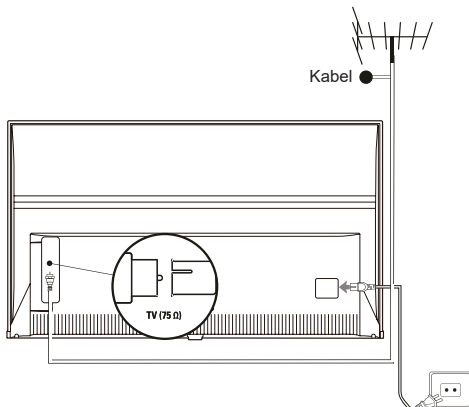


Priključite Blu-ray predvajalnik, HD igričarsko konzolo, HD kamero, slušalke, CI modul

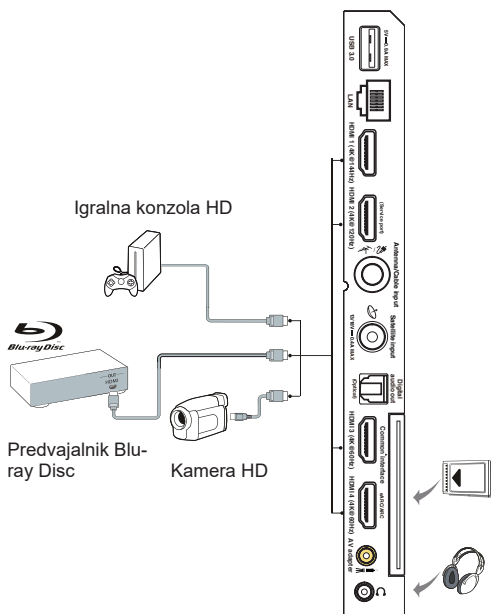


Povežite se na internet

Opomba: Naslednja navodila opisujejo kako priključite vaš TV na ožičeno ali brezžično omrežje. Način povezave je odvisen od dejanske konfiguracije omrežja. Če imate vprašanja glede vašega domačega omrežja se posvetujte z vašim ponudnikom spletnih storitev.

Omrežena povezava

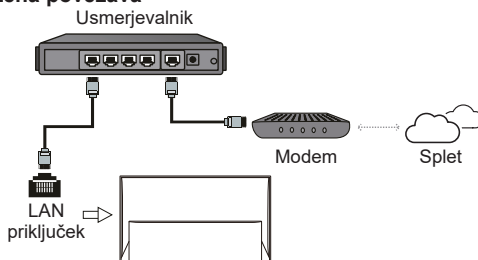

Brezžična povezava

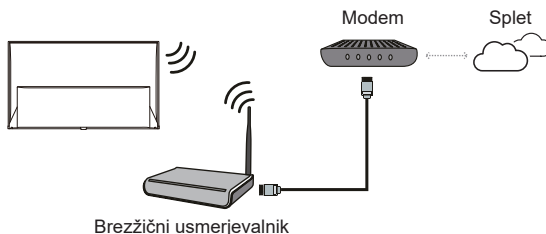

Omrežne nastavitve:

1. Pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, da se prikaže meni armaturne plošče.
2. Izberite **Settings** (Nastavitve) in pritisnite **OK**, da odprete meni z nastavitvami.
3. Pritisnite tipko **^ / v** za izbiro možnosti **Network and Internet** (Omrežje in internet), pritisnite **OK** za vstop v podmeni ter sledite navodilom na zaslonu za nastavev omrežja.


Opombe:

- Ni nujno, da ima vaš TV vse priključke, ki so prikazani na diagramu. Število USB in HDMI priključkov je odvisno od vašega modela TV-ja.
- Položaji tipk in priključkov so odvisni od vašega modela TV-ja.
- Priključki USB so namenjeni vhodu podatkov s pogonov USB in priključevanju drugih podprtih naprav USB.
- Vse naprave USB morajo biti neposredno priključene na TV, tj. brez podaljškov. V primeru, da potrebujete podaljšek naj bo dolg največ 50 cm. Daljši podaljški naj ima fertina zrnca.
- Funkcija eARC/ARC (povratni audio kanal) je na voljo na vratih HDMI, ki so označena z eARC/ARC. Za uporabo funkcije eARC/ARC, najprej vključite CEC funkcijo, kot je opisano v razdelku **CEC**.
- Priporočamo, da uporabite visokokakovostne in zaščitene HDMI kable, da se izognete možnim motnjam.
- Prosimo uporabite slušalke s 3,5 mm TRS priključkom. Premočen zvočni pritisk iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

2. poglavje - Kako začeti

Ekskluzivni daljinski upravljalnik

Večina funkcij televizorja je na voljo preko menijev, ki se pojavijo na zaslonu. S priloženim daljinskim upravljalnikom se lahko pomikate po menijih in nastavljate vse osnovne nastavitve.

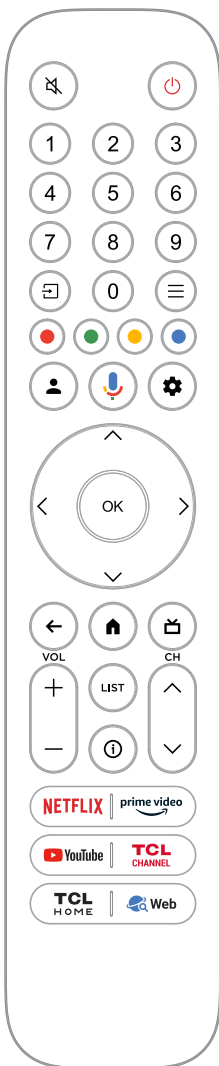


- Izklop in vklop zvoka.
- Stanje pripravljenosti / prekinitev stanja pripravljenosti.
- Numeric buttons**
 - Vnos številkan kanalov ali številkan.
 - Izbira vhodnega vira.
 - Prikaz plošče Hitre nastavitve.
- Colour buttons**
 - Izbira nalog ali Strani teleteksta: za uporabo v funkciji HbbTV.
 - Dostop do Uporabniškega središča.
 - Pritisnite gumb **Google Assistant** (Pomočnikom Google) na daljinskem upravljalniku in se pogovorite s Google Assistant (Pomočnikom Google). *(Na voljo samo v načinu Google TV in pri normalni omrežni povezavi.)*
 - Prikaz menija armaturne plošče.
 - Navigacijski smerni gumbi.
- OK** Potrditev vnosa ali izbire. (Na voljo za prikaz seznama kanalov v načinu TV.)
- Vrnitev v prejšnji meni ali zaključek aplikacije.
- Dostop do domače strani Smart TV.
- Dostop do elektronskega programskega vodnika (na voljo samo za digitalne kanale). Ali dostop do EPG DTV. (Na voljo samo v načinu Google TV.)
- VOL+ / -** Upravljanje glasnosti.
- LIST** Dostop do seznama kanalov DTV.
- Dostop do storitve freeviewPlay.
- Prikaz informacij o programu, če so na voljo.
- CH ^ / v** Spreminjanje kanalov.
- NETFLIX** Dostop do storitve Netflix, če je na voljo.
- prime video** Dostop do videoposnetka Prime, če je na voljo.
- Youtube** Dostop do storitve YouTube, če je na voljo.
- TCL CHANNEL** Dostop do TCL Channel.
- TCL HOME** Dostop do TCL Home.
- Web** Dostop do TCL BrowseHere .

Opombe:

- Ta daljinski upravljalnik je na voljo samo za izbrane modele. Tip daljinskega upravljalnika se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
- Gumbi App (aplikacij) se lahko razlikujejo glede na model. Gumbi App (aplikacij) se uporablja za dostop do ustrezne aplikacije.
- Ko prvič pritisnete gumb **Google Assistant** (Pomočnikom Google), sledite navodilom na zaslonu in povežite daljinski upravljalnik s televizorjem.
- Google TV je ime programske izkušnje te naprave in blagovna znamka družbe Google LLC.
- Google Assistant (Pomočnikom Google) ni na voljo v nekaterih jezikih in državah.

Vstavljanje baterij

1. Potisnite, da odprete zadnji pokrov, kot je prikazano na ilustraciji.
2. Vstavite dve AAA bateriji glede na polariteto, ki je označena na na pokrovu.
3. Ponovno namestite pokrov, ko je prikazano.

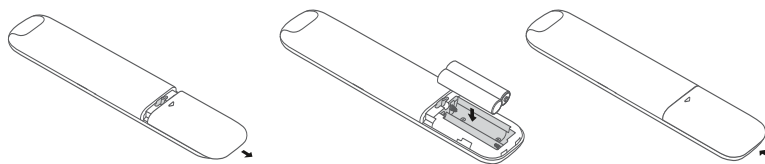

Opomba: Tip daljinskega upravljalnika se lahko spremeni brez vnaprejšnjega obvestila.

POZOR: nevarnost požara ali eksplozije ob zamenjavi napačne vrste baterij.

Pomembno:

Baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so sonce, ogenj ali podobno. Odstranite baterije, če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali. Baterije v opremi lahko povzročijo poškodbe kot so razpad ali iztekanje korozivne tekočine ter s tem razveljavijo garancijo.


Baterije odvrzite v lokalno ustanovo za recikliranje, da zaščitite okolje. Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili.

POZOR: Obstaja nevarnost eksplozije, če baterije zamenjate z napačnim tipom baterij. Baterije zamenjajte samo z istim ali podobnim tipom baterij, ki ji priporoča proizvajalec opreme.

Če se baterije v daljinskem upravljalniku izpraznijo, lahko pritisnete gumb na TV-sprejemniku.

Televizor lahko vklopite iz stanja pripravljenosti s pritiskom gumba ϕ na TV-sprejemniku.

Ko je TV-sprejemnik vklopljen, lahko prikažete večfunkcijski meni s pritiskom gumba ϕ na TV-sprejemniku. Za več informacij o uporabi večfunkcijskega menija si oglejte spodnjo sliko.



- Pritisnite gumb ϕ za premik oznake na izbiro naslednje funkcije.
- Pritisnite in več kot 2 sekundi pridržite gumb ϕ , da potrdite svojo izbiro.

Opomba: Za lokacijo gumba ϕ na vašem TV-sprejemniku si oglejte Vodnik za hitri začetek.

Vklop in izklop televizije

1. Ko je napajalni kabel vključen se bo TV samodejno vključil ali pa ostal v stanju mirovanja. Če je televizija v stanju pripravljenosti, za vklop pritisnite ϕ ali **POWER**/ ϕ tipko na sprejemniku ali ϕ tipko na daljinskem upravljalniku.
2. Da preklopite TV v način mirovanja, pritisnite tipko ϕ na daljinskem upravljalniku. Televizijski sprejemnik se še vedno napaja, vendar z zelo malo porabo energije.
3. Če želite televizijo izklopiti, izvlecite električni priključek iz vtičnice.

Opomba: Zaradi varčevanja z energijo in varstva okolja so nekateri modeli zasnovani z relejskimi stikali. Ko je televizor vklopljen ali izklopljen, je običajno slišati zvok releja.

Začetna namestitvev

Prvič, ko vključite napravo se prikaže **Welcome** (Dobrodošli) zaslon, ki vas vodi skozi začetni namestitveni postopek. Sledite navodilom na zaslonu, kot so izbira jezika, priključitev na omrežje, iskanje kanalov, in podobno, da končate začetni namestitveni postopek. Pri vsakem koraku izberite zeleno možnost ali pa korak preskočite. Če korak preskočite, ga lahko izvede kasneje iz menija nastavitve.

Opomba: Če z iskanjem postaj pridobite samo analogne kanale, je to posledica slabega oddajanja in zatorej ni predmet garancije proizvajalca. Proizvajalec ne more biti odgovoren za pomanjkanje ali slabo oddajanje na nekaterih področjih.

3. poglavje - osnovno delovanje TV-ja

Dostopanje do kanalov

Navigacijskih Smernih gumbov: pritisnite \wedge / \vee na daljinskem upravljalniku, da se pomikate med kanali.

Uporaba gumba OK: pritisnite gumb **OK**, da prikažete seznam kanalov, in pritisnite $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ in **OK**, da izberete kanale.

Uporaba gumbov CH \wedge / \vee : pritisnite gumb **CH \wedge / \vee** na daljinskem upravljalniku, da se pomikate po kanalih.

Uporaba gumba LIST (SEZNAM): pritisnite gumb **LIST (SEZNAM)** na daljinskem upravljalniku, da prikažete seznam kanalov, in pritisnite $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ in **OK**, da izberete kanale.

Predvajanje priključenih naprav

Za prikaz seznama virov pritisnite \square na daljinskem upravljalniku. Pritisnite \langle / \rangle za izbor TV ali drugega vhodnega vira in pritisnite **OK** za potrditev.

*Opomba: Vhodni viri, kot je HDMI1, morda ne bodo prikazani na seznamu virov, lahko pritisnete \square gumb in pritisnite \rangle do konca seznama virov, izberite **Edit (Uredi)** in pritisnite **OK**, da vhodne vire vklopite, **IZKLOPITE** ali **AUTO**.*

Nastavitev glasnosti

Nadzor glasnosti: pritisnite gumba **VOL + / -** na daljinskem upravljalniku za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Utišan zvok: Za začasno utišanje zvoka pritisnite gumb \mathbb{N} . Ponoven pritisk na gumb **VOL +** po povrnil glasnost.

Dostop do domače strani Smart TV

Omogoča vam koriščenje spletnih aplikacij in posebej prilagojenih spletnih strani ter izvajati sistemske nastavitve za vaš TV. Nadzor lahko izvajate prek TV-daljinskega upravljalnika.

OPOZORILO:

- Pred uporabo aplikacij Smart TV skonfigurirajte omrežne nastavitve.
- Lahko pride do počasnih odzivov in/ali prekinitev, odvisno od pogojev vašega omrežja.
- Če med uporabo programa pride do težav, prosimo kontaktirajte ponudnika vsebine.
- Glede na pogoje ponudnika vsebin, lahko le-ta posodobitve ali celotno aplikacijo prekliče.
- Nekatere aplikacije lahko imajo omejeno uporabo ali pa niso podprte, odvisno od uredb v vaši državi.
- Ponudnik storitev lahko spremeni vsebino aplikacije brez predhodnega obvestila.

1. Za dostop do domače strani Smart TV pritisnite \mathbb{H} na daljinskem upravljalniku.
2. Za vstop v zelene aplikacije, funkcije ali nastavitve pritisnite $\wedge / \vee / \langle / \rangle$ in **OK**.

3. Za vrnitev na domačo stran pritisnite \leftarrow .

Opomba: Ker spletna povezava lahko traja nekaj časa, vam priporočamo, da počakate par minut za uporabo funkcije Smart TV, potem ko ste televizijo aktivirali iz mirovanja.

Uporaba menija Nastavitve

Omogoča prilagajanje nastavitve televizorja, na primer slike in zvoka.

1. Pritisnite \mathbb{G} na daljinskem upravljalniku, da se prikaže meni armaturne plošče.
2. Izberite **Settings (Nastavitve)** in pritisnite **OK**, da odprete meni z nastavitvami.
3. V podmenih pritisnite \wedge / \vee , da izberete možnost menija, nato pritisnite **OK / \rangle** , da odprete seznam možnosti, ali ustrezni podmeni, ali pritisnite **OK**, da vklopite ali izklopite, ali pritisnite \langle / \rangle , da prilagodite nastavitve.
4. Pritisnite \leftarrow za vrnitev v prejšnji meni.

4. poglavje - Uporaba dodatnih funkcij TV

Nameščanje kanalov

Ta razdelek opisuje, kako samodejno poiskati in shraniti kanale. To lahko storite v naslednjih primerih:

- če ste preskočili korak za inštalacijo kanalov v začetnih nastavitvah;
 - če ste določili, da v TV-načinu ni kanalov;
 - če želite posodobiti želite seznam kanalov.
1. V TV načinu pritisnete **⚙** na daljinskem upravljalniku in izberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > Iskanje kanalov). Pritisnite **OK/ >** za vstop.
 2. Televizor namesti in uredi kanale v skladu z izbrano državo ali regijo. Pritisnite **^ / v** za izbiro možnosti **Country/Region** (Država/regija) in pritisnite **OK/ >** za vstop. Vnesite geslo, ki ste ga nastavili v meniju **Settings > System > Lock** (Nastavitve > Sistem > Zaklepanje). Pritisnite **^ / v** za izbiro države ali regije in pritisnite **OK** za potrditev.
 3. Pritisnite **^ / v** za izbor **Automatic search** (Samodejno iskanje) in pritisnite **OK** za vstop.
 4. Pritisnite **^ / v** za izbor **Tuner mode** (Način tunerja) in pritisnite **< / >** za izbor **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antena) ali **Satellite** (Satelit). (Opomba: **Satellite** (Satelit) je na voljo le za določene modele.)
 5. Pritisnite **^ / v** za izbor drugih možnosti za konfiguracijo.
 6. Ko je konfiguracija končana, pritisnite **v** za izbor **Search** (Išči) in pritisnite **OK** za začetek skeniranja kanalov.
 7. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Po samodejnem iskanju so kanali razporejeni v prednastavljenem vrstnem redu. Če želite urediti seznam kanalov, pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > Urejanje kanalov) in pritisnite **OK** za vstop.

Opomba: Možnost Edit Channels (Urejanje kanalov) ni na voljo, če je Tuner mode (Način tunerja) nastavljen na Antenna (Antenska) in Country/Region (Država/ regija) nastavljena na Združeno kraljestvo.

Standardizirani vmesnik

Pomešane digitalne televizijske kanale lahko dekodirate s standardiziranim vmesnikom in s kartico, ki vam jo posreduje operater digitalne televizije.

Modul standardiziranega vmesnika lahko omogoči več digitalnih storitev, odvisno od operaterja in storitev, ki ste jih izbrali (na primer, plačljiva televizija). Za več informacij o storitvah in pogojih se obrnite na vašega operaterja digitalne televizije.

Uporaba modula skupnega vmesnika

OPOZORILO: Preden vstavite modul standardiziranega vmesnika, izklopite televizor. Sledite navodilom, ki so opisana spodaj. Napačno vstavljanje modula standardiziranega vmesnika lahko poškoduje tako modul kot tudi televizor.

1. V skladu z navodili, ki so natisnjena na modulu standardiziranega vmesnika, nežno vstavite modul v režo za standardizirani vmesnik na televizorju.
2. Modul potisnite navznoter do konca.
3. Vključite televizor in počakajte, da se standardizirani vmesnik aktivira. To lahko traja nekaj minut.

Opomba: Modula standardiziranega vmesnika ne odstranite iz reže. S tem onemogočite digitalno storitev.

Dostopanje do storitev skupnega vmesnika

Ko vstavite in aktivirate modul skupnega vmesnika, pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > Skupni vmesnik) in pritisnite **OK** za vstop.

Ta možnost menija je na voljo samo, ko je modul standardiziranega vmesnika pravilno vstavljen in aktiviran. Aplikacije in vsebino na zaslonu vam omogoča operater digitalne televizije.

Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak televizijski kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddajanj DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. Pri digitalnih prenosih imate dodatno možnost izbire želenega jezika podnapisov.

Vklop/izklop podnapisov

1. Pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite, **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > Podnapisi) in pritisnite **OK/ >** za vstop.
2. Izberite možnost **Subtitle** (Podnapisi) in pritisnite **OK**, če želite preklopiti med vklopom ali izklopom.
3. Pritisnite **←** za vrnitev v prejšnji meni.

Omogočanje jezika podnapisov za digitalne TV kanale

1. Pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > Podnapisi > 1. jezik digitalnih podnapisov) in pritisnite **OK/ >** za vstop.
2. Pritisnite **^ / v** in izberite želeni jezik podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev.

3. Pritisnite \wedge / \vee in izberite **Digital subtitle language 2nd** (2. jezik digitalnih podnapisov) in pritisnite **OK** / \rightarrow za vstop.
4. Pritisnite \wedge / \vee in izberite sekundarni jezik podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev.
5. Pritisnite \leftarrow za vrnitev v prejšnji meni.

Izbiranje tipa podnapisov za digitalne TV kanale

1. Pritisnite \star na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > Podnapisi > Vrsta podnapisov) in pritisnite **OK** / \rightarrow za vstop.
2. Pritisnite \wedge / \vee in izberite tip podnapisov in pritisnite **OK** za potrditev. Izberete lahko **Hearing impaired** (Za gluhe in naglušne) za prikaz podnapisov za slušno prizadete v vašem izbranem jeziku.
3. Pritisnite \leftarrow za vrnitev v prejšnji meni.

Uporaba teleteksta

Izbira jezika dekodirne strani

1. Pritisnite \star na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > Teletext > Dekodiranje jezika strani) in pritisnite **OK** / \rightarrow za vstop.
2. Pritisnite \wedge / \vee za izbiro primernega tipa jezika v katerem se bo prikazal teletext in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Pritisnite \leftarrow za vrnitev v prejšnji meni.

Jezik digitalnega Teleteksta

Na digitalnih TV kanalih lahko gledate na oddajalca uživati v storitvi z več začetnimi stranmi teleteksta v različnih jezikih. Ta funkcija vam omogoča izbiro razpoložljivega jezika za primarni jezik, ki velja za različne začetne strani teleteksta.

1. Pritisnite \star na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > Teletext > Jezik digitalnega teleteksta) in pritisnite **OK** / \rightarrow za vstop.
2. Pritisnite \wedge / \vee za izbiro jezika in pritisnite **OK** za potrditev.
3. Pritisnite \leftarrow za vrnitev v prejšnji meni.

Potrošniški elektronski nadzor (CEC)

To funkcijo lahko uporabite za iskanje naprav CEC, ki so priključene na HDMI reže na vašem TV-ju in omogočite predvajanje in zaustavitev med napravami CEC z enim dotikom.

Omogočanje ali onemogočanje CEC

1. Pritisnite \star na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Vhodi > Nadzor zunanijh naprav (CEC)) in pritisnite **OK** / \rightarrow za vstop.
2. Izberite možnost **HDMI control** (Nadzor HDMI) in pritisnite **OK**, da preklopite med vklopom ali izklopom.
3. Pritisnite \leftarrow za vrnitev v prejšnji meni.

Sinhronizirano vklopite TV

Omogoča samodejni vklop televizorja ob vklopu naprave CEC (npr. DVD-ja) z daljinskim upravljalnikom naprave. Pritisnite **OK**, da ga vklopite, da omogočite to funkcijo.

Pripravljenost naprave v sinhronizaciji

Omogoča, da vse naprave CEC samodejno preklopijo v stanje pripravljenosti, ko izklopite televizor z njegovim daljinskim upravljalnikom. Pritisnite **OK**, da ga vklopite, da omogočite to funkcijo.

Opomba: Funkcije CEC so odvisne od priključenih naprav in možno je, da nekatere naprave ne bodo delovale pravilno, ko jih priključite na ta TV. Za nadaljnje informacije pogledajte v uporabniški priročnik ali pa se posvetujte s proizvajalcem naprave.

HbbTV

HbbTV (Hibridni širokopasovni prenos TV) je storitev, ki jo ponujajo nekateri operaterji in je na voljo samo na nekaterih digitalnih TV kanalih. HbbTV vam nudi interaktivno televizijo preko širokopasovne internetne povezave. Običajni digitalni programi so obogateni z interaktivnimi vsebinami, ki vključujejo storitve kot npr. digitalni teletext, elektronski programski vodič, igre, glasovanje, informacije v povezavi s trenutnim programom, interaktivno oglaševanje, informativni magazini, ogled zamujenih vsebin ipd.

Za uporabo HbbTV zagotovite, da je TV priključen na internet in HbbTV vključen.

Opombe:

- HbbTV storitve so odvisne od oddajanja ali države in ni nujno, da so na voljo na vašem območju.
- S funkcijo HbbTV ne morete prenesti datoteke na vaš TV.
- Pogoj ponudnika aplikacije ali oddajanja lahko povzroči začasne izpade HbbTV aplikacije.
- Za dostop do HbbTV aplikacij morate TV priključiti na internet preko širokopasovne povezave. V primeru težav omrežja HbbTV aplikacije ne bodo delovale pravilno.

Dostop HbbTV

1. Pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavitve > Sistem > Nastavitve HbbTV) in pritisnite **OK / >** Izberite možnost **HbbTV** in pritisnite **OK**, da jo vklopite.
2. Ko preklopite na digitalni TV kanal, ki ponuja HbbTV, vas bo na to opozoril zaslonski indikator (običajno rdeč gumb, vendar se lahko prikažejo tudi gumbi drugih barv). Če želite odpreti interaktivne vsebine, pritisnite ustrezno barvno tipko.
3. Za navigacijo po vsebinah HbbTV uporabite tipke **^ / v / < / >** in barvne tipke, za potrditev pa pritisnite tipko **OK**.

Deaktivacija HbbTV

Če se želite izogniti motnjam, ki jih lahko povzročijo preizkusna oddajanja HbbTV, lahko funkcijo HbbTV tudi izklopite:

1. Pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavitve > Sistem > Nastavitve HbbTV) in pritisnite **OK / >** za vstop.
2. Izberite možnost **HbbTV** in pritisnite **OK**, da jo izključite.

Uporaba EPG (elektronski spored)

EPG je zaslonski vodič, ki prikaže spored digitalnih TV programov. Po programih se lahko premikate, jih izbirate in gledate.

1. Pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Nastavitve > Kanali in vhodi > Kanal > EPG) in pritisnite **OK**, da vstopite, ali pritisnite **⏏** na daljinskem upravljalniku (če je na voljo), prikaže se meni **Programme Guide** (Vodnik Po Programih), ki vam omogoča, da dobite informacije o trenutni ali naslednji program, ki se predvaja na vsakem kanalu. Pomikajte se med različnimi programi z gumbi **^ / v / < / >** na daljinskem upravljalniku.
2. Za ogled EPG uporabite povezane gumbе, prikazane na levi strani zaslona.
 - **Filter:** Filter programskega vodnika za digitalne televizijske programe.
 - Z gumbi **^ / v** na daljinskem upravljalniku se pomikate med različnimi vrstami.
 - Na seznamu tipov izberite enega ali več tipov, ki jih želite označiti, in pritisnite **OK** za izbiro ali razveljavitev izbire. Ko je tip izbran, se na levi strani prikaže kljukica.
 - **Seznam urnika:** Pritisnite gumb **OK** za vstop, nato izberite **Schedule reminder** (Razporedi opomnik), da nastavite Kanal, Datum, Čas opomnika itd.
3. Pritisnite **←** za vrnitev v prejšnji meni.

Bluetooth funkcija

(* ni na voljo pri vseh modelih)

Bluetooth® je brezžični standard za izmenjavo podatkov na kratkih razdaljah med Bluetooth napravami. Na TV lahko priključite Bluetooth avdio napravo, miško ali tipkovnico.

1. Pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Remotes and accessories** (Nastavitve > Daljinski upravljalniki in dodatki) in pritisnite **OK / >** za vstop.
2. Izberite **Pair accessory** (Dodatek za par) in pritisnite **OK** za vstop. Televizor bo samodejno iskal naprave Bluetooth v bližini. Izberite razpoložljivo napravo, pritisnite **OK** in sledite navodilom na zaslonu, da jo povežete.

Opomba: Bluetooth tehnologija (če je na voljo v vašem TV-ju) uporablja 2,4 GHz frekvenco, zato lahko pride pri prenosu Bluetooth avdija do šumov v bližini Wi-Fi dostopnih točk, usmerjevalnikov ali mikrovalovnih pečic. Če pride do šumov pri sprejemu avdija, ponovno zaženite vašo Bluetooth napravo, da najdete frekvenco z manj šumov. Če šumi niso odpravljeni, se pomaknite bližje TV-ju ali povečajte razmak med TV-jem in virom šumov.

Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke in lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. In vsaka uporaba teh znamk s strani TTE Corporation je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Funkcija hitrega zagona


Omogoča vam hitrejši vklop televizorja iz stanja pripravljenosti, kot pa v primeru izklopa te funkcije, a se bo hkrati povečala tudi poraba energije v stanju pripravljenosti.

1. Pritisnite **⚙** na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Nastavitve > Sistem > Napajanje in energija > Hitri zagon) in pritisnite **OK / >** za vstop.
2. Izberite možnost **Quick start** (Hitri zagon) in pritisnite **OK**, da preklopite med vklopom in izklopom.
3. Pritisnite **←** za vrnitev v prejšnji meni.

Vklop preko omrežja


S to funkcijo lahko televizijo, ki je v načinu mirovanja, vključite preko omrežja. Za uporabo te funkcije zagotovite naslednje:

1. Da je televizor povezan z delujočim brezžičnim domačim omrežjem;
2. Da je zeleni upravljalnik, kot je npr. pametni telefon, povezan v isto brezžično omrežje kot televizor;

- Da je na upravljalniku nameščena aplikacija, ki podpira funkcijo vklopa televizorja preko omrežja, kot je npr. Youtube;
- V načinu Google TV pritisnite  na daljinskem upravljalniku, izberite **Settings > Network and internet > Networked standby** (Nastavitve > Omrežje in internet > Omrežje pripravljenost) in pritisnite **OK**, da ga vklopite.


Ko je televizija v stanju pripravljenosti, lahko uporabite aplikacijo za prebujanje televizorja na daljavo.

Opombe:

- Ta funkcija je onemogočena, če pritisnete in pridržite gumb  na daljincu in potrdite izklop televizorja.
- Pred uporabo funkcije omrežnega bujenja preverite, če je funkcija **Quick start** (Hitri zagon) omogočena.
- Ta funkcija ni na voljo za nekatere modele.
- Ta funkcija je na voljo samo v načinu Google TV.


Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve

Dovoli ponastavitev televizorja na tovarniške privzete nastavitve.

- Pritisni  na daljincu, izberite **Settings > System > About > Reset> Factory reset** (Nastavitve > Sistem > Vizitka > Ponastavitev > Ponastavitev na tovarniške nastavitve) in pritisni **OK** za potrditev.
- Izberite možnost **Factory reset** (Ponastavitev) in pritisnite **OK**, da vstopite. Nato izberite možnost **Erase everything** (Zbriši vse) in pritisnite **OK**, da potrdite.
- Vnesite geslo, ki ste ga nastavili, ali kodo PIN v skladu s pozivom na zaslonu.
- Izberite **OK** in pritisnite **OK** za potrditev.
- Prikaže se **Welcome** (pozdravni) zaslon. Sledite navodilom v delu **Initial setup** (Začetna nastavitve).

Uporaba prostoročnega glasovnega upravljanja televizije

Pred uporabo prostoročnega glasovnega upravljanja televizije povežite televizijo z omrežjem in preverite, da lahko dostopa do Googlovega spletnega mesta. Nato sledite sledečim korakom za dostop.

- Pred uporabo te funkcije vklopite vgrajeno stikalo MIC (oglejte si vodnik za hitri začetek, da najdete stikalo MIC na vaši televiziji).
- V načinu Google TV pritisnite  na daljinskem upravljalniku.
- Izberite »Yes, I'm in (Da, sem v)«.
- Izgovorite »OK Google« ali »Hey Google«, da ga aktivirate.

Opombe:

- *Prostoročni glasovni nadzor televizije je na voljo samo za izbrane modele. Za podrobnosti se obrnite na vašega lokalnega prodajalca.*
- *Za boljše delovanje med uporabo je potrebna tišina v okolju. Priporočena razdalja med uporabo prostoročnega glasovnega upravljanja televizije je največ 2 metra pred njo.*
- *Vgrajeno stikalo MIC izključite, če ga ne boste uporabljali.*
- *Razpoložljivost glasovnega upravljanja za prostoročno upravljanje televizije je odvisna od vaše regije/države/jezika.*
- *Vključite storitev **Quick start** (hitri zagon) in storitev brez zaslona v meniju **Settings** (Nastavitve) > **System** (Sistem) > **Power and energy** (Napajanje in energija), če želite uživati v prostoročnem glasovnem upravljanju v stanju pripravljenosti televizije.*
- *Poraba energije v stanju pripravljenosti se bo povečala, ker vgrajeni MIC vedno posluša, ko je vključen Google Assistant ali glasovni nadzor z vgrajenim MIC.*
- *Ta funkcija je na voljo samo v načinu Google TV.*

Spremenljiva hitrost osveževanja

Spremenljiva hitrost osveževanja je funkcija, ki bo omogočila gladko igranje iger in odpravila prekinjanje zaslona. Hitrost osveževanja se lahko dinamično spreminja do 144Hz. *(Opomba: Če želite uporabljati funkcijo **Game Master** (Vodja igre), morate jo nastaviti na **Auto** (Samodejno) ali **On** (Odprto).)*

Pod virom HDMI1, HDMI2, HDMI3 ali HDMI4 (številco vtičnic HDMI na televiziji se razlikuje glede na model televizije).

Opombe:







- *4K@144Hz je na voljo samo na HDMI 1 (ni na voljo pri vseh modelih). Grafična kartica osebnega računalnika mora imeti možnost oddajanja 144Hz, preverite specifikacije vaše grafične kartice.*
- *4K@120Hz je na voljo samo na HDMI 1 ali HDMI 2.*
- *nekatere modeli podpirajo hitrost osveževanja do 120 Hz.*
- *Preverite če vaša igralna konzola ali računalnik podpirata spremenljivo hitrost osveževanja, mogoče boste morali preveriti nastavitve igralne konzole, da aktivirate funkcijo.*
- *Igra/vsebina bo morala podpirati tudi spremenljivo hitrost osveževanja, mogoče bo potrebno preveriti tudi nastavitve v igri.*

Apple AirPlay in HomeKit

(* ni na voljo pri vseh modelih)

Brezžično delite vsebino s televizijo z uporabo AirPlay in upravljajte televizijo z aplikacijo Home na vaši napravi iPhone, iPad ali Mac. AirPlay in HomeKit lahko po želji nastavite v meniju Nastavitve.




Funkcija je prednastavljeno omogočena. Če želite uporabiti to funkcijo, se prepričajte, da je vaša naprava iPhone, iPad ali Mac na iOS ali iPadOS in da je WiFi na napravi iOS ali iPadOS vključen. Nato sledite korakom za delovanje spodaj.

1. Pritisnite  na daljincu, izberite **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Nastavitve > Sistem > Nastavitve AirPlay in HomeKit > Apple AirPlay in HomeKit) in pritisnite **OK** za vstop ali pritisnite  (če je na voljo) na daljincu, ter nato izberite **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Nastavitve AirPlay in HomeKit) ter pritisnite **OK** za vstop.
2. Pritisnite  / , da izberete želeni element, in pritisnite **OK** za vstop v ustrezen podmeni.
3. Pritisnite  za vrnitev v prejšnji meni.
4. Prvič aktivirajte funkcijo zrcaljenja zaslona na vaši iPhone, iPad ali Mac napravi in na seznamu iskanja izberite ime televizije, ki jo želite povezati.
5. Če se na zaslonu televizorja prikaže geslo AirPlay, ga vnesite v iOS ali iPadOS napravo.
6. Če želite ustaviti zrcaljenje naprave iOS ali iPadOS, odprite Nadzorni center, pritisnite zrcaljenje zaslona in nato pritisnite Ustavi zrcaljenje.
Opombe:
 - Če je vaš WiFi izključen, pritisnite  daljinec, izberite **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi) in pritisnite **OK**, da ga vključite.
 - Če želite izklopiti funkcijo, izberite **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Nastavitve > Sistem > Nastavitve AirPlay in HomeKit > Apple AirPlay in HomeKit > AirPlay) in pritisnite **OK**, da jo izključite.
 - Apple, AirPlay, HomeKit in Siri so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v ZDA in drugih državah.
 - Za uporabo storitev AirPlay in HomeKit je priporočljivo, da s tem Smart TV Pro uporabljate najnovejšo različico operacijskega sistema iOS, iPadOS ali macOS.




Multi Visual funkcija

Omogoča vam, da z družino uživate v različnih programih hkrati na enem televizorju.

Multi vizualna funkcija je prednastavljeno omogočena. Če želite uporabljati to funkcijo, se prepričajte, da je vaš telefon OS Android in da je WiFi na telefonu vključen. Nato sledite korakom za delovanje spodaj.

1. Pritisnite  na daljincu, izberite **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Nastavitve > Omrežje in Internet > Wi-Fi) in pritisnite **OK**, da ga vključite.
2. Pritisnite  na daljinskem upravljalniku izberite **Multi Visual**, nato izberite želeni način prikaza in pritisnite **OK** za povezati.
3. Aktivirajte funkcijo predvajanja zaslona v telefonu in na seznamu iskanja izberite ime televizije, ki jo želite povezati.
4. Prvič, odvisno od različnih tipov telefonov, obstajata dve situaciji:
 - Prikaže se poziv za povabilo, izberite **Accept** (Sprejmi) in pritisnite **OK** za povezovanje.
 - Vnesite pravilno kodo PIN za povezavo v skladu s sporočilom PIN na telefonu.
5. Za izhod iz multi vizualne funkcije pritisnite , nato izberite **OK** in pritisnite **OK** za potrditev.

Opombe:

- Ta funkcija ni na voljo v nobenem od spodnjih primerov:
 - ko TV uporablja Netflix ali Media Player.
 - če je video s telefona/DTV zakodiran.
 - ko zmogljivost zahtevanega video dekodiranja presega 4K 60Hz.
- Ko je v celozaslonskem načinu, zaradi združljivosti aplikacij tretjih oseb, lahko pride do neuspeha pri vklopu dvojnega pogleda.
- Uporabite lahko več telefonov. Ko ste v načinu dvojnega pogleda, uporabite  / , da premaknete fokus na TV-pogled in nato na televizor dodajte drug telefon.
- Če želite preveriti ves seznam razpoložljive zgodovine, pritisnite  na daljincu, **Settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Nastavitve > Sistem > Več vizualne nastavitve > Seznam povezav) in pritisnite **OK** za vstop.

Filter Modre Svetlobe

Zmanjša količino modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, kar lahko zmanjša utrujenost vida, povezano z gledanjem zaslona.

1. Pritisnite  daljinski upravljalnik, da prikažete armaturno ploščo, izberite **Picture > Advanced settings > Colour** (Slika > Dodatne nastavitve > Barva) in pritisnite **OK / >** za vstop.
2. Izberite možnost **Blue Light Filter** (Filter Modre Svetlobe) in pritisnite **OK**, da preklopite med vklopljeno in izklopljeno možnostjo.

Opombe:

- *Po polurnem gledanju televizije se odmaknite od televizorja in spočijte oči.*
- *Ko počivate, glejte daleč stran, da prilagodite ciliarne mišice očesa in preprečite obremenitev oči.*
- *Prosimo, da si ustvarite dobro navado izvajanja očesnih vaj za zaščito vida in preprečevanje kratkovidnosti.*

5. poglavje - Druge informacije

Geslo in starševski nadzor

- Geslo nastavite v meniju **Settings > System > Lock** (Nastavitve > Sistem > Zaklepanje).
- Skrbniško geslo je 0423. Če pozabite svoje geslo, vpišite skrbniško geslo, da prepisite vse obstoječe kode.

Odpravljanje napak

Pred zahtevo servisa prosimo preverite naslednji seznam.

Ni slike ali zvoka.

- Prepričajte se, da je napajalni kabel primerno vstavljen v vtičnico.
- Prepričajte se, da je tip vira pravilno nastavljen.
- Prepričajte se, da je antena pravilno priključena.
- Prepričajte se, da zvok ni nastavljen na najnižjo vrednost in da ni nastavljen nemi način.
- Prepričajte se, da slušalke niso priključene.
- TV lahko sprejema signale, za katere ni nujno, da se oddajajo iz TV oddajnih postaj.

Slika ni jasna.

- Prepričajte se, da je antenski kabel primerno priključen.
- Preverite ali vaš TV pravilno sprejema signal.
- Do slabe kakovosti slike lahko pride, ker so na hkrati na TV priključeni VHS kamera, kamera ali druga zunanja naprava. Izključite eno od zunanjih naprav.
- Dvojna slika se lahko pojavi, ko visoke zgradbe ali hribi ovirajo anteno. Uporabite visoko usmerjeno anteno, da izboljšate kakovost slike.
- Vodoravne prekinjene črte se lahko na sliki prikažejo zaradi električnih šumov, npr. sušilnik za lase, neonske luči v bližini ipd. Naprave izključite ali jih odstranite.

Slika je pretemna, presvetla ali obarvana.

- Preverite nastavitve barve.
- Preverite nastavitve osvetlitve.
- Preverite ostrino.

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Preverite baterije v daljinskem upravljalniku.
- Prepričajte se, da okence senzorja za daljinski upravljalnik na sprednji strani TV-ja ni pod močno fluorescentno svetlobo.
- Poskusite očistite okence senzorja za daljinski upravljalnik na sprednji strani TV-ja z mehko krpo.

Če zgornji napotki ne rešijo težave, prosimo pogledjte garancijsko kartico za servisne informacije.

Delovni pogoji

Temperatura 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)
Vlažnost 20 – 75 % (brez kondenzata)

Pogoji shranjevanja

Temperatura -15 °C – 45 °C (5 °F – 113 °F)
Vlažnost 10 – 90% (brez kondenzata)

Radijski podatki

- Frekvenčni razpon Bluetooth®-oddajnika: 2402–2480 MHz
 - Moč Bluetooth®-oddajnika: 6 dBm (+/-4 dB)
 - Frekvenčni razpon 2,4 G Wi-Fi -oddajnika: 2412–2472 MHz
 - Moč 2.4G Wi-Fi-oddajnika: 14 dBm (+/-2 dB)
 - Frekvenčni razpon 5 G Wi-Fi-oddajnika:
 - Pas 1: 5150 – 5250 MHz
 - Pas 2: 5250 – 5350 MHz
 - Pas 3: 5470 – 5725 MHz
 - Pas 4: 5725 – 5850 MHz
 - Moč oddajnika 5G Wi-Fi: 14 dBm (+/-2 dB)
 - Frekvenčni razpon sprejemnika DVB-T/T2/C: 50,5 – 858 MHz
 - Frekvenčno območje sprejemnika DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz
- * 5150–5350 MHz omejeno le na notranjo uporabo.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Objava OSS

Ta izdelek uporablja GPL (verziji 2 in 3) in LGPL (verzija 2.1) in MPL (verzija 1.1).

Za vprašanja in zahtevke glede odprte kode, kontaktirajte najbližjo TCL pisarno.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru skupine Independent JPEG Group.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta libpng Project.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta Freetype Project.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo, ki je distribuirana v okviru projekta zlib.

Ta izdelek uporablja določeno programsko opremo (libxml2, curl, expat, c-areas), ki je distribuirana v okviru MIT.

Ta izdelek uporablja CyberLink za C, kar je distribuirano v okviru projekta Open Source.

Ta izdelek uporablja opensl, xerces, kar je distribuirano v okviru licenčnega projekta Apache.

Programska oprema GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Programska oprema LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD-programska oprema: webp, mng, uriparser

GNU-programska oprema: dosfstools

[Pravna izjava] podjetja TCL – proizvajalca tega televizijskega sprejemnika

Zaradi različnih zmogljivosti izdelkov s funkcijo Pametni TV - Storitve in zaradi omejitev glede razpoložljive vsebine določene funkcije, aplikacije in storitve ne bodo na voljo na vseh napravah oz. v vseh območjih. Za nekatere funkcije, ki so del SmartTV, boste morda potrebovali dodatne zunanje naprave oz. bo treba zanjo plačati članstvo, kar je treba kupiti oz. plačati posebej. Prosimo, da za več informacij o posameznih napravah in razpoložljivosti vsebine obiščete naše spletno mesto. Storitve in razpoložljivost vsebin v okviru funkcije SmartTV so lahko občasno spremenjene brez predhodnega obvestila.

Celotna vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati s to napravo, so last tretjih strank in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti, trgovskimi znamkami in/ali drugimi zakoni, ki se nanašajo na intelektualno lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so namenjene izključno vaši osebni in nekomercialni rabi. Teh vsebin in storitev ne smete uporabljati na način, ki ga lastnih vsebin oz. ponudnik storitev ni odobril. Ne omejujete se na navedeno, razen če to izrecno odobri zadevni lastnik vsebin ali ponudnik storitev, vsebin oz. storitev, ki so prikazane s to napravo, ni dovoljeno na noben način oz. z nobenim sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljana dela, izkoriščati ali distribuirati.

IZRECNO PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA NAPRAVO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA V CELOTI PREVZEMATE ODGOVORNOST GLEDE ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI, UČINKOVITOSTI DELOVANJA IN NATANČNOSTI. NAPRAVA IN CELOTNA VSEBINA TER STORITVE TRETJIH STRANK SO ZAGOTOVLJENE KOT "VIDENO-KUPLJENO", BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, BODISI IZRECNE BODISI IMPLICITNE. PODJETJE TCL IZRECNO ZAVRAČA VSA JAMSTVA IN POGOJE V ZVEZI S TO NAPRAVO IN KAKRŠNO KOLI VSEBINO IN STORITVAMI, BODISI IZRECNIMI BODISI IMPLICITNIMI, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA PRODAJNA JAMSTVA,

ZADOVOLJIVO KAKOVOST, USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN, NATANČNOST, NEMOTEN UŽITEK IN NEKRŠITEV PRAVIC TRETJIH STRANK. PODJETJE TCL NE JAMČI NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, ZAKONITOSTI ALI CELOVITOSTI VSEBIN OZ. STORITEV, KI SO NA VOLJO S TO NAPRAVO, IN NE JAMČI, DA BODO NAPRAVA, VSEBINA ALI STORITVE USTREZALI VAŠIM ZAHTEVAM OZ. DA BO DELOVANJE NAPRAVE OZ. STORITVE NEMOTENO IN BREZ NAPAK. PODJETJE TCL NE BOD POD NOBENIMI POGOJI, NITI V PRIMERU MALOMARNOSTI, ODGOVORNO, BODISI POGODBENO BODISI ODŠKODNINSKO, ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ODVETNIŠKE TARIFE, STROŠKE ALI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA IZ ALI JE V ZVEZI S KAKRŠNI KOLI INFORMACIJAMI OZ. KI JE POSLEDICA UPORABE NAPRAVE, ALI V ZVEZI S KAKŠNO KOLI VSEBINO ALI STORITVIJO, DO KATERE IMATE DOSTOP VI ALI TRETJA STRANKA, TUDI ČE STE BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKE TOVRSTNE ŠKODE.

Storitve tretjih strank so lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenjene, začasno ustavljene, odstranjene, ukinjene ali prekinjene oz. je do njih onemogočen dostop, podjetje TCL pa ne zastopa ali jamči, da bosta vsebine ali storitve za kakršno koli obdobje razpoložljive. Tretje stranke vsebino in storitve oddajajo preko omrežij in sredstev za prenos podatkov, nad katerimi podjetje TCL nima nadzora. Podjetje TCL ne omejuječ se na splošne navedbe te zavrnitve odgovornosti izrecno zavrača vsakršno odgovornost za spremembe, prekinitve, onemogočene, odstranjene ali začasno ukinjene vsebine oz. storitve, ki so na voljo s to napravo. Podjetje TCL lahko v vsakem primeru in brez predhodnega obvestila ali odgovornosti omeji uporabo ali dostop do določenih storitev oz. vsebin. Podjetje TCL ne odgovarja za storitve strankam, ki se nanašajo na vsebino in storitve. Kakršna koli vprašanja ali zahteve glede storitev, ki se nanašajo na vsebino ali storitve, naslovite neposredno na zadevnega ponudnika vsebine in storitev.