

VARNOSTNA OPOZORILA ZA UPORABO

Ta varnostna opozorila veljajo za izdelke blagovne znamke Thrustmaster®, namenjene potrošniški uporabi, vključno (vendar ne omejeno) na:

- dirkalne volane in baze z ali brez povratne sile (Force Feedback),
- pedala,
- igralne ploščke in krmilne palice (joysticke),
- ročne zavore,
- slušalke in drugo dodatno igralno opremo.

Opozorila se uporabljajo za vse navedene izdelke, razen če je v priloženem uporabniškem priročniku za posamezen model navedeno drugače.



Električni udar

- Izdelek hranite na suhem mestu in ga ne izpostavljajte prah ali sončni svetlobi.
- Uporabljajte izdelek v okolju s temperaturo med 15 °C in 30 °C.
- Ne zvijajte ali vlecite konektorjev in kablov.
- Uporabljajte pravilne priključne smeri pri povezovanju.
- Ne polivajte tekočine po izdelku ali njegovih priključkih.
- Ne povzročajte kratkega stika.
- Ne razstavljajte izdelka, ne mečite ga v ogenj in ga ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Ne uporabljajte drugega napajalnega kabla kot tistega, ki je priložen osnovi.
- Ne uporabljajte poškodovanega, pretrganega ali zlomljenega napajalnega kabla ali njegovih priključkov.
- Poskrbite, da bo napajalni kabel pravilno priključen v stensko vtičnico in povezan z osnovo volana.
- Ne odpirajte volana, saj v notranjosti ni delov, ki bi jih lahko sami servisirali. Vsako popravilo mora opraviti proizvajalec, pooblaščen servisier ali usposobljen tehnik.
- Če volanski obroč, osnova ali napajalnik deluje nenormalno (če oddajajo nenavadne zvoke, toploto ali vonj), nemudoma prenehajte z uporabo, izklopite osnovo, izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice in odklopite vse druge kable.
- Ko osnove ne uporabljate, jo izklopite s tipko za vklop/izklop.
- Če osnove dlje časa ne boste uporabljali ali boste odsotni, jo izklopite in izvlecite napajalni kabel iz stenske vtičnice.
- Stenska vtičnica mora biti nameščena v skladu z veljavnimi elektroinštalacijskimi standardi in jo mora namestiti usposobljen strokovnjak.
- Vtičnica mora biti blizu naprave in enostavno dostopna.
- Uporaba podaljškov ni priporočljiva, saj obstaja tveganje pregrevanja in s tem nevarnost požara.
- Naprave ne priklaplajte v vtičnico ali izklaplajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Nikoli ne prenašajte napajalnika tako, da držite samo kabel.
- Napajalnika ne izklaplajte ali odklaplajte tako, da vlečete kabel, vedno primite in povlecite priključek.
- Uporabljajte izključno napajalnik, ki je naveden v uporabniškem priročniku.
- Napajalnik uporabljajte samo pri električni napetosti in frekvenci, ki sta navedeni na oznaki napajalnika.

DIRKALNI VOLANI

Poškodbe zaradi povratne sile in ponavljajočih se gibov

Uporaba dirkalnega volana s povratno silo lahko povzroči bolečine v mišicah ali sklepih. Da bi se izognili težavam:

- Pred uporabo se ogrejte in se izogibajte dolgotrajnemu igranju.
- Po vsaki uri vadbe si vzemite 10 do 15-minutni odmor.
- Če začutite utrujenost ali bolečine v rokah, zapestjih, dlaneh, stopalih ali nogah, pritisnite gumb za izklop funkcije Force Feedback, izklopite bazo in počivajte nekaj ur, preden začnete znova vaditi.
- Če se zgoraj navedeni simptomi ali bolečine ponovijo, ko ponovno začnete vaditi, prenehajte z vadbo in se posvetujte z zdravnikom.
- Ne nastavljajte povratne informacije Force Feedback na raven, ki je previsoka glede na vaše znanje in fizično stanje.
- Napravo hranite zunaj dosega oseb, mlajših od 16 let.
- Prepričajte se, da sta baza in volan pravilno pritrjena, kot je navedeno v navodilih v priročniku.

Prezračevalne odprtine

Prepričajte se, da ne blokirate nobene prezračevalne odprtine na osnovni enoti volana. Za optimalno prezračevanje upoštevajte naslednje:

- Postavite osnovo volana vsaj 10 cm stran od katere koli stene.
- Osnove ne postavljajte v utesnjene prostore.
- Osnove ne prekrivajte.
- Ne dovolite nabiranja prahu na prezračevalnih režah. Redno jih čistite s suho krpo ali čopičem in ne ovirajte stranic ali zgornjega dela osnove.
- Nikoli ne vstavljajte predmetov ali delov telesa v prezračevalne reže izdelka.





Zavarovanje igralnega prostora

- V igralni prostor ne postavljajte predmetov, ki bi lahko motili vadbo uporabnika ali, ki bi lahko povzročili neprimerno gibanje ali prekinitev s strani druge osebe (na primer skodelica za kavo, telefon, ključi).
- Napajalnih kablov ne prekrivajte s preprogo ali tepihom, odejo ali prevleko ali katerim koli drugim predmetom in kablov ne postavljajte na mesta, kjer bodo hodili ljudje.

Nevarnost nepredvidenih, močnih in hitrih vrtenj: nikoli ne polagajte rok ali dlani skozi odprtine v obroču volana.

- Hranite izven dosega otrok.
- Med igranjem imejte obe roki pravilno nameščeni na volanu in ga nikoli povsem ne izpustite.
- Med igranjem nikoli ne postavljajte rok ali prstov pod pedale ali v njihovo neposredno bližino.
- Med kalibracijo in igranjem nikoli ne vstavljajte roke skozi odprtine v volanu.
- Prepričajte se, da je osnovna enota volana ustrezno pritrjena, skladno z navodili v tem priročniku.

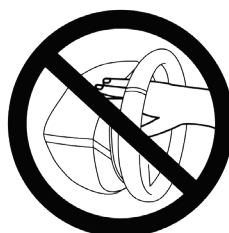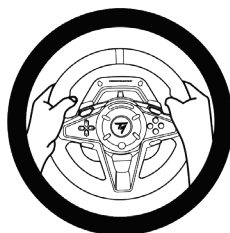

JOYSTICK

- Pri uporabi joysticka nikoli ne postavljajte prstov v prostor med osnovo in osjo ročaja krmilne palice.



ROČNA ZAVORA

- Hranite izven dosega otrok.
- Med igranjem iger nikoli ne polagajte prstov (ali drugih delov telesa) v odprtine na ploščah za menjavo ročne zavore TSS.



Opozorila za slušalke in zaščito sluha


- Ne nastavlajte previsoke glasnosti – lahko povzroči trajne okvare sluha.
- Priporočamo zmerno glasnost in redne kratke premore.
- Slušalk ne uporabljajte v prometu ali nevarnih situacijah.
- Otroci in osebe z občutljivim sluhom naj slušalke uporabljajo pod nadzorom.



PEDALA

Nevarnost stisnitve prstov pri uporabi pedal

- Iz varnostnih razlogov pedalnega sklopa nikoli ne uporabljajte bosí ali samo v nogavicah. Podjetje Thrustmaster® ne prevzema nobene odgovornosti v primeru poškodb, ki bi nastale pri uporabi pedalnega sklopa brez obutve.
- Izdelek naj uporabljajo samo osebe, stare 16 let ali več.
- Pedalni sklop naj bo izven dosega otrok.
- Med igranjem nikoli ne polagajte prstov (ali drugih delov telesa) na pedalne ročice ali v njihovo bližino.
- Pred sestavljanjem pedalnega sklopa se prepričajte, da prsti niso med pedalnimi ročicami in osnovo pedalnega sklopa, ko pedale spuščate navzdol.
- Komplet pedal hranite izven dosega otrok.
- Med igranjem nikoli ne polagajte prstov na ali blizu strani pedalov.
- Med igranjem nikoli ne polagajte prstov na ali blizu zadnje podlage pedal.
- Med igranjem nikoli ne polagajte prstov na ali blizu sprednje podlage pedal.

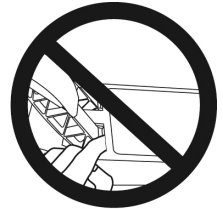

Napajalnik

- Uporabljajte samo napajalnik, naveden v uporabniških navodilih.
- Napajalnik uporabljajte samo z električnim omrežjem z napetostjo in frekvenco, ki sta navedeni na njegovi nazivni ploščici.



TEŽKI IZDELEK

- Pazite, da izdelka ne spustite nase ali na koga drugega!

Recikliranje



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Namesto tega ga je treba oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

S pravilnim odstranjevanjem tega izdelka boste pripomogli k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno ravnanje z odpadki. Recikliranje materialov bo prispevalo k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij se obrnite na svoj lokalni urad občine ali izvajalca javne službe ravnanja z odpadki.

(Velja za EU, Združeno kraljestvo in Turčijo.)

Pomembna opozorila

1. Ta izdelek je namenjen samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi ali slabemu vremenu.
2. Ne izpostavljajte izdelka škropljenju, dežju, kapljanju ali vlagi. Ne potaplajte ga v tekočine.
3. Ne izpostavljajte ga prahu, visoki vlagi, ekstremnim temperaturam ali mehanskim udarcem.
4. Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte in ne odpirajte. Ne poskušajte ga popraviti sami.
5. Za čiščenje zunanosti uporabljajte le mehko, čisto in rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte detergentov ali topil, saj lahko poškodujejo površino in prodrejo v notranjost izdelka.
6. Izdelka ne prenašajte za kabel.
7. Izdelek ni zasnovan za uporabo oseb (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma za uporabnike brez ustreznih izkušenj ali znanja, razen če so prejeli navodila in nadzor osebe, odgovorne za njihovo varnost. Izdelka ne puščajte brez nadzora in ga ne puščajte na dosegu otrok. Ni primerno za otroke, mlajše od 7 let (nevarnost zapletanja kabla okoli vratu).

Opozorila pri uporabi baterije

Opozorila glede uporabe baterije

- **OPOZORILO:** Če ima izdelek vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče zamenjati, ne poskušajte odpreti izdelka ali odstraniti baterije, saj lahko poškodujete izdelek in/ali se poškodujete.
- Če ima izdelek vgrajeno zamenljivo baterijo, uporabljajte samo ustrezen tip baterije, ki je predviden za ta izdelek.
- Uporabljene baterije je treba takoj odstraniti in oddati na ustrezna zbirna mesta za odpadne baterije.

Recikliranje

- Baterijo je treba reciklirati ali odložiti na pravilen način. Za navodila glede odstranitve in odlaganja baterije se obrnite na lokalni center za recikliranje ali izvajalca javne službe ravnanja z odpadki.
- Baterija ima omejeno življenjsko dobo. Trajanje polnjenja se postopoma zmanjšuje z uporabo in starostjo baterije.
- Življenjska doba baterije je odvisna od načina shranjevanja, pogojev uporabe, okolja in drugih dejavnikov.
- Polnjenje morda ne bo učinkovito v neustreznih okoljskih pogojih.
- Ko naprava ni v uporabi: Če izdelek dalj časa ne uporabljate, ga je priporočljivo vsaj enkrat na leto popolnoma napolniti, da ohranite funkcionalnost baterije.

OPOZORILA

- Obstaja nevarnost požara, eksplozije in opeklin. Ne puščajte napolnjene baterije dalj časa brez uporabe izdelka.
- Preprečite stik baterije ali njenega nosilca z kovinskimi predmeti (npr. ključi, kovanci).
- Ne odpirajte, ne drobite in ne poškodujte baterije. Vsebuje lahko jedke snovi, ki so nevarne ob stiku s kožo ali očmi ter strupene ob zaužitju.

- Baterije nikoli ne dajajte v usta. Če pride do zaužitja, takoj poiščite zdravniško pomoč ali se obrnite na center za zastrupitve.
- Če vsebina baterije pride v stik z oblačili, kožo ali očmi, temeljito sperite z veliko čiste vode in se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
- Baterije hranite vedno izven dosega otrok.
- Baterije nikoli ne smete vreči v ogenj ali pečico. Drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Baterija ne sme biti izpostavljena izjemno visokim ali nizkim temperaturam ali nizkemu zračnemu tlaku na veliki nadmorski višini med uporabo, shranjevanjem ali prevozom, saj lahko to povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine oziroma plina.

POMEN UPOŠTEVANJA OPOZORIL

Upoštevanje navedenih opozoril bistveno zmanjša tveganje za poškodbe, okvare opreme in materialno škodo. Neupoštevanje lahko vodi do resnih nevarnosti za zdravje uporabnika in okolice. Za lastno varnost vedno ravnajte v skladu s predpisanimi varnostnimi ukrepi.

Proizvajalec oziroma distributer ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb ali materialno škodo, ki bi nastale zaradi nepravilne uporabe izdelkov, neupoštevanja navodil ali neupoštevanja varnostnih opozoril, v obsegu, ki ga dopušča veljavna zakonodaja Evropske unije.




immersion.

EAC **UK**
CA