


13. Ne uporabljajte maziv, čistil, loščil ali osvežilcev zraka na nobenem delu naprave.
14. Če potrebujete servis ali popravilo, pokličite Dysonovo telefonsko številko za pomoč uporabnikom. Naprave ne razstavljajte, saj lahko nepravilno vnovično sestavljanje povzroči električni udar ali požar.
15. Naprave ne uporabljajte:
 - če naprava ne deluje pravilno,
 - če je utrpela močan udarec ali padla na tla,
 - če je bila poškodovana,
 - če ste jo pustili na prostem ali je padla v vodo.
 V navedenih primerih pokličite Dysonovo telefonsko številko za pomoč uporabnikom.
16. Za najboljše rezultate je treba aparat uporabljati s priporočenimi nastavki. Vendar pa se lahko uporablja tudi brez nastavka.
17. Nazivna moč je določena brez nastavkov.

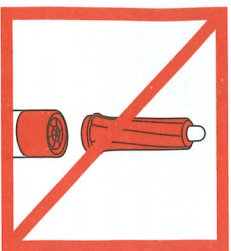


Nastavki in izstopna reža za zrak se lahko med uporabo močno segrejejo. Pustite, da se ohladijo, preden se jih dotaknete.

Dodatne informacije

- **Nega naprave Dyson**
- Opravljajte samo tiste vzdrževalne posege ali popravila, ki so prikazani v item uporabniškem priročniku oziroma vam jih svetuje služba telefonske pomoči Dyson.
- Preden se lotite ugotavljanja težav, obvezno izlečite višič iz omrežne vtičnice. Če naprava ne deluje, najprej preverite, ali je na omrežni vtičnici napetost in ali je višič pravilno vstavljen.

Informacije o odstranjanju

 To oznaka kaže, da tega izdelka v EU ne smete odstranjevati skupaj s preostalinimi gospodinjstvenimi odpadki. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali človeško zdravje zaradi nenaadzovanega odstranjanja odpadkov, ta izdelek odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabiti sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrniti na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. To lahko prevzamejo izdelek za okolju varno recikliranje.

Omejena 2-letna garancija

Pogoj: in določila 2-letne omejene garancije družbe Dyson so navedeni spodaj. Ime in naslov izdajatelja imenstva družbe Dyson za vašo državo sta določena v drugem delu tega dokumenta – ogledite si tabelo, v kateri so navedene podrobnosti.

Garancija krilje

- Popravilo ali zamenjavo vaše naprave (po izbiri Dysona), če se naprava pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali delovanju v dveh letih od nakupa ali dostave (če kateri koli del ni več na voljo ali se ne izdeluje več, ga bo Dyson zamenjal z ustreznim nadomestnim delom).
- Če je bila ta naprava prodana v državo, ki ni članica EU, bo ta garancija veljavna, samo če je bila naprava uporabljena v državi, kamor je bila prodana.

Ce je bil aparat prodan v državo članico EU, bo garancija veljavna le, (1) če je bil aparat uporabljen v državi, kamor je bil prodan, oziroma (2) če je bil aparat uporabljen v Avstriji, Belgiji, na Danskem, Finskem, v Franciji, Nemški, na Irskem, v Italiji, na Nizozemskem, Norveškem, Poljskem, v Španiji, na Švedskem, v Švici ali Veliki Britaniji in če je isti model aparata napredci v državi ter če omrežna napetost v državi odgovarja nazivni napetosti opa

Garancija ne krilje

Dysonova garancija ne krilje popravila ali zamenjave

- izdelka, če je okvarca nastala zaradi:
- Poškodbi, ki jih lahko povzroči neizvajanje priporočenega vzdrževanja naprave.
 - Naključne škode in okvari, ki so posledica malomarne uporabe ali vzdrževanja, nepravilne uporabe, zamenjavitve, nepravilne uporabe ali rovanja z napravo, ki ni skladno z Dysonovim uporabniškim priročnikom.
 - Kakršne koli uporabe aparata, ki se razlikuje od namenske.
 - Uporabe aparata, ki presega »normalno uporabo«, kar pomeni več kot 2 uri na dan.
 - Uporabe delov, ki niso sestavljeni ali montirani skladno z Dysonovimi navodili.
 - Uporabe delov in nastavkov, ki niso originalni Dysonovi izdelki.
 - Nepravilne namestitve (razen če jo je opravil Dyson).
 - Popravil ali predelav, ki jih ne izvede Dyson ali njegovi pooblašteni zastopniki.
 - Običajne obrabe (varovalka itd.).
- Če niste prepričani, kaj krilje vašo garancijo, pokličite Dysonovo službo telefonske pomoči.

Povzatek krilja

- Garancija začne veljati na dan nakupa (ali na dan dostave, če je ta poznejši).
- Predložiti morate dokazilo o (origina)lni in nadaljnji dostavi/nakupi, preden se popravilo vaše naprave lahko začne. Brez dokazila se

- Vsa dela bo izvedel Dyson ali njegovi pooblašteni zastopniki.
- Vsi nadomestini deli, ki jih zametja Dyson, pripadajo Dysonu.
- Popravilo ali zametanje aparata Dyson v okviru garancije ne poudarja obdobja garancije, razen če to zahteva lokalna zakonodaja v državi nakupa.
- Garancija zagotavlja ugodnosti, ki dopolnjujejo vaše zakonite potrošniške pravice in ne vplivajo nanje, veljajo pa ne glede na to, ali ste izdelak kupili neposredno pri družbi Dyson ali pri tretji osebi.

Informacije o zaščiti pomembnih podatkov

- Pri registraciji izdelka Dyson:
- Za registracijo in garancijo vašega izdelka potrebujemo vaše osnovne kontaktne podatke.
- Ob registraciji lahko izberete, ali želite prejemati naša obvestila. Če se boste odločili za prejetje obvestil družbe Dyson, boste prejeli tudi podatke o posebnih ponudbah in novice o naših najnovejših inovacijah. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Uporabiti bomo le tiste informacije, ki nam jih boste zaupali, kar je to dočleno v pravilniku o zasebnosti na naši spletni strani privacy.dyson.com

TR ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Elektrikli bir cihaz kullanırken bazı temel önlemlerin alınması her zaman için hayati önem taşır. Bu önlemlerden bazıları şunlardır:

⚠ UYARI

CİHAZ VE ATAŞMANLAR MIKNATIS İÇERİR.

1. Kalp pilleri ve defibrilatörler gibi implante edilmiş tıbbi cihazlardan makinenizi uzak tutun; bunlar güçlü manyetik alanlardan etkilenebilir. Kredi kartlarını ve elektronik depolama ortamlarını da etkileyebilir.

⚠ UYARI

BU UYARILAR CİHAZIN KENDİSİ VE SÖZ KONUSU OLDUĞU DURUMLARDA TÜM ALETLER,

124

AKSESUARLAR, ŞARJ ALETLERİ VEYA ANA ADAPTÖRLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

2. Bu cihaz; gözetim altında veya cihazın kullanılmamasından sorumlu ve tehlikelerin farkında bir kişinin güvenli olacak şekilde verdiği talimatlar doğrultusunda 8 yaşın üzerindeki tüm çocuklar, fiziksel, duyuusal veya zihinsel engeli bulunan veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından da kullanılabilir. Temizlik ve bakım işlemleri, yanında yetişkin biri olmayan çocuklar tarafından yapılmaz. Bir oyuncak gibi kullanılmasına izin vermemin. Küçük yaşta ki çocukların yanında veya yakınında kullanılırken çok dikkatli olmak gerekir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. Cihaz bir banyoda kullanıldığında, kullanım sonrasında fişini çekin. Cihazın su yakınında olması, cihazı ıslatma veya suya temas etmesi tehlikeli olabilir.



5. UYARI: Bu cihaz; küvet, duş, lavabo veya su içeren diğer yerlerde kullanılmayın.

6. Elektrik kablolu hasar gördüyseniz virgülsüz riski önlemek amacıyla üretici, servis acentesi ya da benzer uzmanlığa sahip kişiler tarafından değiştirilmeli veya tamir edilmelidir.

7. Bu cihaz, aşırı ısınmayı önlemek için kendi kendini sıfırlamayan bir termal güç kesme emniyet tertibatına sahiptir. Cihazınız kapandıysa fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.

125