

# SI Navodila za uporabo



**ECOTECH**







**IR panel WiFi**

**IHP 600, IHP 770**



## Varnost

### Varnostni simboli

 <b>Pozor električna napetost</b> Simbol ponazarja električno napetost in opozarja na nevarnost telesnih poškodb zaradi električnega udara.	<b>Napotek</b> Simbol opozarja na pomembne informacije (npr. materialno škodo), vendar ne na nevarnosti.
 <b>Pozor vroča površina</b> Simbol ponazarja vročo površino in opozarja na nevarnost poškodb zaradi opeklin.	 <b>Info</b> Napotki označeni s tem simbolom vam pomagajo dejavnosti hitreje in varneje izpeljati.
 <b>Pozor</b> Simbol opozarja na nevarnost, srednja stopnja tveganja. Ob neupoštevanju navodil lahko pride do resnih poškodb ali smrti.	 <b>Upoštevajte navodila</b> Napotki označeni s tem simbolom opozarjajo na pomembnost upoštevanja navodil za uporabo.
 <b>Pozor</b> Simbol opozarja na nevarnost, nizka stopnja tveganja. Ob neupoštevanju navodil lahko pride do lažjih ali srednjih telesnih poškodb.	

### Varnostni napotki



#### Pozor

Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila in varnostne napotke ter jih shranite za nadaljnjo rabo. Navodila vedno imejte na dosegu rok. Zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov in navodil lahko pride do električnega udara, požara ali hudih telesnih poškodb. V primeru težav se obrnite na prodajalca oz. pooblaščen servis.

Napravo lahko uporabljajo osebe z omejenimi psiho-fizičnimi sposobnostmi, vendar le, kadar so pod nadzorom odgovorne odrasle osebe in so bili predhodno seznanjeni z varno uporabo naprave ter se zavedajo morebitnih nevarnosti.

Naprava ni igrača. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci in živali se naj ne nahajajo v bližini naprave. Napravo uporabljajte le pod nadzorom.



#### Pozor

- Naprave ne uporabljajte v majhnih prostorih, če so v njih ljudje, ki ne morejo samostojno zapustiti prostora in niso pod stalnim nadzorom.
- Napravo uporabljajte samo na način kot je opisano v navodilih za uporabo. Vsaka druga uporaba se šteje kot neustrezna.
- Preden priključite napajalni kabel naprave v električno vtičnico se prepričajte, da napetost v vtičnici ustreza napetosti navedeni v tehničnih podatkih naprave.
- Napravo priključite samo na skladno s predpisi vgrajeno varnostno vtičnico.
- Preden priključite napravo na el. omrežje, se prepričajte, da je le-ta izklopljena.
- Ko naprave ne uporabljate jo izklopite in izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.
- Pazite, da je napajalni kabel speljan stran od grelne površine naprave. Ne polagajte ga pred napravo. Prav tako ga ne polagajte pod preprogo.
- Po uporabi napajalnega kabla ne ovijajte okrog naprave. Napajalni kabel položite zraven naprave.
- Naprave ne uporabljajte, če opazite poškodbe na napajalnem kablu ali vtikaču. Poškodovani napajalni kabel predstavlja nevarnost hudih telesnih poškodb. Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati strokovno usposobljena oseba.
- Pazite na to, da so vsi električni kabli, ki se nahajajo zunaj naprave zaščiteni pred poškodbami (npr. pred hišnimi ljubljenci). Naprave ne uporabljajte, če so poškodovani električni kabli ali omrežni priključek.
- Naprave ne priključujte na tokokrog na katerem so že priključeni drugi porabniki – lahko pride do preobremenitve tokokroga.
- Pred vsako uporabo naprave preverite ali le-ta, dodatni pribor in priključni deli niso poškodovani. Ne uporabljajte naprave ali delov naprave, ki so poškodovani.
- Uporabljajte lahko samo originalne dele in dodatni pribor.
- Izogibajte se uporabi podaljška – nevarnost pregrevanja in požara. V kolikor se ni mogoče izogniti uporabi podaljška, upoštevajte nazivno moč kabla najmanj 800W (220-240V).
- Običajno je, da je vtikač na otip topel. Ohlapno prileganje vtikača in vtičnice lahko vodi do pregrevanja in deformacije vtikača. Obrnite se na usposobljenega električarja, da zamenja zrahljano ali obrabljeno vtičnico.
- Pred vzdrževalnimi deli, čiščenjem in popravilom izklopite napravo iz električnega omrežja. Kadar povlečete vtikač iz električne vtičnice nikoli ne vlecite za napajalni kabel, vedno držite z eno roko vtikač z drugo pa vtičnico. Nevarnost poškodbe električnega vtikača, napajalnega kabla ali električne vtičnice.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih z vnetljivimi ali gorljivimi snovmi - nevarnost požara!

- Naprave ne uporabljajte v agresivni atmosferi.
- Upoštevajte minimalno varnostno razdaljo najmanj 90-tih cm med panelom in vnetljivimi snovmi v prostoru. Naprave ne uporabljajte v prostorih v katerih hranite bencin, razredčila, lake ali hitro vnetljive snovi.
- Po mokrem čiščenju pustite, da se naprava povsem posuši. Ne uporabljajte naprave, če je mokra.
- Naprave se ne dotikajte ali upravljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Naprave ne potaplajte v vodo.
- Naprave ne izpostavljajte direktnemu vodnemu curku.
- Če naprava pade v vodo, jo nemudoma izključite iz el. omrežja.
- V napravo ne vstavljajte predmetov ali delov telesa.
- Ne blokirajte prostora med napravo in steno, ki je namenjen dovodu in odvodu zraka – nevarnost požara.
- Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
- Ne sedite na napravi.
- Naprave ne nosite ali vlecite za napajalni kabel.
- Ne vrtajte v grelno ploščo.
- Naprave ne transportirajte med tem, ko je vključena.
- Naprava se mora ohladiti preden jo želite transportirati ali na njej opraviti vzdrževalna dela.
- Z naprave ne odstranjujte varnostnih oznak ali nalepk. Vse varnostne oznake in nalepke naj bodo v čitljivem stanju.



#### **Pozor**

- Naprave ne pokrivajte – nevarnost pregrevanja!
- Nekateri deli naprave se lahko zelo segrejejo – nevarnost opeklin! Posebna previdnost se zahteva ob prisotnosti otrok in ranljivih oseb. Uporaba ni priporočljiva za osebe z zmanjšano občutljivostjo na toploto ali nezmožnostjo reagiranja.
- Upoštevajte varnostno razdaljo najmanj 90cm do vnetljivih materialov, kot so pohištvo, blazine, posteljnina, oblačila, zavese, papir itd..

#### **Namen uporabe**

Naprava je namenjena osebni rabi.

Naprava je namenjena za delovanje v dobro izoliranih prostorih oz. za občasno uporabo.

Napravo uporabljajte samo za ogrevanje površin v zaprtih prostorih. Naprava je primerna za stensko montažo.











#### **Nepravilna uporaba**

- Naprave ne uporabljajte zunaj, na prostem.
- Naprave ne postavljajte na mokro oz. poplavljeno podlago.
- Na napravo ne odlagajte predmetov kot so npr. oblačila.
- Naprava ni primerna za ogrevanje vozil.
- Naprava ni primeren način ogrevanja dojenčkov/otrok ali živali. Posebna previdnost se zahteva pri ogrevanju prostorov, kjer se zadržujejo otroci in ranljive osebe.
- Naprave ne montirajte v tuš kabini ali nad kopalno kad.
- Naprave ne uporabljate v bližini bazena.
- Naprave ne uporabljate v neposredni bližini umivalnika, kopalne kadi ali drugih posod/rezervoarjev z vodo.
- Naprave ne izpostavljajte vlagi ali vremenskim vplivom (dež, sonce).
- Naprave ne nameščajte v bližino zaves ali pohištva – nevarnost požara!
- Naprave ne nameščajte direktno pod električno vtičnico.
- Naprave ne nameščajte v bližino gorljivih/vnetljivih materialov ali površin – nevarnost požara!

Napravo uporabljajte v skladu z navodili za uporabo, vsaka druga raba se šteje kot neustrezna. Pri neupoštevanju navodil se izniči pravica do uveljavljanja garancije ter sama garancija.

Popravila, spremembe na napravi s strani strokovno neusposobljenega uporabnika so prepovedana.

## Preostale nevarnosti

 <b>Pozor električna napetost</b> Dela na električnih napravah smejo izvajati samo pooblaščen strokovnjaki.	 <b>Pozor</b> Embalažo ne puščajte ležati na tleh. Nevarno za otroke, saj bi se lahko z njo igrali.
 <b>Pozor električna napetost</b> Pred vzdrževalnimi in drugimi deli izvalcite napajalni kabel iz električne vtičnice. Pri tem vedno primite za električni vtikač.	 <b>Pozor</b> Nevarnost poškodb zaradi IR sevanja! Ne zadržujte se predolgo v neposredni bližini naprave. Ne glejte predolgo direktno v napravo. Držite minimalno varnostno razdaljo.
 <b>Pozor vroča površina</b> Površina naprave se med delovanjem segreje. Kadar naprava obratuje se ne dotikajte grelne površine naprave. Držite minimalno varnostno razdaljo.	 <b>Pozor</b> Nevarnost požara pri neustrezni postavitvi ali montaži. Naprave ne postavljajte na gorljivo podlago. Naprave ne postavljajte na/pod preproge z dolgimi vlakni. Napravo uporabljajte v skladu z navodili za uporabo.
 <b>Pozor</b> Naprava, ki pade na tla vas lahko poškoduje! <b>Naprave ne transportirajte ali montirajte sami. Naj vam pri tem nekdo pomaga.</b> Ne zadržujte se pod privzdignjeno napravo. Prepričajte se, da je naprava dobro pritrjena na steno.	 <b>Pozor</b> Naprave ne pokrivajte. Nevarnost pregrevanja in požara.
 <b>Pozor</b> Nevarnost poškodb ob neustrezni uporabi naprave in če napravo uporabljajo osebe, ki niso podučene o pravilni uporabi.	 <b>Pozor</b> Naprava ni igrača. Otrok ne puščajte samih z napravo.

## Ravnanje ob težavah

1. Ob težavah napravo izklopite iz električnega omrežja:  
Napravo izklopite in izvalcite napajalni kabel iz električne vtičnice. Pri tem vedno primite za električni vtikač.
2. Napravo v okvari ne priklaplajte na omrežni priključek.

## Transport in skladiščenje

**Napotek:** Če napravo nepravilno skladiščite ali transportirate, jo lahko poškodujete. Upoštevajte napotke v poglavju transport in skladiščenje.

### Transport

Pred transportom upoštevajte naslednje:

- Izvalcite napajalni kabel iz električne vtičnice. Pri tem vedno primite za električni vtikač.
- Počakajte, da se naprava ohladi.

### Skladiščenje

Pri skladiščenju upoštevajte naslednje:

- Izvalcite napajalni kabel iz vtičnice, tako da ga primite za vtikač.
- Počakajte, da se naprava ohladi.

Če naprave ne uporabljate upoštevajte naslednje pogoje skladiščenja:

- Naprava mora biti suha ter zaščiten pred mrazom in vročino.
- Napravo hranite na mestu zaščitenem pred vdorom prahu in vplivom direktnih sončnih žarkov.
- Po potrebi jo hranite v primerni embalaži, ki preprečuje vdor prahu.
- Na napravo ne postavljajte drugih naprav ali predmetov. Tako preprečite škodo na napravi.

### Obseg dobave

- IR panel 1x
- Navodila za uporabo 1x
- Daljinski upravljalnik 1x
- Osnovni montažni pribor 1x (4x vijak, 4x zidni vložek)

## Pred prvo uporabo

- Previdno vzemite napravo iz embalaže.
- Odstranite vso embalažo.
- Preverite, ali so prisotni vsi deli.
- Razvlecite napajalni kabel. Pazite, da napajalni kabel ni poškodovan in da ga ne poškodujete pri odvijanju.
- Skrbno preberite navodila za uporabo in vse varnostne napotke.


## Montaža

- Montaža na steno ali prostostoječe (nogice za talno postavitve).
- Naprave ne montirajte za vrata.
- Naprave ne montirajte tako, da seva direktno na stene in predmete.


### Montaža na steno

**Napotek:** Pred vrtanjem se prepričajte, da v steni ni speljanih nobenih kablov ali cevi – nevarnost električnega udara ali poškodb!


- 1) Kovinske nosilce vstavite v reže na zadnji strani naprave in jih privijte z vijaki. (slika 1)
- 2) V steno izvrtajte štiri luknje. (slika 2)  
Razdalja med luknjami mora biti enaka razdalji luknjam na nosilcih na zadnji strani naprave.
- 3) V izvrtane luknje vstavite zidne vložke. (slika 3)
- 4) Z izvijačem privijte vijake v zidne vložke. (slika 4)
- 5) Obesite napravo na vijake. (slika 5).  
Napravo iz položaja A premaknite v položaj B. (slika 6)
- 6) Razdalja med tlemi in nameščeno napravo ne sme biti manjša od 20 cm.

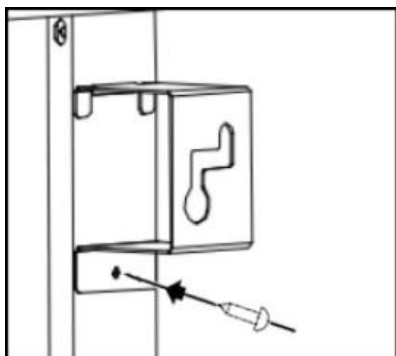

Slika 1

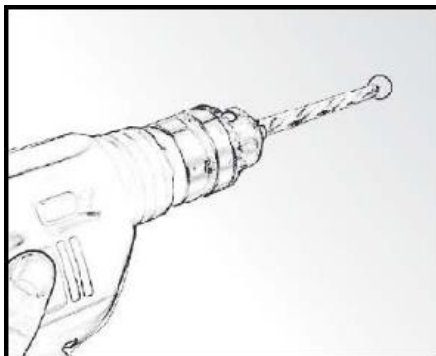


Slika 2

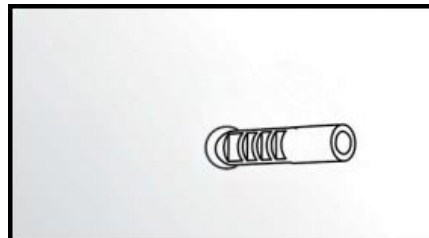


Slika 3



Slika 4

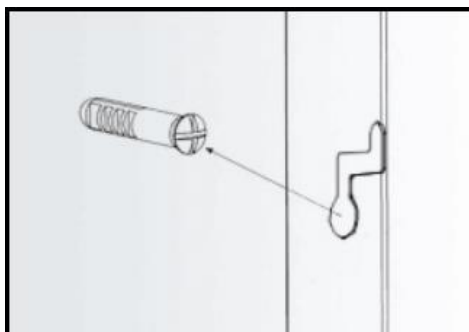


Slika 5

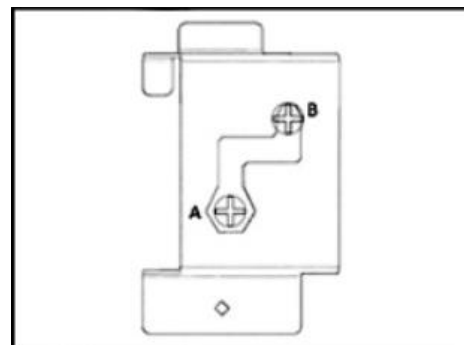

Slika 6

## Nadzorna ploča

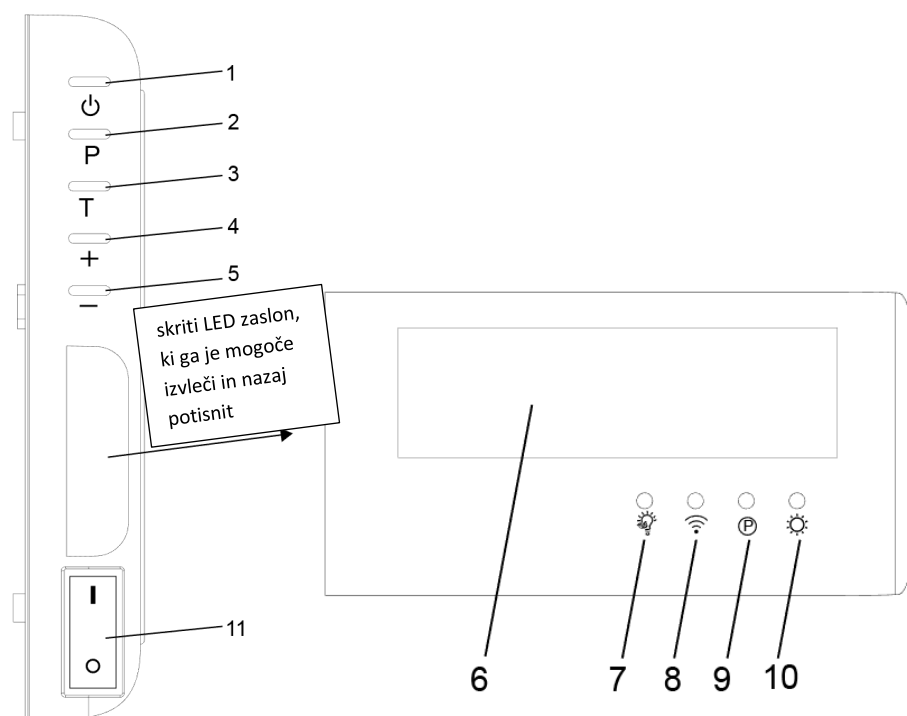


1	Tipka vklop/izklop (ON/OFF)
2	»P« tedenski program
3	»T« časovnik (timer)
4	»+« višanje vrednosti (temperatura)
5	»-« nižanje vrednosti (temperatura)
6	LED zaslon
7	Kontrolna lučka ECO
8	Kontrolna lučka WiFi
9	Kontrolna lučka tedenski program
10	Kontrolna lučka ogrevanje
11	Stikalo vklop/izklop

## Kontrolna lučka

	<b>ECO način delovanja</b> Ko lučka sveti je aktivna funkcija zaznave odprtega okna. Če ob odprtem oknu v 20 minutah pade temperatura za 5 stopinj, naprava samodejno preneha z gretjem, da prihrani energijo.
	<b>WiFi - trije svetlobni učinki:</b> A) Kontrolna lučka sveti: WiFi povezava vzpostavljena. Napravo lahko upravljate z aplikacijo preko pametnega telefona. B) Kontrolna lučka utripa hitro: Napravo lahko povežete s pametnim telefonom. Verjetnost povezave v tem načinu je velika. C) Kontrolna lučka utripa počasi: Napravo lahko povežete s pametnim telefonom. Verjetnost povezave v tem načinu je mala. S pritiskom tipke »P« (2) preklapljate med hitrim in počasnim utripanjem kontrolne lučke WiFi.
	<b>Tedenski program</b> Kontrolna lučka sveti - tedenski program aktiven.
	<b>Ogrevanje</b> Kontrolna lučka sveti - ogrevanje vključeno.



**Napotek:** Naprava se na osnovi nastavljene temperature samodejno vkloplja/izkloplja.
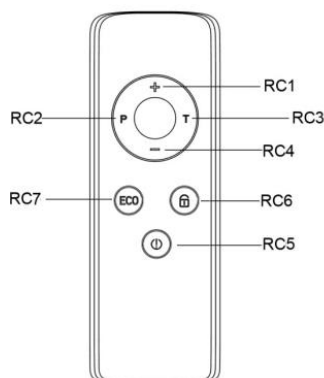
## Daljinski upravljalnik



RC1	»+« višanje vrednosti (temperatura)
RC2	»P« tedenski program
RC3	»T« časovnik (timer)
RC4	»-« nižanje vrednosti (temperatura)
RC5	vklop/izklop (ON/OFF)
RC6	Otroška ključavnica (Child Lock)
RC7	ECO način delovanja

**Napotek:** Pred uporabo daljinskega upravljalnika vstavite baterije (2x AAA).

	Pritisnite tipko RC6 za zaklep tipk na daljinskem upravljalniku in nadzorni plošči. Na zaslonu se prikaže simbol ključavnice. Za odklep tipk ponovno pritisnite tipko RC6.
	Pritisnite tipko RC7 za vklop ECO načina delovanja. Na zaslonu se prikaže simbol ECO. Za izklop načina delovanja ECO ponovno pritisnite tipko RC7.

## Uporaba



### Info

**Možnost odstopanja med prikazano temperaturo na zaslonu in sobno temperaturo (ca. 3 stopinje).**


Napravo lahko upravljate na tri načine:

#### I. **VKLOP/IZKLOP in časovnik (24h)**

1. Pred uporabo preverite, da naprava in sestavni deli niso poškodovani.
2. Vtikač priključite v električni vtičnico.
3. Stikalo VKLOP/IZKLOP (11) postavite v položaj VKLOP. Pojavi se zvočni signal (pisk). Zaslona (6) za ca. 1.5 sekunde zasveti, prikaže se simbol »--«, kontrolna lučka WiFi (8) utripa. Naprava je v stanju pripravljenosti.
4. Pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP (11), na zaslonu (6) se prikaže sobna temperatura.
5. S tipko »+« (4) ali »-« (5) nastavite zeleno temperaturo. Nastavljena temperatura na zaslonu utripa ca. 5 sekund, nato se ponovno prikaže sobna temperatura. S pritiskom tipke »+« oz. »-« zvišate oz. znižate temperaturo za eno stopinjo.
6. Naprava se vklopi, ko je nastavljena temperatura za 2 stopinji višja od sobne temperature oz. se izklopi, ko je nastavljena temperatura za 2 stopinji nižja od sobne temperature.
7. Naprava se na osnovi nastavljenе temperature samodejno vkloplja/izkloplja.

#### **Časovnik:**


8. S pritiskom tipke »T« (3) nastavite časovnik (0-24 ur). Z vsakim pritiskom se časovnik prestavi za 1 uro naprej.



Časovnik se aktivira po 5s nespremenjenega utripanja, nato se prikaže sobna temperatura.

#### II. **Prednastavljen tedenski program (upravljanje preko nadzorne plošče)**

9. Pritisnite tipko »P« za vstop v funkcijo tedenskega programa. Potek cikla: P1-P2-P3-P4-P5-P6.

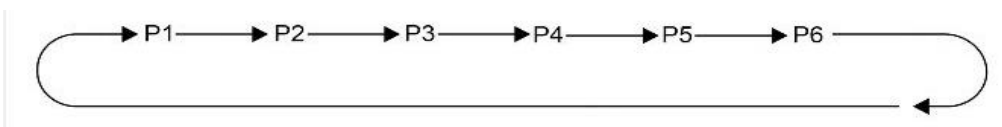

- P1**- aktiven vsaki dan od 08:00 do 17:00 ure
- P2** - aktiven vsaki dan od 18:00 do 07:00 ure
- P3** - aktiven od PON-PET od 08:00 do 17:00 ure
- P4** - aktiven od PON-PET od 18:00 do 07:00 ure
- P5** - cel dan neaktiven
- P6** - aktiven od PON-NED, cel dan

10. Ko po izklopu naprave vstopate v prednastavljen tedenski program, najprej preverite dan in uro:

Na zaslonu se prikaže D1 (ponedeljek), pritisnite tipko »+« ali »-« za nastavev dneva v tednu (D1 - ponedeljek, D2 - torek, D3 - sredi, D4 - četrtek, D5 - petek, D6 - sobota, D7 - nedelja). Vnos potrdite s pritiskom tipke »P« (2). Na zaslonu utripata prvi dve številki, sledi nastavev ure. S tipko »+« ali »-« nastavite uro. Vnos potrdite s pritiskom tipke »P« (2). Na zaslonu utripata zadnji dve številki, sledi nastavev minut. S tipko »+« ali »-« nastavite minute. Vnos potrdite s pritiskom tipke »P« (2). Izberite ustrezen program (P1, P2, ...) . V tej funkciji se naprava po prednastavljenem programu samodejno vklopi in izklopi. Kontrolna lučka za tedenski program sveti.

11. S pritiskom tipke »+« ali »-« nastavite temperaturo.

Napotek: V tedenskem programu lahko nastavite samo čas, temperatura se nastavi ločeno.

### III. Tedenski program (7x 24h) - povezava z WiFi in aplikacijo preko pametnega telefona




**Pozor:** Če želite upravljati napravo preko WiFi-ja in aplikacije s pametnim telefonom ne pritisčajte tipke »P« (2). V tem načinu prednastavljen tedenski program ne deluje.

## 12. WiFi povezava

12.1. Na pametni telefon naložite aplikacijo TUYA smart. Aplikacijo naložite s skeniranjem QR kode ali jo poiščete v Google Play oz. Apple store.






12.2. Naložite in namestite aplikacijo. Če še nimate ustvarjenega računa se registrirajte.

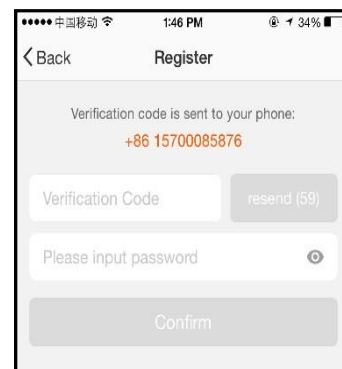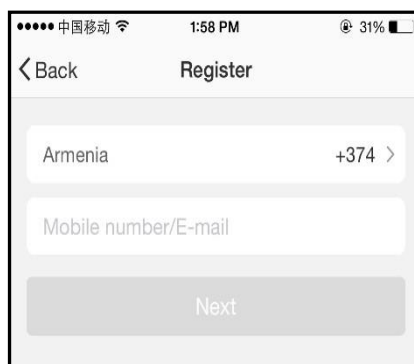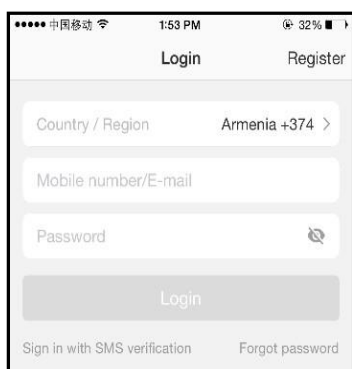

12.3. Naprava samodejno izbere državo. V kolikor želite, jo lahko spremenite. Vnesite telefonsko številko ali e-mail naslov. Če se odločite za vnos telefonske številke prejmete sporočilo z identifikacijsko kodo. Vnesite jo in izberite geslo. Če se odločite za vnos e-mail naslova izberite geslo.

12.4. Za dodajanje naprave v aplikacijo je potrebna povezava WiFi. Stikalo VKLOP/IZKLOP postavite v položaj VKLOP. Slišati bo zvočni signal (pisk). Zaslona (6) za ca. 1.5 sekunde zasveti, prikaže se simbol »--«, kontrolna lučka WiFi (8) utripa. Naprava je v stanju pripravljenosti. Naprava se lahko poveže s pametnim telefonom in doda v aplikacijo TUYA.


12.5. Če kontrolna lučka WiFi ne utripa, pritisnite tipko VKLOP/IZKLOP. Naprava prekopi v stanje pripravljenosti. Ko kontrolna lučka WiFi utripa, odprite aplikacijo in pritisnite DODAJ NAPRAVO (add Device). Izberite tip naprave MALI APARATI – GRELNIK (Small appliances – Heater) in potrdite, da kontrolna lučka WiFi utripa. Nato vnesite geslo za WiFi. Ta omogoča aplikaciji, da najde vašo napravo.

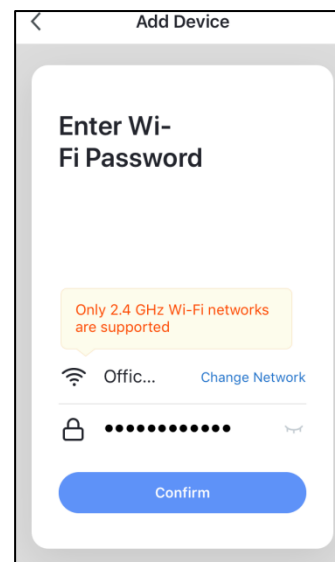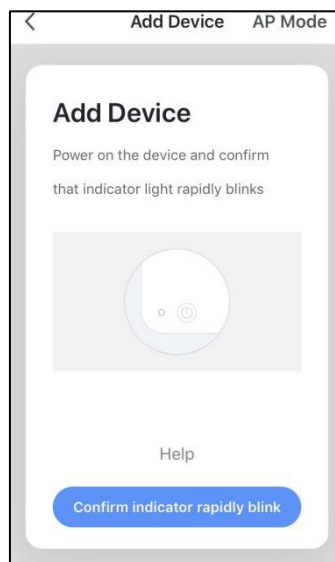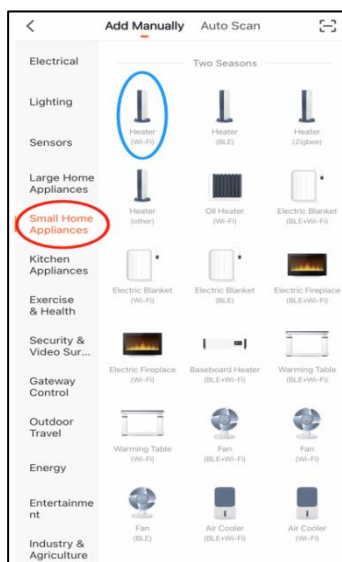

12.6. Sledi vzpostavlanje povezave.

Napotek: Če se naprava ne poveže, pritisnite in držite tipko VKLOP/IZKLOP (1) 5 sekund.

Naprava preklopi v drugi način povezovanja. Naprava ima dve možnosti vzpostavitve povezave: kontrolna lučka WiFi utripa počasi (1x na sekundo), kontrolna lučka WiFi utripa hitro (3x na sekundo). Večina naprav se poveže v načinu, ko kontrolna lučka WiFi utripa hitro. S pritiskom tipke »P« (2) preklapljate med enim in drugim.


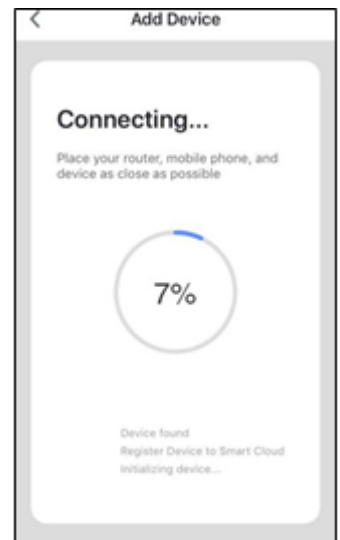


12.7. Naprava odda zvočni signal (pisk), ko se poveže z aplikacijo. Kontrolna lučka sveti neprekinjeno.

12.8. Aplikacija potrdi uspešno dodano novo napravo. Napravo lahko poimenujete. Izberite simbol svinčnik (desno zgoraj) in poimenujte napravo.

12.9. V istem meniju, kjer poimenujete napravo imate možnost deljenja aplikacije z družinskim člani ali pa enostavno nadaljujete z nastavitvami naprave.


12.10. Za vklop/izklop WiFi povezave pritisnite in držite tipko VKLOP/IZKLOP 5 sekund.

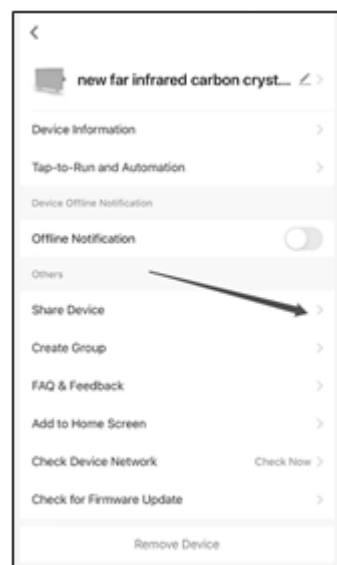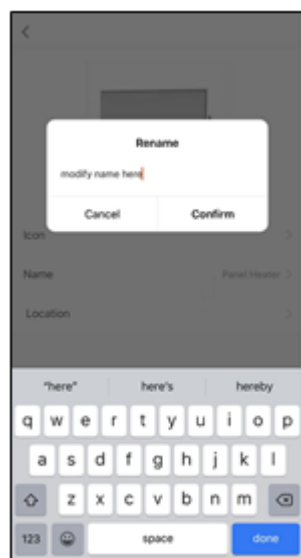

### 13. Uporaba aplikacije SmartLife/Tuya

13.1. Z aplikacijo lahko upravljate več naprav. Status naprav je prikazan na seznamu naprav:

- Brez povezave (naprave ni mogoče upravljati s pametnim telefonom)
- Izklop (naprava je v stanju pripravljenosti)
- Vklop (naprava je v načinu ogrevanja)

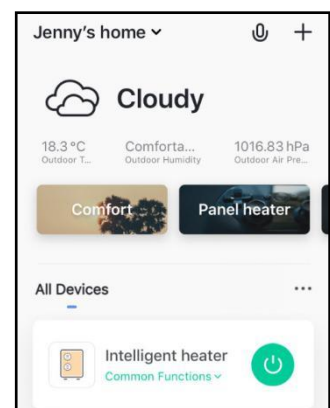

13.2 Povezano napravo izberite na seznamu naprav.

Napotek: Če naprava ni povezana, je ni mogoče upravljati preko aplikacije.

13.3 Uporaba WiFi-ja in aplikacije za upravljanje grelnika

13.3.1 Tipka Switch: vklop/izklop naprave.


13.3.2 Tipka Countdown: nastavitev časovnika (0-24h) za vklop/izklop naprave. Ko je naprava vklopljena je časovnik nastavljen za izklop naprave. Ko je naprava izklopljena je časovnik nastavljen za vklop naprave.







13.3.3 Tipka Settings - otroška ključavnica: če vključite funkcijo otroška ključavnica se na zaslonu naprave pokaže »LOCK«. Z napravo se lahko upravlja samo preko aplikacije s pametnim telefonom ali daljinskim upravljalnikom.

13.3.4 Tipka Settings - ECO način: ko lučka sveti je aktivna funkcija zaznave odprtega okna. Če ob odprtem oknu v 20 minutah pade temperatura za 5 stopinj, naprava samodejno preneha z gretjem, da prihrani energijo.

13.3.5 Tipka Settings - Timer: možnost nastavitve časa, dneva, ciljne temperature in vklop/izklop naprave.

13.3.6 Za vsak dogodek je potrebno nastaviti začetni čas. Lahko izberete enkratni dogodek (Only Once), kjer nastavite časovnik ali ponavljajoči dogodek, kjer izberite dneve, vklop/izklop naprave in ciljno temperaturo. Po vsakem vnosu potrdite izbiro in jo shranite. Vsak dogodek se shrani na seznam dogodkov. Dogodek lahko aktivirate oz. deaktivirate. Dogodek lahko tudi izbrišete, in sicer tako, da pritisnete na izbrani dogodek in ga povlečete v levo in nato izberete DELETE (izbriši).

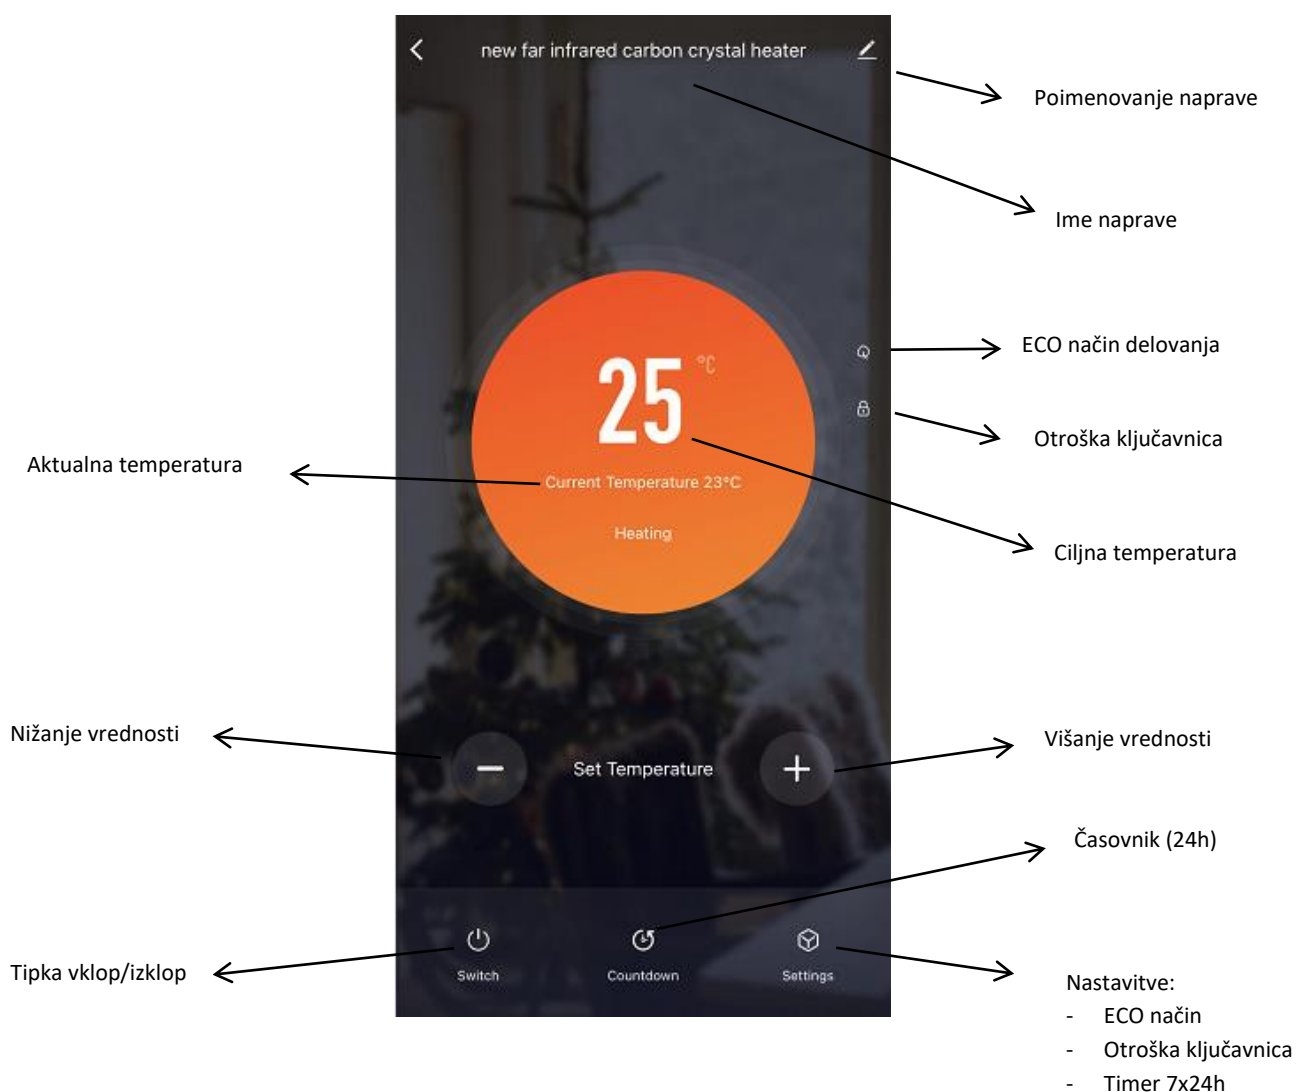

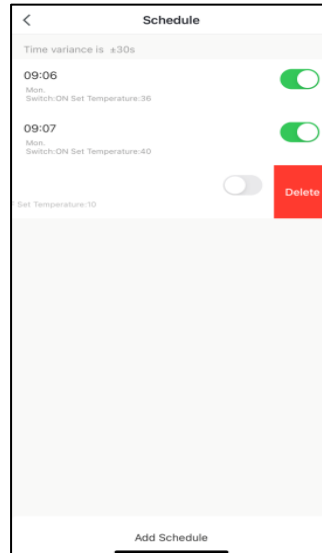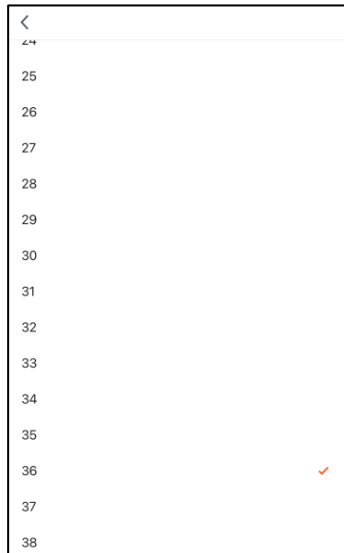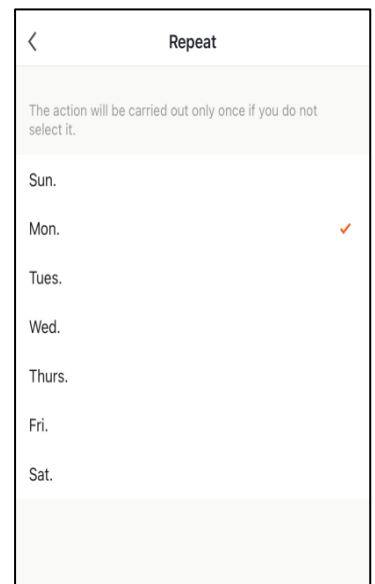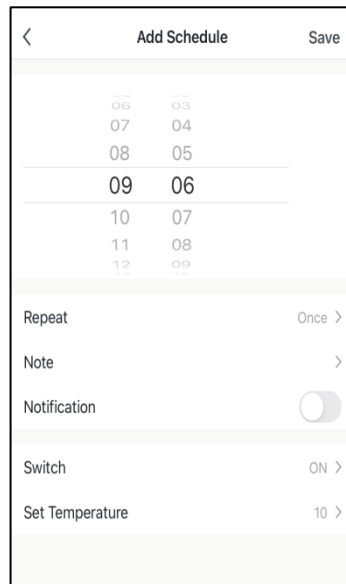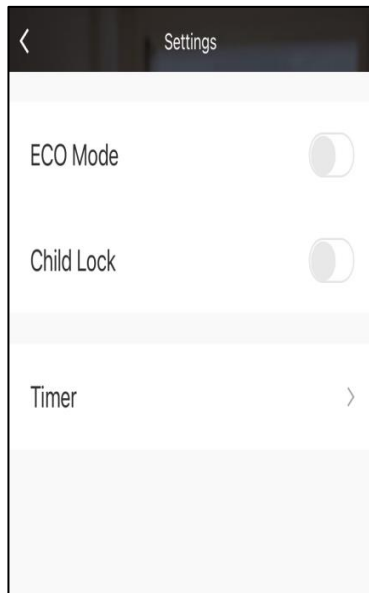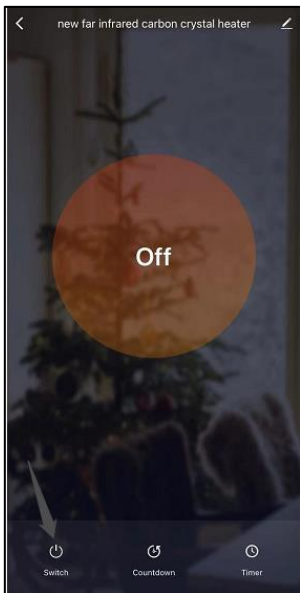

## Zagon naprave



### Info

Ob prvem zagonu naprave ali če naprave dalj časa niste uporabljali se lahko pojavi neprijeten vonj.

Pri montaži naprave upoštevajte minimalno varnostno razdaljo do sten in predmetov, v skladu s poglavjem Tehnični podatki.

- Pred ponovnim zagonom naprave preverite stanje napajalnega kabla. Če imate pomisleke glede uporabe, se obrnite na pooblaščen servis. V primeru, da je poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis oz. usposobljen strokovnjak.
- Napajalni kabel položite tako, da se obenj ni mogoče spotakniti, predvsem to velja pri postavitvi naprave v sredino prostora. Uporabite pohodne zaščite za kable.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel povsem odvit in raztegnjen.
- Pazite, da se v bližini naprave ne nahajajo zavese oz. podobno.

## Napake in motnje

Naprava je bila med proizvodnjo večkrat testirana na brezhibno delovanje. Ob pojavu morebitnih napak preverite napravo po sledečih korakih.

### Naprava se ne vklopi:

- Preverite omrežni priključek.
- Preverite ali je naprava priključena na el. omrežje in da el. vtičnica ni poškodovana.

- Preverite ali je stikalo vklop/izklop nastavljeno na položaj VKLOP (kontrolna lučka sveti). Če lučka ne sveti, se obrnite na pooblaščen servis.

#### Površina naprave se je izbočila navzven:

- Material se zaradi ogrevanja razteza. Gre za običajni proces. Dodatni ukrepi niso potrebni.

#### Površina naprave se rahlo ogreje:

- Električno omrežje ne ustreza podanim zahtevam. Preverite omrežno napetost.
- Okoliška temperatura je nizka. Gre za običajni proces. Dodatni ukrepi niso potrebni.

#### Po vklopu naprave se pojavi občasen zvok:

- Material se zaradi gretja razteza. Prav tako se razteza izolacija, kar povzroči zvok. Gre za običajni proces. Dodatni ukrepi niso potrebni.



#### Info

Po vsakem vzdrževalnem delu ali popravilu počakajte 10 minut. Šele na to vklopite napravo.

#### Naprava po preverbi zgoraj omenjenih točk ne deluje brezhibno?

Obrnite se na pooblaščen servis. Po potrebi napravo odnesite na popravilo k usposobljenemu električarju.

### Vzdrževanje

#### Dejavnosti pred vzdrževanjem



#### Pozor električna napetost

Električnega vtikača se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.

- Izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice. Pri tem vedno primite za električni vtičač.
- Počakajte, da se naprava ohladi.



#### Pozor električna napetost

Vzdrževalna dela, ki zahtevajo odprtje ohišja naprave sme opraviti samo usposobljen strokovnjak ali pooblaščen serviser.

#### Čiščenje ohišja



#### Pozor električna napetost

Naprave ne potaplajte v vodo!

Pred čiščenjem izklopite napravo in izvlecite vtičač iz el. vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi. Napravo očistite z rahlo navlaženo, mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Pazite, da vlaga ne uide v ohišje naprave. Pazite, da vlaga ne pride v stik z električnimi sestavnimi deli. Za navlažitev krpe pri čiščenju naprave ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, kot npr. čistilni sprej, razredčilo, abrazivna sredstva ali čistila, ki vsebujejo alkohol. Po čiščenju napravo do suhega obrišite.

#### Tehnični podatki

Model	IHP-600W	IHP-770W
Grelna moč	600W (-10%~+5%)	770W (-10%~+5%)
Priključek na el. omrežje	230V/50HZ	230V/50HZ
Nazivni tok	2.6A	3.3A
Vrsta priključka	CEE 7/7 (Schuko)	CEE 7/7 (Schuko)
Dolžina kabla	1.5m	1.5m
Stopnja učinkovitosti	98%	98%
Temperatura površine	70-90°C	70-90°C
Zaščita	IPX3	IPX3
Teža	5.3kg	5.9kg
Dimenzija (širina x višina x globina)	600x1000x20mm	600x1200x20mm

Minimalna priporočena razdalja do sten in predmetov:		
Zgoraj	50cm	50cm
Zadaj	10cm	10cm
Levo-desno	10cm	10cm
Spredaj	30cm	30cm

## Odstranjevanje



Embalažni material odstranite na okolju prijazen način v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o odstranjevanju.

Simbol prečrtane posode za smeti na odpadni električni in elektronski napravi pomeni, da je po koncu življenjske dobe ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Kupec je zavezan k temu, da iztrošeno napravo odda na za to primernem mestu, da ne bi škodilo okolju. Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno z lokalnimi

okoljevarstvenimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Prosimo, reciklirajte na za to določenem mestu. Posvetujte se z vašo lokalno upravo ali podjetjem, ki skrbi za reciklažo v vaši državi.

Ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme je namenjeno ponovni uporabi, recikliranju materialov ter preprečevanju negativnih posledic odstranjevanja nevarnih snovi, ki bi jih lahko vsebovale naprave, na okolje in zdravje ljudi.

<b>Proizvajalec:</b> Media Impeks d.o.o. PE Slovenja vas 6b SI-2288 Hajdina Tel: +386 59 960 650 Fax: +386 2 796 0921 E-mail: mi@media-impex.com	<b>Distributer in pooblaščen servis:</b> Media Impeks d.o.o. PE Slovenja vas 6b SI-2288 Hajdina Tel: +386 59 960 650 Fax: +386 2 796 0921 E-mail: mi@media-impex.com
<b>Garancijski list</b>	
Kupec/Priimek in ime	
Mesto	
Ulica	
Izdelek:	
Tip izdelka:	
Serijska št. proizvoda:	
Datum izročitve blaga, dne:	Žig in podpis prodajalca:

#### GARANCIJSKA IZJAVA

- S tem garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in se obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v zakonitem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi.
- Garancijski rok za proizvod je **24** mesecev od datuma izročitve blaga, ki je naveden v garancijskem listu.
- V primeru okvare se obrnite na pooblaščen servis.
- Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu garancijski list in dokaz o nakupu. Proizvod mora imeti nalepko s serijsko številko. V kolikor se ta odlepi ali poškoduje se mora poškodovana nalepka priložiti garancijskemu listu.
- V primeru, če proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
- V primeru, da bi popravilo v času garancije iz razlogov proizvajalca ali s strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od dneva, ko je bila prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem popravilu.
- V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 30 oz. 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti vplačani znesek.
- Iz te garancije je izvzeta dodatna oprema kot so baterijski vložki, žarnice, vrečke ter vsi deli, ki se sčasoma pri normalni rabi obrabijo.
- Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka je izvzeta iz te reklamacije.
- Jamčimo servisiranje in dobavo rezervnih delov preko pooblaščenih servisov v Sloveniji za dobo 3 leta po poteku garancije.
- Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: države EU
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči na datum izročitve blaga/izdelka potrošniku.
- Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
- Za zamenjavo blaga ali zamenjan bistveni del blaga z novim, proizvajalec izda nov garancijski list.
- KUPEC NE MORE UVELJAVLJATI ZAHTEVKOV IZ TE GARANCIJE, ČE SE PRED UPORABO NI DRŽAL PRILOŽENIH NAVODIL.**
- V primeru, da je aparat/izdelek poslan na servis in je v brezhibnem stanju zaračunamo stroške diagnostike aparata/izdelka in prevozne stroške v obe smeri.
- V primeru uveljavljanja garancije se obračunava najcenejša varianta transporta do servisa.
- Stroške transporta, nosi pooblaščen serviser, v primeru popravila iz naslova garancije.
- Transportne stroške krijemo samo v primeru priznane reklamacije s strani pooblaščenega servisa.

Za transport do pooblaščenega servisa pokličite:

Paketna služba: DPD: (0)1 513 23 00

Pošiljko prevzamejo na vašem domu.