



ROČNI MEŠALNIK

SMI-600

NAVODILA ZA UPORABO



POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

Pred uporabo električne naprave je treba vedno upoštevati naslednje osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. Preberite vsa navodila.
2. Pred uporabo se prepričajte, da napetost stenske vtičnice ustreza napetosti, prikazani na vezju tehnični podatki.
3. Ne uporabljajte nobene naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali če je naprava okvarjena, če je na kakršen koli način padel ali se poškodoval. Napravo vrnite v najbližji pooblaščen servisni center za pregled, popravilo ali električna ali mehanska nastavitvev.
4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen servisni center, ali usposobljen tehnik, da se izogne nevarnosti.
5. Da bi se zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, ne dajajte vode ali druge tekočine.
6. Vtič izključite iz vtičnice, ko ga ne uporabljate, preden namestite ali odstranite dele in prej čiščenje. Mešalnik vedno izključite iz napajanja, če je brez nadzora in pred montažo, razstavljanje ali čiščenje.
7. Izključite napravo in jo odklopite iz napajalnika, preden zamenjate dodatno opremo ali bližajoče se dele ki se premikajo med uporabo.
8. Ne pustite, da kabel visi nad robom mize ali vroče površine.
9. Vročih tekočin ne mešajte.
10. Zgornjega dela mešalnika ne potopite v vodo, saj bi to lahko povzročilo električni udar.
11. Pri uporabi naprave v bližini otrok ali bolnih oseb je potreben strog nadzor.
12. Izogibajte se dotikanju gibljivih delov.
13. Med mešanjem držite roke in dodatke iz rezervoarja, da zmanjšate tveganje za težke poškodbe ali poškodbe mešalnika. Strgalo se lahko uporablja, vendar ga je treba uporabljati le, kadar mešalnik ne deluje.
14. Naprave ni mogoče uporabiti za mešanje trde in suhe snovi, sicer lahko rezilo dolgočasi.
15. Da bi zmanjšali tveganje poškodb, rezila nikoli ne postavljajte na podlago brez prejšnja pravilna postavitve lonca.
16. Prepričajte se, da je pokrov drobilnika varno zaklenjen na mestu, preden začnete delati z napravo.
17. Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči poškodbe ljudi.
18. Naprave ne uporabljajte za druge namene, kot za katere je bila namenjena.
19. Napravo lahko uporabljajo ljudje z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanje izkušenj in znanja, če so nadzorovani ali so se poučevali v zvezi z uporabo naprave na varen način in če razumejo s tem povezane nevarnosti.
20. Te naprave otroci ne smejo uporabljati. Napravo in njen kabel shranjujte nedosegljivo otrokom.
21. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in ljudje z zmanjšanim fizičnim, senzoričnim duševne sposobnosti ali pomanjkanje izkušenj in znanja, če so pod nadzorom, ali navodila za varno uporabo pripomočka in razumevanje s tem povezanih nevarnosti.
22. Otrokom ne dovolite uporabe mešalnika brez nadzora.

-
23. Po vsaki uporabi mešalnika napravo izklopite. Prepričajte se, da je motor popolnoma ustavil pred razstavljanjem.
 24. Kovinsko rezilo je izjemno ostro. Pri ravnanju z ostrimi rezili morate biti previdni, praznjenje posode in med čiščenjem.
 25. Pazite se morebitnih poškodb zaradi nepravilne uporabe.
 26. Samo za notranjo uporabo. Ne uporabljajte na prostem ali v bližini vode.


OPOZORILO: Ta naprava se ne sme uporabljati s podaljški in/ali napajalnimi ploščami.

Osebna varnost

- Mešalnik vedno izključite iz napajalnika, če ostane brez nadzora in pred montažo, demontažo ali čiščenjem.
- **OPOZORILO:** Da bi se zaščitili pred ognjem, električnim udarom in telesnimi poškodbami, kablov, čepov ali naprave ne potopite v vodo ali drugo tekočino.
- Ne uporabljajte nobene naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari naprave ali padcu ali poškodbi na kakršen koli način.
- Izogibajte se stiku z gibljivimi deli. Med mešanjem držite roke in dodatke iz rezervoarja, da zmanjšate tveganje resnih poškodb ljudi ali poškodbe mešalnika. Strgalo se lahko uporablja, vendar le, če mešalnik ne deluje.
- Nobenega dela aparata ne uporabljajte v mikrovalovni pečici ali na kateri koli kuhalni površini/ogrevani površini.
- Ne postavljajte na vroč plin ali električni gorilnik ali v njegovo bližino ali v predhodno segreto pečico.
- Da bi zmanjšali tveganje poškodb, rezila nikoli ne postavljajte na podlago, dokler ne postavite posode pravilno.
- Pred delom z napravo se prepričajte, da je pokrov drobilnika varno zaklenjen na mestu.
- Preden odstranite pokrov s helikopterja, spustite gumb in izključite napravo ter počakajte, da se rezila popolnoma ustavijo.
- Vedno odstranite sklop rezila, preden vsebino polijete iz merilne posode ali dodatkov za drobilnik.
- Po vsaki uporabi izklopite mešalnik in se prepričajte, da se je motor popolnoma ustavil, preden ga razstavite.
- **OPOZORILO:** Noži in helikopterji mešalnika so izjemno ostri, z njimi ravnajte previdno.
- Pri rokovanju in čiščenju rezila vedno držite ročico rezila namesto rezila.
- Ko uporabljate pritrditev drobilnika, vedno najprej razstavite motorno enoto s pokrova drobilnika in nato odstranite pokrov drobilnika. Nikoli ne odstranjujte pokrova drobilnika, ko je motorna enota pritrjena.

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

DELI ROČNEGA MEŠALNIKA


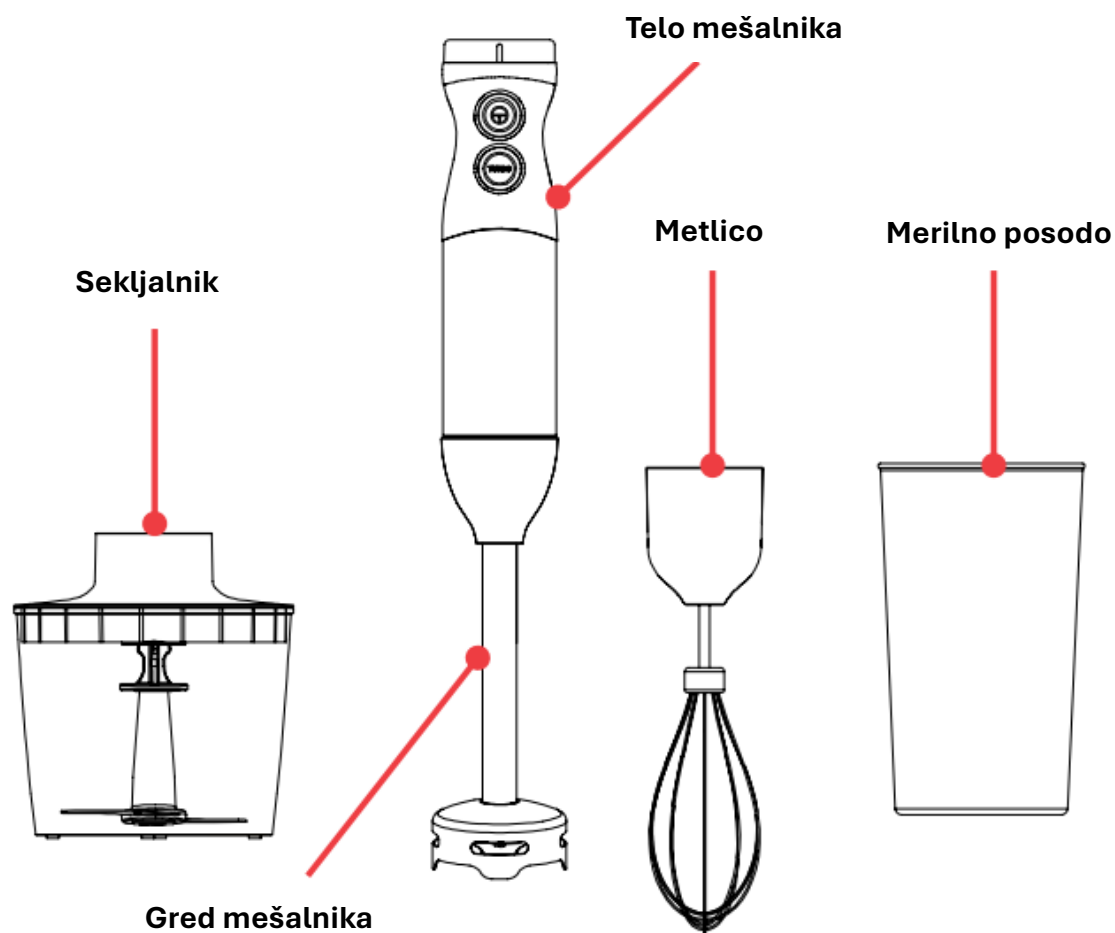


UPORABA MEŠALNIKA

Pred prvo uporabo očistite mešalnik v skladu z razdelkom »hitro čiščenje«.
Čas delovanja enote brez obremenitve ne sme presegati 15 sek.


Pomembno: Rezila so zelo ostra, z njimi ravnajte previdno. Pred sestavljanjem ali odstranjevanjem nastavkov se prepričajte, da je ročni mešalnik izključen iz električne vtičnice.

NAVODILA ZA MEŠALNIK

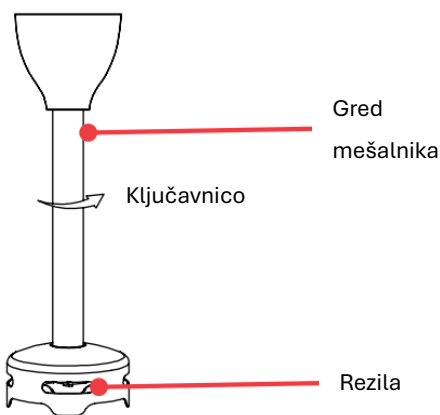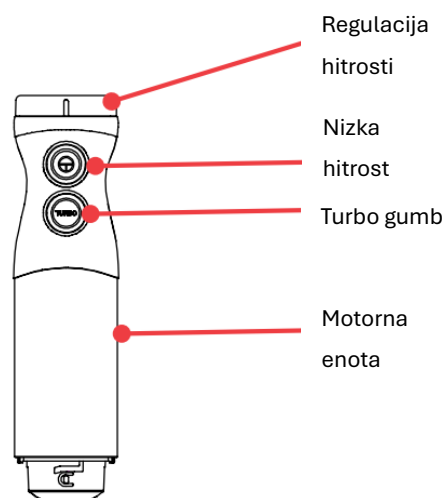

- Da preprečite poškodbe motorja, je priporočljivo, da mešalnik neprekinjeno deluje samo eno minuto in nato pustite, da se ohlaja do 3 minute, preden ga znova zaženete.
- Za montažo snemljive gredi na motorno enoto zavrtite gred v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni zategnjena. Za razstavljanje zavrtite v smeri urinega kazalca.
- Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.
- Spustite sklop rezil mešalnika v hrano, nato pritisnite in držite gumb za nizko hitrost ali gumb za turbo, da začnete delovati.
- Če želite ustaviti mešalnik, preprosto spustite gumb za nizko hitrost ali gumb za turbo.
- Opomba: Na vrhu mešalnika je brezstopenjski gumb za hitro izbiranje. Z vrtenjem tega gumba v smeri urinega kazalca povečate hitrost, v nasprotni smeri urinega kazalca pa zmanjšate hitrost. Hitro klicanje deluje šele po pritisku na gumb za nizko hitrost. Ko je turbo gumb aktiviran, je hitro klicanje neučinkovito.
- Mešalnik lahko uporabite za zmerno drobljenje ledu z dodajanjem malo vode ledu, da se rezilo še naprej premika. Dolgotrajno drobljenje ledu brez dodajanja vode poškoduje rezila in zmanjša učinkovitost naprave.


NAVODILO ZA SEKLJALNIK

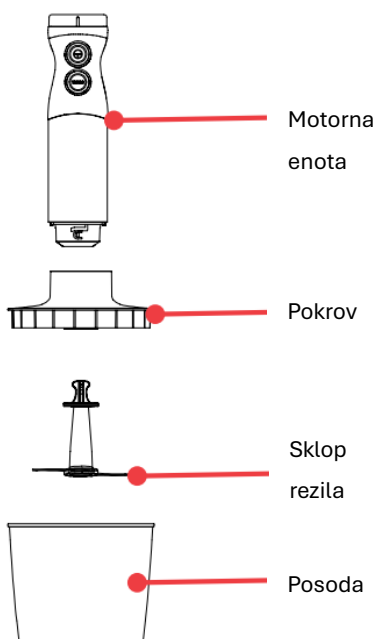

Pripomoček sekljalnik je idealen za mletje mesa, pripravo paste in sekljanje sestavin.


- **OPOZORILO:** Sklop rezil je izjemno oster, zato bodite previdni pri čiščenju ali sestavljanju sekljalnika.
- Posodo sekljalnika uporabljajte le za mešanje hrane in ne za shranjevanje. Po uporabi je priporočljivo, da ga čim prej očistite.
- Pred uporabo vse dodatke operite v topli vodi z milom in posušite.
- Da preprečite poškodbe motorja, je priporočljivo, da mešalnik neprekinjeno deluje samo eno minuto in nato pustite, da se ohlaja do 3 minute, preden ga znova zaženete.

- Rezilo za sekljanje iz nerjavečega jekla sestavite v posodo sekljalnika, kot je prikazano spodaj:

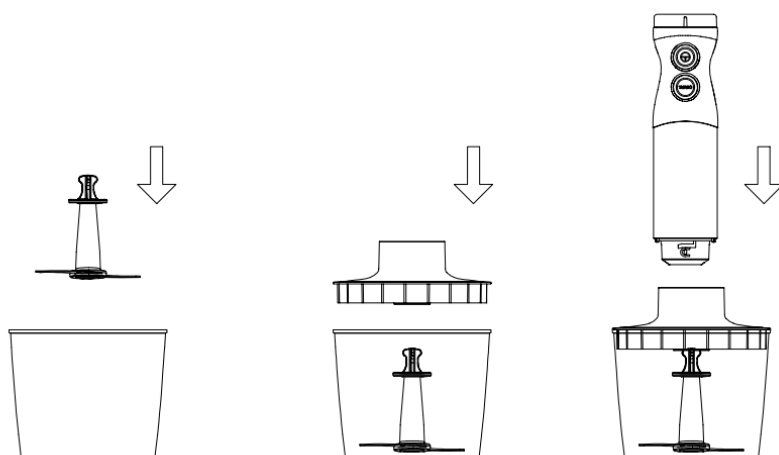

- Hrano dajte v posodo sekljalnika.
- Opomba: Živila pred uporabo sekljalnika narežite na manjše kose, saj je kapaciteta posode sekljalnika max 500 g.
- Pokrov trdno potisnite na posodo sekljalnika. Če želite odstraniti pokrov, ga previdno povlecite navzgor, da se izognete razlitju.
- Motorno enoto vstavite v luknjo na pokrovu sekljalnika.
- Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.
- Za začetek delovanja pritisnite in držite gumb za nizko hitrost ali gumb za turbo. Če želite ustaviti mešalnik, preprosto spustite gumb za nizko hitrost ali gumb za turbo.
- **OPOMBA:** Največje trajanje delovanja na čas mora biti krajše od 15 sekund, pri dveh zaporednih ciklih pa je treba vzdrževati 10-minutni čas počitka.
- Po končanem sekljanju izključite napajalni kabel in odstranite motorno enoto s pokrova sekljalnika. Povlecite pokrov navzgor, da ga odstranite.

NAVODILA ZA METLICO

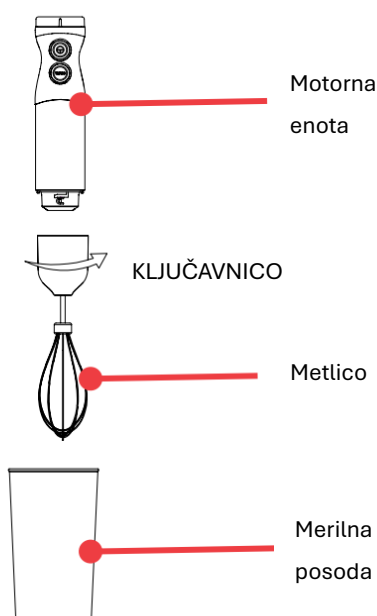

Pripomoček za metlico je odličen za mešanje in dodajanje zraka v sestavine, kot so jajčni beljak ali težka smetana.

- Pred uporabo vse dodatke operite v topli vodi z milom in posušite.
- Da preprečite poškodbe motorja, je priporočljivo, da mešalnik neprekinjeno deluje samo eno minuto in nato pustite, da se ohlaja do 3 minute, preden ga znova zaženete.
- Če uporabljate merilno skodelico z dodatkom za stepanje, zmešajte ali dodajte manjše količine, saj ima skodelica prostornino 700 ml. Metlico lahko uporabite tudi s katero koli stabilno posodo.
- Namestite metlico na motorno enoto tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in odstranite tako, da jo zavrtite v smeri urinega kazalca.

-
- Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.
 - Metlico spustite v hrano ali tekočino, nato pritisnite in držite gumb za nizko hitrost ali gumb za turbo, da začnete delovati.
 - Za zaustavitev spustite gumb za nizko hitrost ali gumb za turbo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Odklopite aparat in odstranite snemljivo mešalno palico.

OPOMBA: Snemljive mešalne palice mešalnika ne potaplajte v vodo, ker se lahko čez čas spere mazivo na ležajih.

2. Majhen kozarec in skleda, ki ju ni mogoče uporabljati za dolgotrajno shranjevanje hrane.

3. Snemljivo mešalno palico operite pod tekočo vodo, brez uporabe abrazivnih čistil ali detergentov. Ko končate s čiščenjem snemljive mešalne palice, jo postavite pokonci, da lahko voda, ki je morebiti prišla noter, odteče.

4. Motorno enoto obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje ga nikoli ne potaplajte v vodo, saj lahko pride do električnega udara.

5. Temeljito posušite.

POZOR: Rezila so zelo ostra, z njimi ravnajte previdno.

HITRO ČIŠČENJE

Med obdelavo držite ročni mešalnik v skodelici, do polovice napolnjeni z vodo, in vklopite aparat, da deluje nekaj sekund.

TEHNIČNI PARAMETRI

Nazivno območje napetosti: 220–240 V~

Nazivna frekvenca: 50–60 Hz

Nazivna vhodna moč: 800 W

Sekljalnik 500ml

Posodo 700ml

Pridržujemo si pravico do spremembe besedila in tehničnih specifikacij.

NAVODILA IN INFORMACIJE V ZVEZI Z ODSTRANJEVANJEM UPORABLJENEGA EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažni material odnesite v določen objekt za komunalne odpadke.

ODSTRANJEVANJE RABLJENE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol na izdelkih ali spremnih dokumentih pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z običajnimi komunalnimi odpadki. Za pravilno odstranjevanje in recikliranje te izdelke odnesite na določena zbirna mesta. Druga možnost je, da v nekaterih državah Evropske unije ali drugih evropskih državah vrnete svoje naprave lokalnemu prodajalcu, ko kupite enakovredno novo napravo.

Pravilno odstranjevanje tega izdelka pomaga varčevati z dragocenimi naravnimi viri in preprečuje škodo okolju, ki jo povzroča nepravilno odstranjevanje odpadkov. Za več podrobnosti se posvetujte z lokalnimi organi ali zbiralnim objektom. V skladu z nacionalnimi predpisi se lahko naložijo kazni za nepravilno odstranjevanje te vrste odpadkov.

Odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije

Ta simbol velja v Evropski uniji. Če želite ta izdelek zavreči, se za informacije o pravilnem načinu odstranjevanja posvetujte z lokalnimi organi ali prodajalcem.



Ta naprava je skladna s pravili in predpisi EU glede elektromagnetne in električne varnosti.

Besedilo, zasnova in tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in pridržujemo si pravico do teh sprememb.