



FD-40M

SI	STOJEČI KOVINSKI VENTILATOR	NAVODILA ZA UPORABO
HR	STOJEČI METALNI VENTILATOR	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	STOJEČI METALNI VENTILATOR	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	STOJEČI METALNI VENTILATOR	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
MK	СТОЕЧКИ МЕТАЛЕН ВЕНТИЛАТОР	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	VENTILATOR METALIK VERTIKAL	PĚRKTHIM I UDHĚZIMEVE ORIGJINALE
HU	ÁLLÓ FÉM VENTILLÁTOR	AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA
DE	STANDVENTILATOR AUS METALL	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
CZ	KOVOVÝ STOJANOVÝ VENTILÁTOR	PŘEKŁAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU
SK	KOVOVÝ STOJANOVÝ VENTILÁTOR	PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU
GB	METAL STAND FAN	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

**POZOR!**

PRED UPORABO, POZORNO PREBERITE NAVODILA, KI SO NAVEDENA V PREDLOŽENEM PRIROČNIKU.

**POZOR!**

UPOŠTEVAJTE CELOTNA VARNOSTNA NAVODILA IN VARNOSTNE UKREPE! PRIROČNIKA NE ZAVRZITE. SHRANITE GA ZA KASNEJŠO UPORABO!

Prosimo, temeljito preberite ta navodila pred priključitvijo aparata na električno omrežje. S tem se izognete morebitnim poškodbam ali nepravilni uporabi. Posebej bodite pozorni na varnostna opozorila.

POMEMBNA NAVODILA

Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in ne za obrtne namene. Ta navodila skrbno shranite in jih po potrebi posredujte naslednjemu uporabniku. Tudi če ste že seznanjeni z uporabo aparata, si vzemite čas in skrbno preberite celotna navodila.

Za vašo varnost

- Ta aparat smejo uporabljati otroci, stari najmanj 8 let in osebe, ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj, samo če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost poučila o delovanju in uporabi aparata.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z aparatom.
- Aparata, vključno s kablom, ne smejo uporabljati, se z njo igrati ali vzdrževati otroci mlajši od 8 let ali slabotne osebe, ki so brez nadzora. Nikoli ne pustite aparata nenadzorovanega.
- Aparata nikoli ne pustite brez nadzora, ko je vklopljen. Aparat izključite, ko ni v uporabi ali pred čiščenjem in vzdrževanjem. Vedno potegnite za vtič, nikoli za kabel.
- Pred vklopom aparata se prepričajte, da je navedena omrežna napetost aparata enaka omrežni napetosti v vašem domu.
- Napajalnega kabla nikoli ne ovijajte okoli aparata.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je potrebno zamenjati z novim. Obrnite se na pooblaščenega serviserja: za zamenjavo so potrebna posebna orodja.
- Za zaščito pred električnim udarom, aparata, kabla ali vtičača ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Nikoli ne uporabljajte aparata, če je poškodovan na način, ki lahko vpliva na njegovo delovanje.
- Ne poskušajte popraviti ali razstaviti aparata. Na aparatu ni delov, ki bi jih lahko zamenjali sami. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali popravilom izklopite aparat iz vtičnice električnega omrežja.
- Pod nobenim pogojem ne potapljajte aparata v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Ne postavljajte aparata v bližino vročine.
- Aparata ne uporabljajte v prostorih nasičenih z vnetljivimi hlapi.
- Ne uporabljajte ali shranjujte aparata na prostem.
- Aparat shranjujte v zaprtih prostorih na suhem mestu.

Posebna varnostna navodila



- Ne uporabljajte tega aparata kot sušilnik.
- Uporaba nastavkov ni priporočljiva, saj lahko poškoduje napravo ali vas.
- Aparat postavite na stabilno ravno podlago, da se ne prevrne.
- Ničesar ne postavljajte na vrh aparata.
- Uporabljajte samo popolnoma sestavljen aparat.

Pred prvo uporabo

- Odstranite vso embalažo in zavržite plastično folijo.
- Bodite posebej pozorni, da se dojenčki ali majhni otroci ne igrajo s plastično folijo, saj obstaja možnost zadušitve.
- Shranite originalno kartonasto embalažo.
- Preberite celotna navodila za uporabo.

DELI NAPRAVE

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Sprednja zaščitna mreža | 6. Vijak za nastavlanje višine |
| 2. Vetrnica | 7. Podnožje stojala |
| 3. Zadnja zaščitna mreža | 8. Gumb za vklop funkcije nihanja |
| 4. Motor z nadzornimi gumbi | 9. Gumb za nastavitev hitrosti vrtenja |
| 5. Teleskopska cev | |

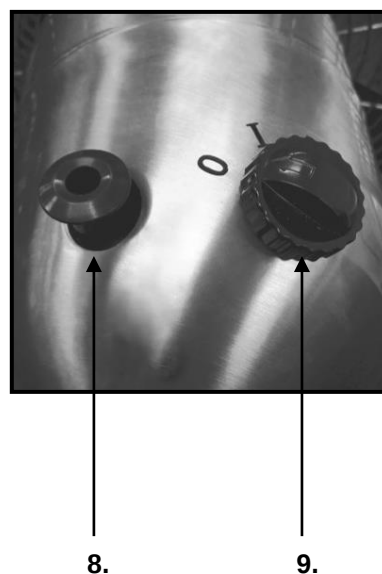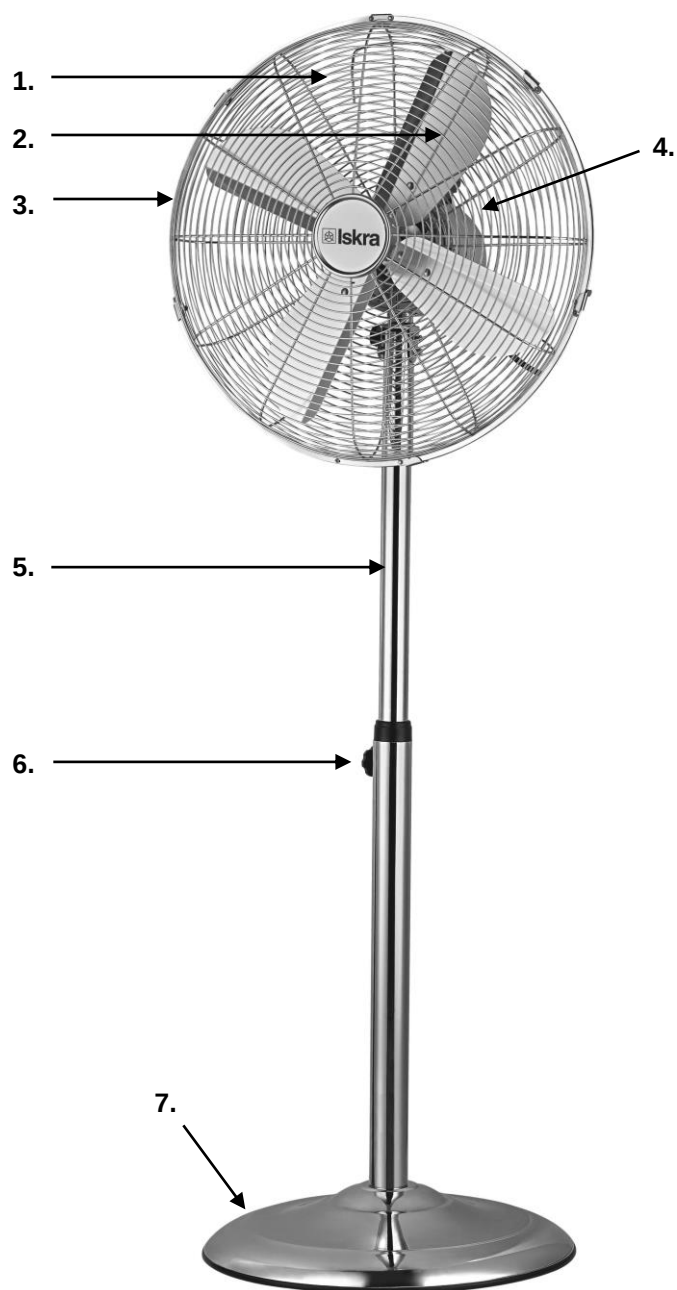


SESTAVLJANJE





Opozorilo!

Pred sestavljanjem se prepričajte, da aparat ni vključen v vtičnico električnega omrežja.

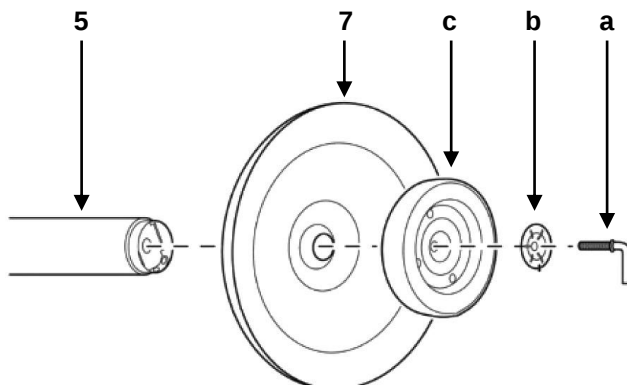




1. Najprej odvijte vijak (a) in ga s podložko (b) vred odstranite iz spodnjega dela teleskopske cevi (5).
2. Na spodnjo stran podnožja stojala (7) namestite utež (c). Na vdolbino v uteži postavite podložko (b).
3. Skozi podnožje stojala na kateri sta nameščeni utež in podložka potisnite vijak (a) in ga privijte na spodnji del teleskopske cevi.

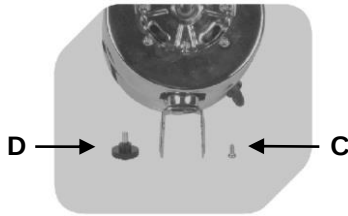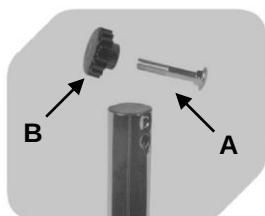



4. Odstranite vijak (A) in narebričeno matico (B) iz teleskopske cevi (5).
5. Odstranite manjši vijak (C) in vijak z držajem (D) iz nosilca na spodnjem delu motorja aparata (4).
6. Nosilec motorja nastavite na teleskopsko cev in skozi poravnane luknje potisnite vijak (A).



7. Privijte manjši vijak (C) v teleskopsko cev skozi nosilec motorja. Na drugi strani privijte vijak z držajem (D). Bodite pozorni, da privijete vijak v pravilno luknjo.
8. Privijte narebričeno matico (B) na vijak (A).

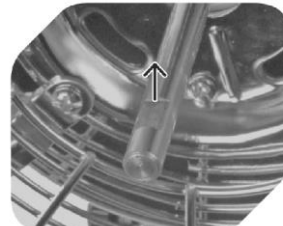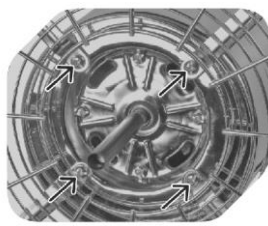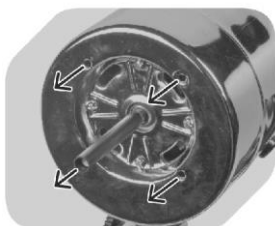


9. Odstranite štiri vijake iz ohišja motorja aparata.
10. Na motor aparata nastavite zadnjo zaščitno mrežo (3) in jo pritrdite s štirimi vijaki.
11. Nastavite vetrnico (2) na os motorja in pritrdite z vijakom.

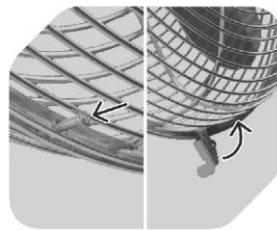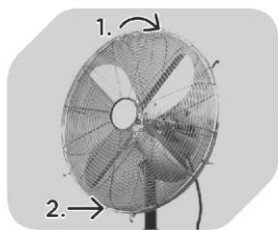


12. Na zadnjo zaščitno mrežo (3) nastavite sprednjo zaščitno mrežo (1) in jo pritrdite s kovinskimi sponkami. Privijte tudi majhen vijak.

DELOVANJE

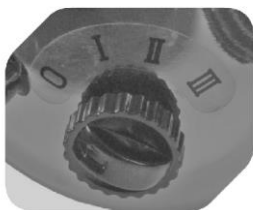

Nastavitev hitrosti:



- Aparat vključite v vtičnico električnega omrežja. Prepričajte se, da napetost omrežja ustreza napetosti aparata.
- Za vklop aparata, nastavite gumb za nastavitev hitrosti vrtenja (9) na pozicijo »1«, »2« ali »3«.
- Pozicija »1« predstavlja najnižjo stopnjo pihanja, pozicija »3« pa najvišjo.
- Da ugasnete aparat, nastavite gumb za nastavitev hitrosti na pozicijo »0«.

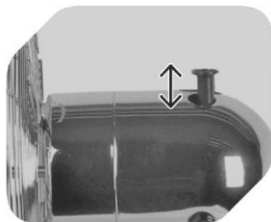


Funkcija nihanja:

- Da vklopite funkcijo nihanja, pritisnite gumb za vklop funkcije nihanja (8) na vrhu ohišja motorja aparata.
- Za izklop funkcije nihanja povlecite gumb, da izskoči.

Nastavitev naklona:

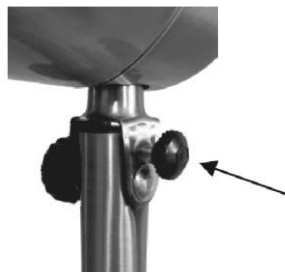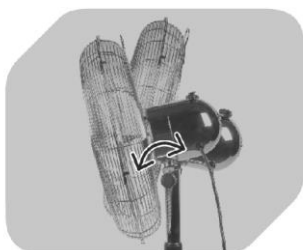

- Pred nastavljanjem naklona vetrnice, ugasnite aparat in ga izklopite iz vtičnice električnega omrežja.
- Za nastavljanje naklona vetrnice, odvijte vijak z držajem (D) in nastavite željen kot. nato ponovno privijte vijak z držajem.

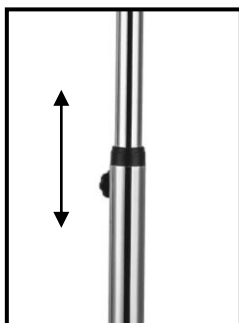

Nastavitev višine:

- Odvijte vijak za nastavljanje višine (6) in nastavite teleskopsko cev (5) na željeno višino, nato privijte vijak.



Opozorilo!
Vetrnica in motor vetrnice sta težka, zato bodite previdni pri nastavljanju višine.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



Opozorilo!

Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali popravilom izklopite aparat iz vtičnice električnega omrežja.

Pod nobenim pogojem ne potaplajte aparata v vodo ali katero koli drugo tekočino.

Za čiščenje ne uporabljajte bencina, razredčila za barve ali drugih topil.

1. Za čiščenje uporabite mehko krpo. Če je aparat zelo umazan ali prašen ga očistite z rahlo milnico.
2. Za čiščenje lahko uporabite sesalnik. Za težko odstranljive nečistoče, uporabite ščetko ali čopič.
3. Po koncu uporabe na koncu sezone, odstranite sprednjo zaščitno mrežo in aparat dobro očistite preden ga shranite. Za dolgoročno skladiščenje priporočamo, da aparat razstavite in ga hranite v originalni embalaži.
4. Aparat hranite v suhih notranjih prostorih izven dosega otrok.

Servisiranje

Za kakršnokoli servisiranje v času garancije ali po njej se obrnite na pooblaščen servis in z veseljem vam bodo pomagali. V kolikor imate poškodovan napajalni kabel vam svetujemo, da se iz varnostnih razlogov obrnete na pooblaščen servis, kjer vam ga bodo zamenjali.

Preden napravo izročite na servis mora biti očiščena vseh nečistoč in v originalni embalaži.

TEHNIČNI PODATKI

NAZIV	MERSKA ENOTA	TIP FD-40M
Napetost	V	220-240
Frekvenca	Hz	50/60
Moč	W	50
Premier vetrnice	cm	Ø 40
Nastavljiva višina	cm	90-125
Letna poraba energije	kWh	15,58
Nivo zvočne moči Lwa	dB(A)	65,62
Maksimalen pretok zraka	m ³ /h	5295
Masa	kg	6,4 kg

Poraba energije pri ugasnjenem aparatu: 0 W

ISKRA si pridržuje vso pravico do spremembe ali posodobitve svojih proizvodov, brez obveznosti informiranja kupcev, ki že imajo v lasti podobne modele električnega orodja.

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika v EU: AHAC d.o.o.,
Cesta Kozjanskega odreda 21,
3230 Šentjur, Slovenija

Ime in naslov proizvajalca: Zhongshan Chunkai Electronics Co., Ltd.,
38, Dongfu Road, Fusha Town, Zhongshan,
Guangdong, China

GARANCIJSKA IZJAVA

S to garancijsko izjavo AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur, Slovenija, izjavlja:

- da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Ta rok se lahko podaljša za največ 15 dni, če je izdelek že bil v popravilu. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim vam bomo izdali nov garancijski list.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in priklone aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka.
- Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI ROK

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku **24 mesecev**, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok **12 mesecev**. Za vse akumulatorje/baterije velja garancijski rok **12 mesecev**. Ne jamčimo za izgubljene podatke.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Potrošnik ima zakonsko pravico, da v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve zoper prodajalca.

PRAVICE POTROŠNIKA IN NACIN UVELJAVLJANJA GARANCIJE:

- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve v garancijskem roku pri čemer garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
- Potrošnik o neskladnosti oz. o uveljavljanju garancije obvesti garanta in sicer pisno po pošti, preko elektronske pošte ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnje točke se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oziroma 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POGOJI ZA JAMSTVO SO:

- pri reklamaciji morate predložiti izpolnjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);
- da izdelek ni mehansko poškodovan;
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila;
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal izdelek po priloženih navodilih;
- če gre za uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti izdelka, mora kupec o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.
- v garancijski dobi je pooblaščen servis samo AHAC d.o.o.;
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave, ščetke elektromotorja, obrabljeni zobniki). Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in ravnanja z izdelkom, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem posegu, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimerne potrošnega materiala ali tekočin, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov ter vdora tekočine v izdelek.

Preden izdelek izročite na servis mora biti očiščen vseh nečistoč in v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi deli. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja po ceniku distributerja.

V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

Oddaja stare električne in elektronske opreme:
(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).


Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKI LIST

AHAC
POOBlašČeni servis
DELOVNI ČAS:

POSLOVNA ENOTA SERVIS:

Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija

Vsak delovnik: PON-PET:

041 308 030
servis@ahac.si
7:00-16:00
Podatki o kupcu

Ime in priimek

Naslov

E-pošta

Telefon

Datum izročitve blaga/pričetka veljavnosti garancije

Podatki o proizvodu

Vrsta/naziv izdelka

Tip in model

Serijska številka

Proizvajalec

Žig in podpis trgovca/ke