



FREESTYLE COMPACT

Kompaktni aparat za kavo s kapsulami

Priročnik za uporabo



VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila. Navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- Pri uporabi naprave je treba natančno upoštevati vsa varnostna navodila.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom. Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.

- Redno preverjajte napajalni kabel glede vidnih poškodb. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati uradna tehnična služba ali podobno usposobljeno osebje, da se izognete tveganjem.

- Ta simbol pomeni »Pozor, vroča površina«. Dostopne površine se med uporabo lahko segrejejo.



- Ta naprava je zasnovana samo za domačo uporabo in ni namenjena za bare, restavracije, kmečke hiše, hotele, motele in pisarne.

- OPOZORILO: odprtine za polnjenje med delovanjem ne smete odpirati.

- OPOZORILO: upoštevajte previdnostne ukrepe, da preprečite razlitje tekočine po kablu.

- OPOZORILO: nepravilna ali neprimerna uporaba je lahko nevarna za uporabnika in poškoduje napravo. Napravo uporabljajte samo za namene, opisane v tem priročniku. Površina grelnega elementa je po uporabi podvržena preostali toploti.

- Prepričajte se, da se omrežna napetost ujema z napetostjo, navedeno na nalepki z nazivnimi vrednostmi naprave, in da je vtič ozemljen.

- Kabla, vtiča ali katerega koli drugega neodstranljivega dela naprave ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino in ne izpostavljajte električnih priključkov vodi. Preden se dotikate vtiča ali vklopite napravo, se prepričajte, da so vaše roke suhe.

- Napajalnega kabla ne zvijajte, upogibajte, vlecite ali poškodujte. Zaščitite ga pred ostrimi robovi in viri toplote. Ne dovolite, da se kabel dotika vročih površin. Kabel ne sme viseti čez rob delovne površine ali pulta.

- Ko naprave ne uporabljate in preden jo očistite, jo izklopite in izključite iz električnega omrežja. Za izključitev iz vtičnice povlecite za vtič, ne za kabel.

- Napravo postavite na suho, stabilno, ravno in toplotno odporno površino.

- Naprave ne uporabljajte v naslednjih okoliščinah:

- Na plinski ali električni kuhalni plošči ali v njeni bližini, v segreti pečici ali v bližini odprtega ognja.

- Na mehkih površinah (kot so preproge) ali kjer se lahko med uporabo prevrne.

- Na prostem ali v prostorih z visoko vlažnostjo.

- Naprave ne pomivajte v pomivalnem stroju.

- Med delovanjem vzdržujte varnostno razdaljo najmanj 20 cm ob straneh in 30 cm nad napravo.

- Naprave ne postavljajte pod omare ali kuhinjsko pohištvo, saj jih lahko uhajajoča para poškoduje.

- Ne prenapolnite filtra.

- Naprave ne uporabljajte brez vode.

- Naprave nikoli ne uporabljajte brez ustrezne posode pod izpustom kave ali izpustom rezervoarja za mleko.

- Nadzorujte otroke, da preprečite igranje z napravo. Ko napravo uporabljajo otroci ali so otroci v njeni bližini, je potreben strog nadzor.

1. DELI IN KOMPONENTE

Slika 1

- A Ikona za velikost kave
- B Ikona za vklop/izklop
- C Ikona za kuhanje kave
- D Indikatorska lučka izbrane velikosti kave
- E Pokrov rezervoarja za vodo
- F Ročica za odpiranje/zapiranje
- G Rezervoar za vodo
- H Adapter za kapsule
- I Rešetka pladnja za kapljanje
- J Pladenj za kapljanje

OPOMBA:

Grafike v tem priročniku so shematske predstavitve in se morda ne ujemajo popolnoma z napravo.

2. PRED UPORABO

- Ta naprava je pakirana tako, da je med transportom zaščitena. Napravo vzemite iz škatle in odstranite ves embalažni material. Originalno škatlo in druge elemente embalaže lahko shranite na varno mesto. To vam bo pomagalo preprečiti poškodbe naprave med prihodnjim transportom. Če originalno embalažo zavržete, poskrbite, da bo vsa embalaža ustrezno reciklirana.

- Prepričajte se, da so vsi deli in komponente priloženi in v dobrem stanju. Če kateri koli del manjka ali je v slabem stanju, se nemudoma obrnite na uradno tehnično podporo.

Vsebina

- Aparat za kavo na kapsule
- Adapter za mleto kavo
- Adapter za kapsule Dolce Gusto
- Adapter za kapsule Nespresso
- Navodila za uporabo

3. DELOVANJE

Pred uporabo

Pred prvo uporabo kavnega aparata ali po ponovni uporabi po daljšem obdobju neaktivnosti (npr. po počitnicah) ga je priporočljivo sprati. Ta postopek omogoča temeljito čiščenje notranjih kanalov kavnega aparata.

Rezervoar za vodo lahko napolnite na dva načina: neposredno v aparat z na primer vrčem ali tako, da rezervoar za vodo odstranite.

1. Polnjenje rezervoarja brez njegove odstranitve. Slika 2

- Odstranite pokrov rezervoarja za vodo.
- Rezervoar napolnite s svežo vodo z vrčem (najvišja temperatura vode ne sme preseči 35 °C).
- Največja prostornina rezervoarja je 0,6 l.
- Pokrov rezervoarja namestite nazaj na svoje mesto.

2. Polnjenje rezervoarja z odstranitvijo. Slika 3

- Če želite rezervoar za vodo odstraniti iz kavnega aparata, ga rahlo pritisnite navzdol in izvlecite.
- Rezervoar napolnite s svežo vodo iz pipe do oznake »MAX«, vendar ne več kot je treba (največja prostornina rezervoarja je 0,6 litra).
- Rezervoar za vodo namestite nazaj na svoje mesto in se prepričajte, da se jezički ujemajo z režami na aparatu. Na koncu rezervoar nežno pritisnite navzdol, da se zaskoči v podstavek.

3. Priključite kavni aparat v električno vtičnico

4. Pritisnite ikono za vklop, da vklopite napravo.

- Ikone na nadzorni plošči bodo počasi utripale, kar pomeni, da se naprava predgreva.
- Ta postopek bo trajal od 20 do 45 sekund in ko bo končan, bodo vse ikone ostale neprekinjene.

5. Točenje kave. Slika 4

- Nato postavite skodelico pod izpust kave.
- Pritisnite ikono za velikost kave, da izberete željeno količino kave, nato pa pritisnite ikono za pripravo kave, da zaženete aparat.
- Ko je kava pripravljena, dvignite ročico in odstranite adapter. Rabljeno kapsulo zavržite.
- Adapter temeljito operite.

Črpanje črpalke

- Pred prvo uporabo kavnega aparata ali pri ponovni uporabi po daljšem obdobju neaktivnosti (npr. po počitnicah) lahko pride do težav s črpanjem vode.
- Da bi to rešili, je priporočljivo, da pred zagonom kavnega aparata črpalke ročno napolnite ali odzračite tako, da s pomočjo cevi vbrizgate vodo v notranje cevi.
- Izvedite naslednje korake:

1. Odstranite rezervoar za vodo in vstavite cev v dovod na dnu rezervoarja, da ga priključite na črpalke.

Slika 5

2. V cev vbrizgajte majhno količino vode. Slika 6.

3. Potisnite ventil navzdol, da voda vstopi v napravo in popolnoma iztisnite zrak iz črpalnih cevi skozi cev.

Slika 7

4. Ko je ta postopek izveden, bo kavni aparat lahko normalno črpal vodo.

OPOMBA: Po potrebi postopek ponovite 2- ali 3-krat.

Prilagajanje količine natočene kave

1. Količino kave, ki jo natoči aparat, lahko spremenite s prilagoditvijo prednastavljenega časa kuhanja.

2. Če želite to storiti, pritisnite , glede na vaše nastavitve.

OPOMBA: Naprava bo shranila vašo izbiro.

3. Ko je nastavev opravljena, pritisnite , da začnete z ekstrakcijo.

4. Postopek lahko kadar koli prekličete s ponovnim pritiskom na gumb.

Opozorilo:

- Ko pritisnete , lahko gumb nekaj sekund utripa, preden se začne postopek ekstrakcije, kar je normalno.
- Za kar najboljši okus kave je priporočljivo, da najprej skuhate skodelico vroče vode.

Adapterji

Ta kavni aparat ima tri različne adapterje, ki vam omogočajo, da uživate v treh različnih vrstah kave:

- Adapter za kapsule Nespresso. Slika 8
- Adapter za kapsule Dolce Gusto. Slika 9
- Adapter za mleto kavo. Slika 10

Adapter za Nespresso kapsule 1.

Odstranitev adapterja. Slika 11

- Dvignite ročico
- Odstranite adapter

2. Namestitev kapsule v adapter. Slika 12

- Odprite pokrov adapterja
- Vstavite Nespresso kapsulo v adapter in zaprite pokrov tako, da ga pritisnete navzdol.

3. Vstavljanje v predal

Vstavite adapter v predal stroja in spustite ročico. Slika 13

4. Priprava kave Slika 14

- Pod izpust kave postavite skodelico.
- Pritisnite , da vklopite napravo. Počakajte 20 do 45 sekund, da se postopek predgrevanja zaključi in gumbi na nadzorni plošči prenehajo utripati.
- Pritisnite , da izberete zeleno količino kave, ki jo želite natočiti, nato pritisnite , da zaženete aparat.
- Ko je kava pripravljena, dvignite ročico in odstranite adapter. Rabljeno kapsulo zavržite.
- Adapter temeljito operite.

Adapter za kapsule Dolce Gusto

1. Odstranitev adapterja. Slika 15

- Dvignite ročico
- Odstranite adapter

2. Namestitev kapsule v adapter. Slika 16

- Odprite pokrov adapterja
- Vstavite kapsulo Dolce Gusto v adapter in zaprite pokrov tako, da ga pritisnete navzdol.

3. Vstavljanje v predal. Slika 17

Vstavite adapter v predal stroja in spustite ročico.

4. Priprava kave Slika 18

- Pod izpust kave postavite skodelico.
- Pritisnite , da vklopite napravo. Počakajte 20 do 45 sekund, da se postopek predgrevanja zaključi in gumbi na nadzorni plošči prenehajo utripati.
- Pritisnite , da izberete zeleno količino kave, ki jo želite natočiti, nato pritisnite , da zaženete aparat.
- Ko je kava pripravljena, dvignite ročico in odstranite adapter. Rabljeno kapsulo zavržite.
- Adapter temeljito operite.

Adapter za mleto kavo

1. Odstranitev adapterja. Slika 19

- Dvignite ročico
- Odstranite adapter

2. Vstavljanje mlete kave v adapter. Slika 20

- Odprite pokrov adapterja.
- Uporabite filter za dve skodelici in ga napolnite z mleto kavo.
- Mleto kavo stisnite z žličko. Filtra ne prenapolnite, saj lahko to povzroči zamašitev ali prelivanje.
- **OPOZORILO:** največja količina mlete kave za filter za dve skodelici je 14 gramov.
- Filter z mleto kavo postavite v adapter. Nato filter obrnite v smeri urinega kazalca. **POZOR:** če je filter pravilno nameščen, bi morali adapter lahko zavrteti, ne da bi padel ven.
- Zaprite pokrov adapterja.

3. Vstavljanje v predal. Slika 21

Vstavite adapter v predal stroja in spustite ročico.

4. Priprava kave Slika 22

- Pod izpust kave postavite skodelico.
- Pritisnite , da vklopite napravo. Počakajte 20 do 45 sekund, da se postopek predgrevanja zaključi in gumbi na nadzorni plošči prenehajo utripati.
- Pritisnite , da izberete zeleno količino kave, ki jo želite natočiti, nato pritisnite , da zaženete aparat.
- Ko je kava pripravljena, dvignite ročico in odstranite adapter. Rabljeno kapsulo zavržite.
- Adapter temeljito operite.

Stanje pripravljenosti

Stanje pripravljenosti: 15 minut

- V stanju pripravljenosti se naprava in gumbi na nadzorni plošči izklopijo po 15 minutah neaktivnosti.
- Za izhod iz stanja pripravljenosti preprosto pritisnite .

Nastavitve stanja pripravljenosti. Slika 23

1. Če želite nastaviti stanje pripravljenosti tako, da ga aparat po potrebi samodejno aktivira, hkrati pritisnite in držite tipki  in  ter, ne da bi ju spustili, priključite napajalni kabel v vtičnico.
2.  zasveti.
3. Za izklop stanja pripravljenosti pritisnite gumb za velikost kave, indikatorska lučka ugasne.

Za ponovni vklop stanja pripravljenosti pritisnite , indikatorska lučka bo zasvetila.

Funkcija samočiščenja. Slika 24

1. Pod izpusk kave postavite skodelico.
2. V rezervoar za vodo dodajte malo detergenta.
3. Pritisnite in držite  ter, ne da bi ga spustili, priključite napajalni kabel v vtičnico.
4. Ko zasvetita gumba  in , pritisnite , da naprava zažene cikel samočiščenja. OPOMBA: vsak cikel traja približno 120 sekund.
5. Za premor ali zaustavitev cikla ponovno pritisnite .

Ponastavitev na tovarniške nastavitve. Slika 25

- Za ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve pritisnite in držite  ter, ne da bi ga spustili, priključite napajalni kabel v električno vtičnico.
- Gumbi na nadzorni plošči bodo dvakrat utripnili.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

 Obstaja smrtna nevarnost zaradi električnega udara in požara.

- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.
- Pred čiščenjem izključite napravo iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte topil ali abrazivnih čistilnih sredstev.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov, ščetk ali kovinskih gobic za čiščenje.
- Naprave nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Čiščenje adapterjev. Slika 26

Za čiščenje adapterjev sledite spodnjim korakom:

1. Aparat izključite iz električnega omrežja in ga pustite, da se popolnoma ohladi.
2. Odstranite adapter iz aparata.
3. Odstranite morebitne uporabljene kapsule ali kavno usedlino, ki so morda v adapterju.
4. Adapter operite s toplo vodo in blagim milom. Za čiščenje vseh površin, vključno z režami, kamor so vstavljene kapsule, lahko uporabite mehko krtačo ali gobo.
5. Adapter temeljito sperite pod tekočo vodo, da odstranite morebitne ostanke mila.
6. Dobro ga posušite s čisto, mehko krpo.
7. Po potrebi lahko adapter razkužite z blago razkužilno raztopino ali izopropilnim alkoholom.
8. Ko je adapter popolnoma suh, ga ponovno namestite na aparat po zgornjih navodilih.

OPOMBA: redno čiščenje je pomembno za ohranjanje kakovosti kave in zagotovitev optimalnega delovanja aparata.

Popolno čiščenje. Slika 27

1. Vse dele posušite s krpo, čisto brisačo ali papirnato brisačo in jih namestite nazaj na svoje mesto.
2. Izpusk za kavo in notranjost aparata redno čistite z vlažno krpo.

Opozorilo:

- Med kuhanjem kave ne polivajte aparata z vodo in ne dvigujte ročice.
- Pred kuhanjem kave se prepričajte, da je v rezervoarju vsaj 20 ml vode.
- Adapter za kapsule ima na vrhu ostro iglo, zato se pri odstranjevanju iz predala izogibajte roki ali prstom v bližino igle.
- Po kuhanju je adapter še vedno zelo vroč. Pazite, da se ne opečete.

Način varčevanja z energijo

- Naprava po 15 minutah neaktivnosti samodejno preklopi v način varčevanja z energijo.
- Ko se to zgodi, se ikone na nadzorni plošči izklopijo.
- Za izhod iz načina varčevanja z energijo pritisnite .
- Ikone na nadzorni plošči bodo začele utripati, kar pomeni, da se naprava predhodno segreva.
- Ko ikone prenehajo utripati in ostanejo neprekinjene, je naprava pripravljena za uporabo.

Odstranjevanje vodnega kamna

OPOMBA: trdota vode se razlikuje glede na območje.

- Delci vodnega kamna, ki so prisotni v pitni vodi z visoko trdoto, se v kavnem aparatu odlagajo v obliki ostankov, ki mašijo notranje cevi in povzročajo škodo.
- Da bi se temu izognili, obvezno odstranite vodni kamen iz aparata po 300 do 400 skodelicah kave, če opazite znatno zmanjšanje učinkovitosti ali po enem ali dveh mesecih.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna je treba izvesti pravilno, da preprečite škodo. Zato je nujno upoštevati spodnja navodila. 

Opozorilo:

- Kavnega aparata nikoli ne čistite s kisom. To ga lahko poškoduje in kava ima lahko slab okus.
- Škoda, ki jo povzroči nepravilno odstranjevanje vodnega kamna ali pomanjkanje odstranjevanja vodnega kamna, ni krita z garancijo.
- Bodite previdni z vročo vodo, saj se lahko opečete.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna

1. Za odstranjevanje vodnega kamna iz aparata uporabite tekoče sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna na osnovi citronske kisline v skladu z navodili proizvajalca. Nekaj sredstva nalijte v rezervoar za vodo.
2. Preverite, ali v predalu adapterja ni kapsule.
3. V pladenj za kapljanje tik pod izpustom kave postavite posodo, v katero boste zbrali raztopino za odstranjevanje vodnega kamna in iztočene obloge vodnega kamna.
4. Preostanek rezervoarja napolnite z vodo iz pipe do oznake »MAX«, da razredčite tekočino za odstranjevanje vodnega kamna.
5. Pritisnite , da aktivirate cikel odstranjevanja vodnega kamna. Aparat bo v rednih intervalih točil raztopino za odstranjevanje vodnega kamna, dokler se rezervoar za vodo popolnoma ne izprazni.
6. Rezervoar za vodo napolnite z raztopino in ponovite postopek odstranjevanja vodnega kamna.
7. Ko je postopek odstranjevanja vodnega kamna končan, zaženite cikel izpiranja (brez raztopine za odstranjevanje vodnega kamna), da očistite notranje cevi aparata.

5. ODPRAVLJANJE TEŽAV

PROBLEM	MOŽEN VZROK	REŠITEV
Kavni aparat ne toči kave	Rezervoar za vodo je prazen.	Napolnite rezervoar za vodo.
Kava ni dovolj vroča	Kozarec ali skodelica, ki ste jo postavili pod izpust kave, je hladna. V aparatu se je nabral vodni kamen. Aparat ni bil predhodno segret.	Predhodno segrejte skodelico, v katero želite natočiti kavo. Odstranite vodni kamen iz naprave. Natočite skodelico vroče vode brez uporabe kavne kapsule za predgrevanje naprave.
Voda pušča izpod kavnega aparata	Rezervoar za vodo pušča ali kaplja. Pladenj za kapljanje je poln.	Preverite, ali je ventil rezervoarja za vodo zamašen. Izpraznite pladenj za kapljanje.
Ročice ni mogoče spustiti	Adapter ni pravilno nameščen.	Pravilno namestite adapter.

6. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Referenca produkta: 00648
Produkt: FreeStyle Compact
Napetost: 220 - 240 V~
Frekvenca: 50/60 Hz
Nazivna moč: 1450 W

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšanja kakovosti izdelka.
Izdelano na Kitajskem | Zasnovano v Španiji


7. ODSTRANJEVANJE STARIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV



Ta simbol označuje, da je treba izdelek in/ali baterije v skladu z veljavnimi predpisi odvreči ločeno od gospodinskih odpadkov. Ko se izteče rok uporabnosti tega izdelka, morate celice/baterije/akumulatorje zavreči in jih odnesti na zbirno mesto, ki ga določijo lokalni organi. Potrošniki se morajo za informacije o pravilnem odstranjevanju starih naprav in/ali njihovih baterij obrniti na lokalne oblasti ali prodajalca.
Upoštevanje zgornjih smernic bo pripomoglo k varovanju okolja.

8. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebine te publikacije ni dovoljeno, v celoti ali delno, reproducirati, shranjevati v sistemu za iskanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronski, mehanski, fotokopiranje, snemanje ali podobno) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

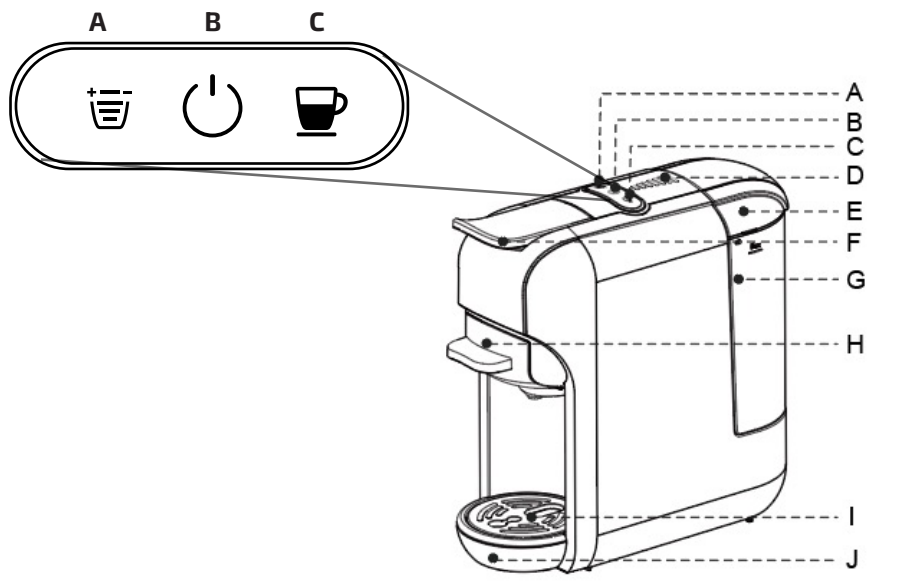

Slika 1




Slika 2



Slika 3




Slika 4

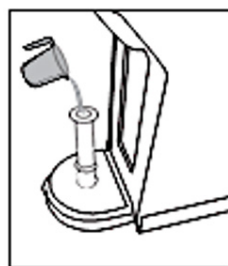


Slika 5




Slika 6

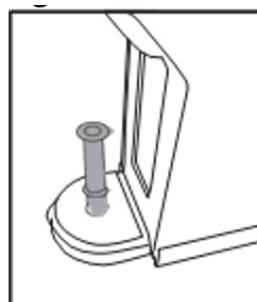


Slika 7

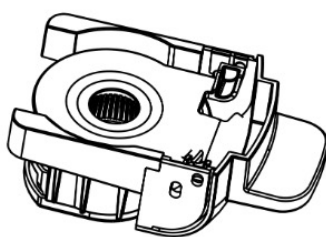


Slika 8

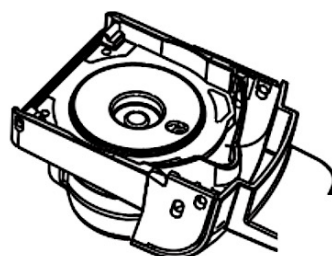


Slika 9

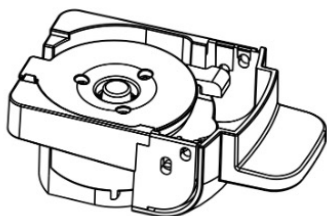


Slika 10

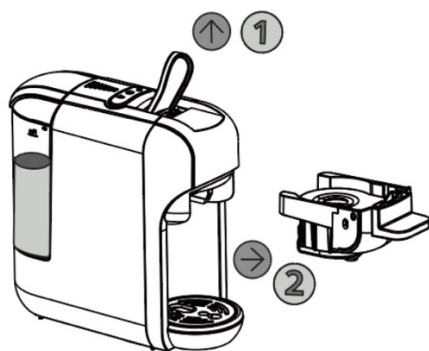

Slika 11

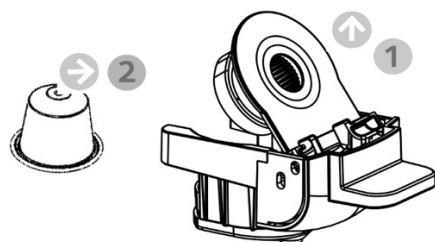


Slika 12

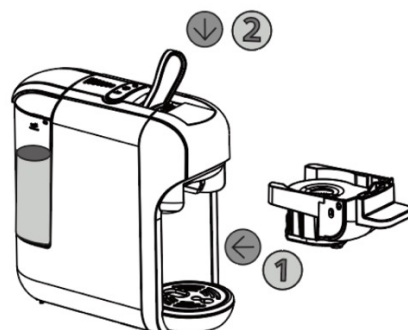

Slika 13




Slika 14

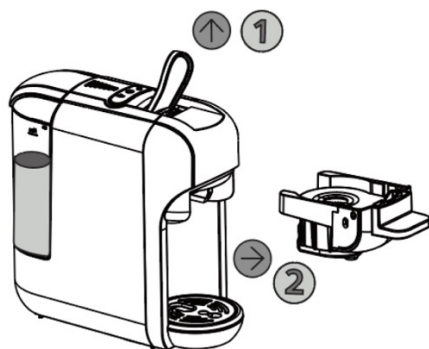

Slika 15




Slika 16

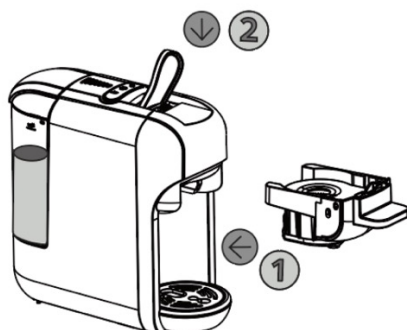


Slika 17




Slika 18

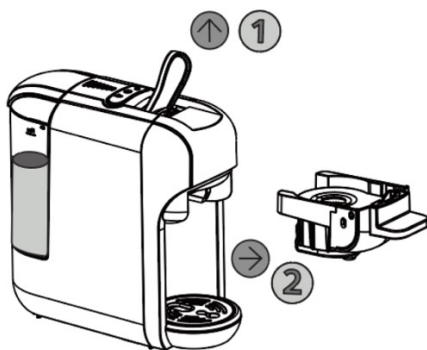

Slika 19

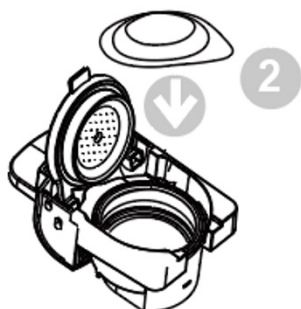


Slika 20

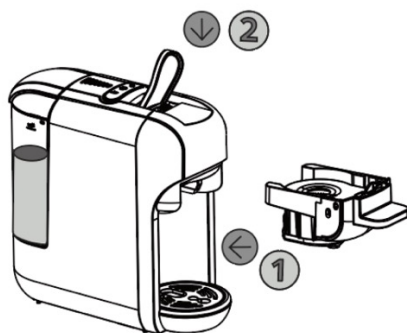


Slika 21




Slika 22

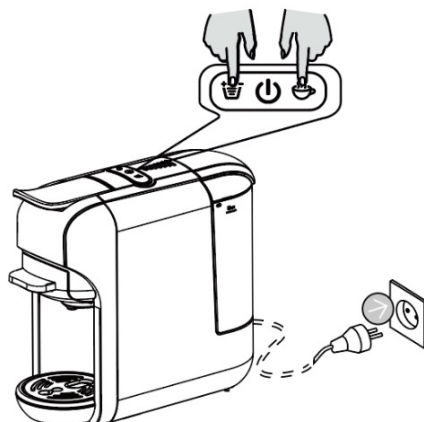


Slika 23

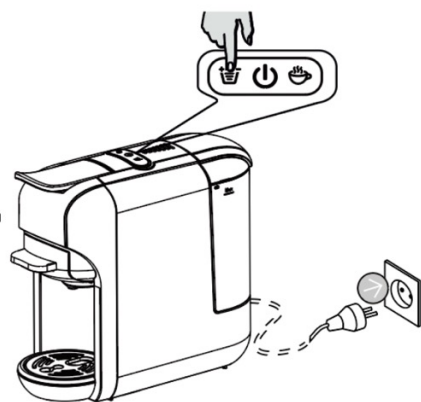


Slika 24

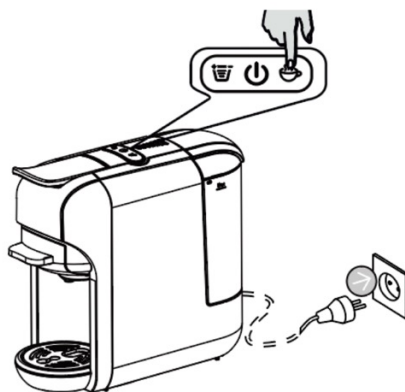

Slika 25

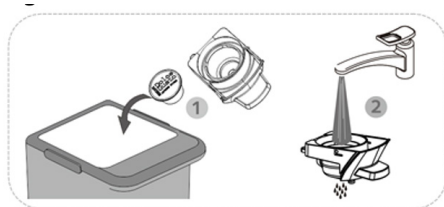

Slika 26

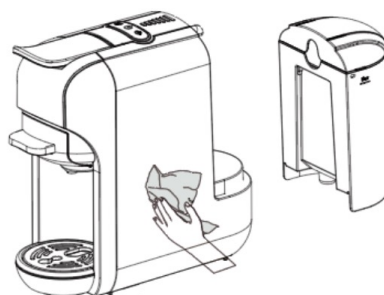

Slika 27

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku.

Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter npora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Pravice potrošnika (ZVPot-1 - 97. člen)

(1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa. Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK : 24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi :

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **FreeStyle Compact**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Slovenski prevod izjave o skladnosti najdete na: www.izjaveoskladnoti.si