

cecotec

FULL MAGMA DOUBLE

Indukcijska kuhalna plošča

Navodila za uporabo



VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo naprave natančno preberite naslednja navodila. Priročnik shranite za morebitno kasnejšo uporabo ali za nove uporabnike.

- Vaša odgovornost je zagotoviti, da je vsak uporabnik seznanjen z opozorili in varnostnimi ukrepi, navedenimi v tem uporabniškem priročniku.
- Naprava je namenjena izključno za gospodinjsko uporabo in ni primerna za uporabo v barih, restavracijah, kmetijah, hotelih, motelih ali pisarnah.
- Naprava ni namenjena delovanju s pomočjo zunanje časovnika ali ločenega daljinskega upravljalnega sistema.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma z omejenimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali ustrezno poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitna tveganja. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenje in vzdrževanje naprave smejo izvajati le otroci, starejši od 8 let, in le pod nadzorom.
- Napravo in njen napajalni kabel hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- **OPOZORILO:** Če pride do poškodbe površine, napravo takoj izklopite, da preprečite električni udar. Z indukcijsko ploščo ravnejte previdno, da preprečite poškodbe. Naprave ne uporabljajte in se obrnite na tehnično podporo podjetja Cecotec.
- Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice in žlice, ne postavljajte na indukcijsko kuhalno ploščo, saj se lahko segrejejo.
- Ta simbol pomeni »pozor, vroča površina«. Površina se med uporabo segreje. Bodite previdni.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati tehnična služba podjetja Cecotec ali drugo usposobljeno osebje, da se izognete nevarnostim.
- Naprave ali njenega napajalnega kabla nikoli ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Vse posege razen običajnega čiščenja in vzdrževanja mora opraviti pooblaščen tehnična služba podjetja Cecotec.
- Osebam s srčnim spodbujevalnikom ali podobnimi medicinskimi pripomočki ni priporočljivo približevanje indukcijski kuhalni plošči, kadar je ta priključena na električno omrežje. V primeru dvoma se pred uporabo posvetujte z zdravnikom, da se izognete morebitnim tveganjem.
- Naprava je namenjena izključno za uporabo v zaprtih prostorih in za gospodinjsko rabo. V primeru profesionalne ali neustrezne uporabe oziroma neupoštevanja teh navodil proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, garancija pa v takšnem primeru ne velja.
- Pred prvo uporabo preverite, ali se napetost vašega električnega omrežja ujema z napetostjo, navedeno na napisni ploščici naprave. Vsaka napaka pri priključitvi izniči garancijo.
- Naprava mora biti priključena v vtičnico z ozemljitvenim kontaktom. Ne uporabljajte razdelilnikov ali v isto vtičnico hkrati ne priključujte drugih naprav, saj lahko pride do preobremenitve in nevarnosti požara.
- Zaradi različnih standardov, ki veljajo v posameznih državah, naj napravo v primeru uporabe v drugi državi kot v tisti, kjer je bila kupljena, pregleda pooblaščen servisni center.
- Odstranite ves embalažni material, nalepke in dodatke z notranjosti in zunanosti naprave.
- Ne postavljajte in ne uporabljajte indukcijske plošče na jeklenih ali aluminijastih površinah.
- Na vseh straneh naprave zagotovite vsaj 10 cm (4 palce) prostora za ustrezno prezračevanje.
- Naprave nikoli ne postavljajte in ne uporabljajte v bližini stene ali pod stensko omarico.
- Naprave nikoli ne postavljajte in ne uporabljajte pod ali v bližini lahko vnetljivih predmetov (npr. zaves ipd.).
- Naprave nikoli ne postavljajte in ne uporabljajte na ali v bližini prenosnega štedilnika ali drugih virov toplote.
- Pred uporabo popolnoma odvijte napajalni kabel.
- Ne uporabljajte podaljševalnega kabla. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, niti za kratek čas, kadar je priključena v električno omrežje – še posebej, če so v bližini otroci.
- Ne dovolite, da napajalni kabel visi tako, da bi ga lahko dosegli otroci.



- Napajalni kabel ne sme biti v bližini ali v stiku z vročimi deli naprave, v bližini virov toplote ali ležati na ostrih robovih.
- Sprejmite vse potrebne ukrepe, da preprečite spotikanje ob podaljševalni kabel.
- Ko naprave ne uporabljate, jo izklopite in odklopite iz električnega omrežja.
- Nikoli ne izklaplajte vtiča tako, da vlečete za napajalni kabel.
- Pred priključitvijo na električno omrežje preverite, ali so naprava in napajalni kabel brez znakov obrabe ali poškodb.
- Naprave nikoli ne premikajte, ko je vroča.
- Pred čiščenjem ali shranjevanjem napravo popolnoma ohladite.
- Indukcijsko kuhhalno ploščo vedno ohranjajte čisto, da preprečite vdor prahu v ventilator in s tem morebitne okvare.
- Če se kateri koli del naprave vname, plamenov nikoli ne gasite z vodo.
- Napravo odklopite iz elektrike in plamen zadušite z vlažno krpo.
- Posodo postavite na sredino kuhalnega kroga.
- Prazne posode ne pregrevajte dalj časa.
- Hrane ne segrevajte v pločevinkah ali drugih nepredušnih posodah, saj lahko pride do eksplozije zaradi širjenja zraka.

1. DELI IN KOMPONENTE

Slika 1

1. Indukcijska kuhhalna ploščica 1
2. Indukcijska kuhhalna ploščica 2
3. Zaslon 1
4. Zaslon 2
5. Nadzorna ploščica 1
6. Nadzorna ploščica 2
7. Kuhalni krog 1
8. Kuhalni krog 2

Opomba

Grafike v tem priročniku so shematski prikazi in morda ne ustrezajo popolnoma dejanski napravi.

2. PRED UPORABO

- Ta naprava je pakirana tako, da je med prevozom zaščitena. Napravo vzemite iz škatle in odstranite ves embalažni material. Originalno škatlo in druge embalažne elemente lahko shranite na varnem mestu, da preprečite morebitne poškodbe naprave med prihodnjim prevozom. Če originalno embalažo zavržete, poskrbite za ustrezno reciklažo vseh embalažnih materialov.
- Preverite, ali so vsi deli in komponente priloženi in nepoškodovani. Če manjka kateri koli del ali ni v dobrem stanju, nemudoma kontaktirajte uradno tehnično podporo podjetja Cecotec.

Vsebina embalaže:

- Indukcijska kuhhalna ploščica Full Magma Double
- Navodila za uporabo

3. DELOVANJE

Nastavitve temperature/moči

Stopnje za nastavitve moči:

Moč, leva kuhalna cona (W)	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Moč, desna kuhalna cona (W)	200	400	600	800	1000	1200	1300	1500		

Stopnje za nastavitve temperature:

Temperatura, leva kuhalna cona (°C)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Temperatura, desna kuhalna cona (°C)	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

Nadzorna plošča za obe indukcijski kuhalni plošči – slika 2

1. Funkcija
2. Časovnik
3. Ikona za zmanjšanje
4. Ikona za povečanje
5. Zaščita za otroke
6. Vklp/izklop

Vklp naprave

Ko priključite napajalni kabel v električno omrežje, kuhalna plošča zapiska, indikatorji in zaslon pa utripnejo za 1 sekundo. Na zaslonu se prikaže »C« in indukcijska plošča se vklopi.

Ikona za vklop/izklop na dotik

1. Ko je kuhalna plošča priključena na elektriko, pritisnite ikono za vklop/izklop na dotik – zaslon se bo osvetlil in prikazal »ON«. Kuhalna plošča bo prešla v način pripravljenosti (Standby).
2. V načinu pripravljenosti se bo kuhalna plošča samodejno izklopila, če v 30 sekundah ne izberete nobene funkcije.

Ikona »Funkcija« na dotik

1. Pritisnite ikono »Funkcija« na dotik, da izberete nastavitev temperature ali moči.
2. Po izbiri funkcije lahko s pritiskom na ikoni za povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prilagodite temperaturo ali moč.

Ikoni za povečanje (+) / zmanjšanje (–) na dotik

1. Obe ikoni služita za nastavitev temperature. Leva kuhalna cona ima 10 stopenj moči – od 200 W do 2000 W. Desna kuhalna cona ima 8 stopenj moči – od 200 W do 1500 W. Temperaturo je mogoče nastaviti od 60 °C do 240 °C.
2. Ikoni se uporabljata tudi za nastavitev časa v funkciji časovnika.

Ikona časovnika na dotik

1. Pritisnite ikono časovnika, da nastavite čas delovanja (od 1 minute do 4 ur).
2. Pritisnite ikono za povečanje (+) ali zmanjšanje (-), da prilagodite čas delovanja. S kratkim pritiskom prilagajate v intervalih po 1 minuto. S pritiskom in držanjem pa v intervalih po 10 minut.

Ikona za zaklep na dotik

1. Kadarkoli pritisnete ikono za zaklep, da zaklenete indukcijsko kuhhalno ploščo. Izvlecite vtič iz vtičnice in počakajte, da se kuhhalna ploščha ohladi.
2. Če pritisnete ikono za zaklep za 3 sekunde, se bo kuhhalna ploščha odklenila in ohranila enako stanje kot pred zaklepanjem.

Kako izbrati ustrezno posodo za kuhanje na indukciji

- Uporabljajte samo posodo s primernim dnom za indukcijske kuhhalne ploščhe. Na embalaži ali na dnu posode poiščite simbol za indukcijo.
- Posoda iz naslednjih materialov ni primerna: čisto nerjaveče jeklo, aluminij ali baker brez magnetnega dna, steklo, les, porcelan, keramika in glinena posoda.
- Ne uporabljajte posode z nazobčanim ali ukrivljenim dnom.
- Poskrbite, da bo dno posode gladko, ravno in enake velikosti kot kuhhalna cona ter v stiku s stekleno površino. Posodo vedno postavite na sredino kuhhalne cone. Premer posode ne sme biti manjši od 12 cm, da bo energijsko polje delovalo. Prav tako ne uporabljajte posode s premerom večjim od 26 cm.
- Posodo vedno dvignite s kuhhalne ploščhe – ne vlecite je po površini, saj lahko opraska steklo.
- Ustreznost posode lahko preverite z magnetnim testom: približajte magnet k dnu posode. Če se magnet pritrdi ali ga posoda privlači, je primerna za uporabo na indukcijski kuhhalni ploščhi.

Če nimate magneta

1. V posodo, ki jo želite preizkusiti, nalijte nekaj vode.
2. Vključite kuhhalno ploščho in počakajte največ tri minute, da preverite, ali se voda segreva.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

1. Po vsaki uporabi očistite indukcijsko kuhhalno ploščho.
2. Pred čiščenjem izklopite napravo iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi.
3. Če se površina umaže, jo obrišite z vlažno krpo.
4. Kuhhalno ploščho ohranjajte čisto – preprečite vdor insektov, saj bi lahko povzročili okvaro delovanja.
5. Prezračevalne reže očistite z zobno ščetko ali vatirano palčko, da zagotovite nemoten izhod zraka.
6. Popravila indukcijske kuhhalne ploščhe naj izvajajo le strokovnjaki.
7. Za čiščenje kuhhalne ploščhe nikoli ne uporabljajte kovinskih gobic ali abrazivnih čistil, saj lahko povzročijo poškodbe in motnje v delovanju.

5. ODPRAVLJANJE NAPAK

Koda napake

Ko indukcijska kuhalna plošča preneha delovati, na zaslonu prikaže kodo napake, ki se nanaša na določen problem. V spodnji tabeli so navedene vse kode, skupaj z njihovimi vzroki in rešitvami:

Koda napake	Vzrok	Rešitve
E0	Posoda je neprimerna ali je ni na kuhalni plošči	Postavite ustrezno posodo na indukcijsko kuhalno ploščo.
E1	IGBT senzor – odprto vezje / kratek stik	Napravo naj pregleda in popravi pooblaščen servisier.
E2	Notranje pregrevanje	Najprej preverite, ali je zračni izhod zamašen, in po ohladitvi naprave preverite, ali kuhalna plošča ponovno deluje pravilno. Če še vedno ne deluje, jo naj pregleda servisier.
E3, E4	Prenapetost (270 V) Prenizka napetost (90 V)	Preverite in zagotovite, da je naprava priključena na pravilno nameščeno vtičnico z napetostjo 220–240 V ~ 50/60 Hz.
E5	Senzor zgornje kuhalne plošče – odprto vezje / kratek stik	Napravo naj pregleda pooblaščen servisier.
E6	Pregrevanje površine	Izvlomite vtič iz vtičnice in počakajte, da se naprava popolnoma ohladi. Če težava ne izgine, se obrnite na tehnično podporo podjetja Cecotec in navedite kodo napake.

Odpravljanje napak:

NAPAKA	PREVERITE
1. Ob priklopu kuhalne plošče ni zvočnega signala ali pa ni odziva oz. prikaza na zaslonu ob pritisku gumba za vklop.	Preverite, ali je vtič poškodovan.
	Preverite, ali je prišlo do izpada električne energije.
2. Kuhalna plošča se izklopi po opozorilu z neprekinjenim piskom.	Preverite, ali je posoda združljiva z indukcijskim sistemom.
	Preverite, ali je posoda postavljena na sredino kuhalne površine.
	Preverite, ali premer posode presega dovoljeni premer.
3. Temperature ni mogoče prilagajati.	Morda je prišlo do strojne ali programske napake naprave. Obrnite se na tehnično podporo podjetja Cecotec.

6. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Referenca izdelka: 02663

Izdelek: Indukcijska kuhalna plošča Full Magma Double

Napetost: 220–240 V~

Frekvenca: 50–60 Hz

Moč: 3500 W (razdeljena na 2000 W in 1500 W)

Tehnične specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšav kakovosti izdelka. Izdelano na Kitajskem | Oblikovanje v Španiji

	Simbol	Vrednost	Enota
Identifikacija modela	02658		
Vrsta kuhalne plošče:	Indukcijska plošča		
Število kuhalnih con:		2	-
Tehnologija ogrevanja: (indukcijske kuhalne plošče in kuhalne cone, sevalne kuhalne plošče, trde kuhalne plošče)	Indukcijsko kuhanje		

	Simbol	Vrednost	Enota
Za okrogle kuhalne površine ali kuhalne cone: premer uporabne površine vsake električne kuhalne cone, zaokrožen na najbližjih 5 mm	Ø	21 - 21	cm
Za neokrogle grelne plošče ali kuhalne cone: širina in dolžina uporabne površine vsake grelne plošče ali električne kuhalne cone, zaokroženi na najbližjih 5 mm	L W	- -	cm
Poraba energije na grelno ploščo ali kuhalno cono, izračunana na kg (*)	Električno kuhanje	189.2 / 187.6	Wh/kg
Poraba energije kuhalne plošče, izračunana na kg (*)	Električna kuhalna plošča	188.4	Wh/kg


7. ODSTRANJEVANJE STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Ta simbol označuje, da je treba izdelek in/ali baterije v skladu z veljavnimi predpisi odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. Ko izdelek doseže konec svoje življenjske dobe, morate odstranjene celice/baterije/akumulatorje odložiti na zbirnem mestu, ki ga določi lokalna oblast. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem odstranjevanju starih naprav in baterij obrnejo na lokalne oblasti ali prodajalca. Skladnost z zgoraj navedenimi smernicami bo pripomogla k zaščiti okolja.

9. AVTORSKE PRAVICE

Pravice intelektualne lastnine nad besedili v tem priročniku pripadajo podjetju CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Vse pravice pridržane. Vsebina te publikacije se ne sme v celoti ali delno reproducirati, shranjevati v sistemu za shranjevanje, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način (elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače) brez predhodnega dovoljenja podjetja CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

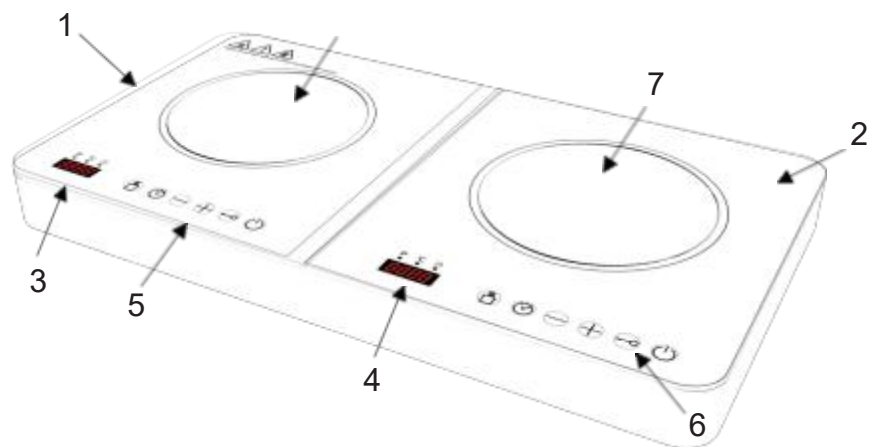

Slika 1



Slika 2

GARANCIJSKI LIST - GARANCIJSKA IZJAVA

Jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, če boste izdelek uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Na vašo zahtevo bomo popravili okvaro in pomanjkljivosti na izdelku, če boste le to sporočili v garancijskem roku. Potrošnik je ob uveljavljanju garancije dolžan predložiti dokazilo o nakupu izdelka, ki ga reklamira (potrjen garancijski list ali kopija originalnega računa). Reklamacija bo obravnavana po postopku, ki ga določa zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Okvaro bomo brezplačno odpravili v razumnem roku od dneva prijave okvare, ki ni daljši od 30 dni. Zaradi narave in kompleksnosti blaga, narave in resnosti neskladnosti ter napora, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, se lahko rok odprave napake podaljša za največ 15 dni.

Izdelek, ki ga ne bomo popravili v omenjenem roku, bomo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo podaljšali garancijski rok. Vse pravice potrošnika izhajajo iz določil navedenih v 97. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Garancija prične veljati z dnem dobave blaga, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali kopijo računa.

Povrnili bomo stroške morebitnega prevoza in prenosa pokvarjenega izdelka, v kolikor bo izdelek poslan na najbližji pooblaščen servis. Stroške bomo povrnili po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka.

GARANCIJSKI ROK :24 MESECEV

Čas zagotavljanja servisiranja in zagotavljanja rezervnih delov je 3 leta po izteku garancijske dobe.

Garancija preneha veljati zaradi:

- neupoštevanja priloženih navodil in malomarnega ravnanja z izdelkom posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje oseb
- poškodbe zaradi poplave, požara, udarca strel

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija velja samo na področju Republike Slovenije.

Izpolni prodajalec:

Izdelek: **Full Magma Double**

Datum dobave blaga: _____ Podpis: _____

Ime, sedež in žig podjetja, ki je izdelek prodalo: _____

Distributer in dajalec garancije:

LUTMAN CO. d.o.o., Miren 172j, 5291 MIREN, www.lutmanco.com

Servis:

KRON IT, d.o.o.

Prezemno mesto Maribor:

Zagrebška cesta 83a, 2000 Maribor

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808

Prezemno mesto Ljubljana:

Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana

Delovni čas: pon-pet 8:00-16:00

E-mail: vprasanja@kron.si

Tel.: 030 685 808