

Shark[®] **SpeedStyle**

Vodnik za oblikovanje




Spoznajte svojo napravo **SpeedStyle**

Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na model.

Kako deluje ta naprava?

Odstranljiv filter
Obrnite in odstranite za enostavno čiščenje.

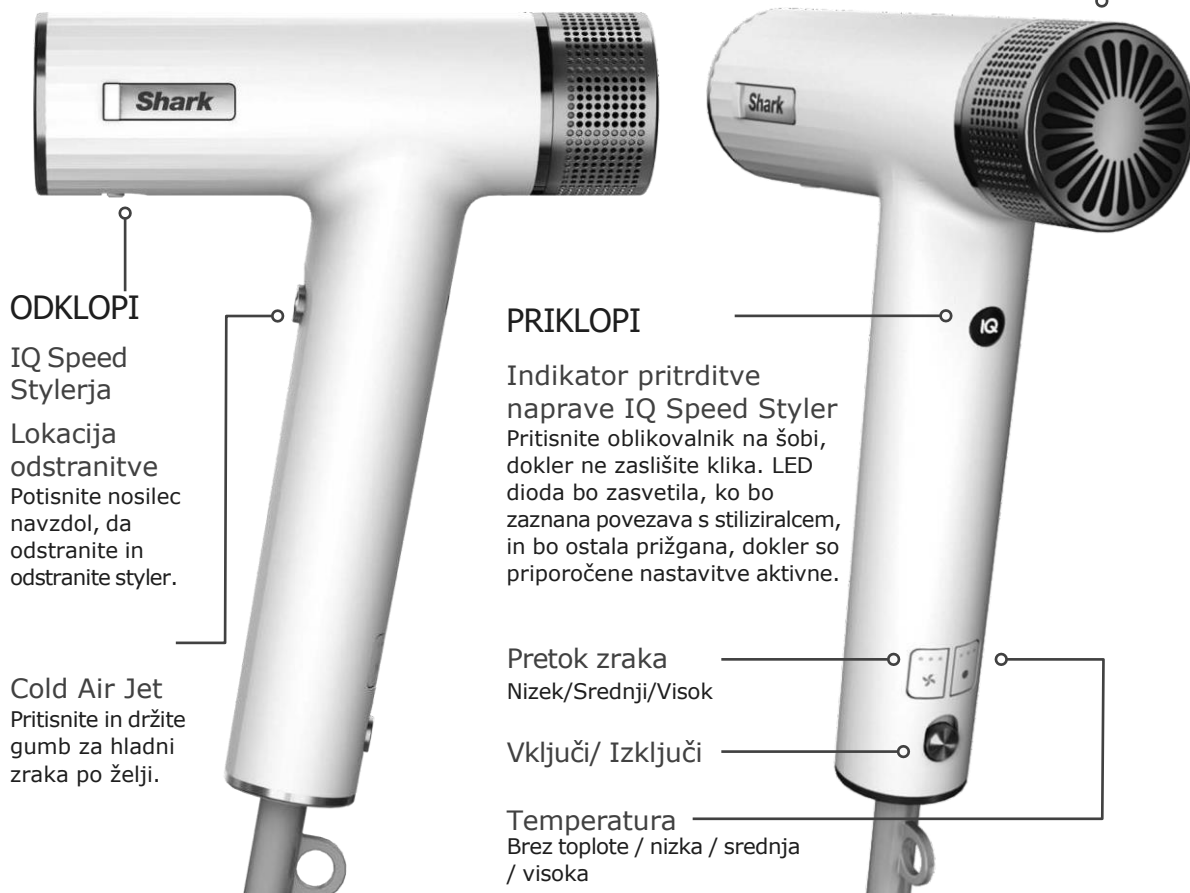

NASVET: Sve 3 rdece lampice za temperaturo biće ISKLJUČENE kada je aktiviran hladni vazdušni mlaz.

IQ komplet za oblikovanje in sušenje las

Ta model morda ne vključuje vseh stilistov.

1 **RapidGloss Finisher:**

Mehča neposlušne dlake in odstranjuje elektriko iz las. Uporablja tehnologijo Coanda, ki v nekaj sekundah samodejno pritegne in zglati neposlušne dlake.



2 **QuickSmooth Brush:**

Suši, doda volumen in gladi v enem koraku.

2 vrsti ščetin

Kombinacija ščetin za volumen in glajenje vam omogoča oprijem, oblikovanje in sijaj.



3 **Turbo koncentrator:**

Stilizira in suši hkrati.

Koncentriran pretok zraka za natančno in hitro sušenje. Vrti se za lažje oblikovanje.



Hladne točke za dotik

Držite priloge na tem mestu, ko jih odstranjujete.





Difuzor DefrizzFast: Hitro in enakomerno sušenje od korenin do konic. Z ročico potegnite ali umaknite zobe, da prilagodite pretok zraka.

Izvlecite zobce — za daljše, gostejše lase ali dvig korenin.

Umaknite zobce - za krajše, tanjše lase ali ko konice potrebujejo dodaten pretok zraka.

4



Čopič Express Touchup: Gladi in oblikuje šiške, plasti in konice.

2 vrsti ščetin

Kombinacija ščetin za volumen in glajenje zagotavlja dodatno napetost, glajenje in sijaj.

5



Glavnik s širokimi zobmi Lift & Stretch: Raztegne in podaljša lase od korenin do konic.

Uporablja dve vrsti in dve dolžini zob za raztezanje in podaljšanje naravnih kodrov in spiral.

6

Hladne točke za dotik

Bodite na teh mestih, ko jih odstranite.



Dosežete gladke pričeske s sušenjem.



Nastavitve:  air    |    temp 

Krtača QuickSmooth



Za pomoč in nasvete, prilagojene vašemu tipu las, optično preberite kodo QR, da si ogledate video navodila.





Začnite z lasmi, ki so 80% suhi. Za najboljše rezultate lase razdelite in česajte po želji, da dosežete volumen pri koreninah.

Nasvet: Po želji nanesite izdelke za lase ali oblikovanje.



Pritisnite gumb na strani krtače, da jo zavrtite v želeni položaj. Za gladko sušenje postavite krtačo blizu korenin las, da aktivirate vlakna.



Uporabite krožne gibe, medtem ko lase ščerkate navzdol, da aktivirate gladilna vlakna in nežno primete lase.

Nasvet: Za volumen in obliko dvignite lase od spodaj, začeni s koreninami.



Postopek ponovite na preostalih delih las, dokler jih s sušenjem ne posušite v gladko pričesko.

Nasvet: Zavarujte svojo pričesko in zmanjšajte električno energijo s pritiskom na gumb za curek hladnega zraka.

Dodatni nasveti za oblikovanje:

- Če imate goste lase, poskusite ščerkati manjše pramene, da dosežete bolj gladke rezultate.
- Če imate kodraste ali spiralne lase, poskusite večkrat ščerkati manjše pramene in povečajte temperaturo, da boste lažje dosegli bolj raven slog.
- Za dodaten volumen postavite krtačo pod ključavnice blizu korenin in krtačo navzgor s krožnimi gibi.

Dodajte elastičnost.

Nastavitev: ☒ air ☒ ☐ | ☐ ☒ ☐ temp ☒



Express Touchup krtača



Za pomoč in nasvete, prilagojene vašemu tipu las, optično preberite kodo QR, da si ogledate video navodila.





Začnite z lasmi, ki so 90% suhi.

Nasvet: Po želji nanesite izdelke za lase ali izdelke za oblikovanje.



Razdelite lase po želji. Za voluminozno sušenje začnite tako, da pod lase blizu korenin položite okroglo krtačo.

Nasvet: Za še večji volumen držite krtačo pod lasmi blizu korenin 3 sekunde, preden jo potegnete navzven.



Z gumbom zavrtite krtačo navzven od korenin do koncev, da aktivirate ščetine in nežno primite lase.

Nasvet: Za dodaten volumen lase očistite navzgor.



Če želite oblikovati šiško ali konice, položite lase na krtačo in jih nato obrnite, da se posušijo in oblikujejo željeno obliko.

Nasvet: Zavarujte svojo pričesko in zmanjšajte električno energijo s pritiskom na gumb za curek hladnega zraka.

Dodatni nasveti za oblikovanje:

- Če imate goste lase, poskusite povečati temperaturo za še hitrejše rezultate.
- Če imate kodraste ali spiralne lase, povečajte temperaturo, da boste lažje dosegli bolj raven slog.
- Za dodaten volumen in obliko ščetkajte v nasprotni smeri od naravnih las, ko se zvijate, da jih zgladite in posušite.
- Krtačo je najbolje uporabiti za dokončanje oblikovanja pramenov okoli obraza in konic las.

Preklopite iz suhih na sijoče lase.



Nastavitev:  air  |  temp 

RapidGloss Končna krtača



Za pomoč in nasvete, prilagojene vašemu tipu las, optično preberite kodo QR, da si ogledate video navodila.






Začnite s popolnoma suhimi lasmi, ki so bili predhodno oblikovani s pomočjo Turbo koncentratorja, QuickSmooth Brush ali Express Touchup Brush.

Nasvet: Najboljše rezultate dosežemo na ravnih ali poravnanih laseh.



Začnite na vrhu glave, blizu korenin. Držite napravo, dokler se lasje ne potegnejo.

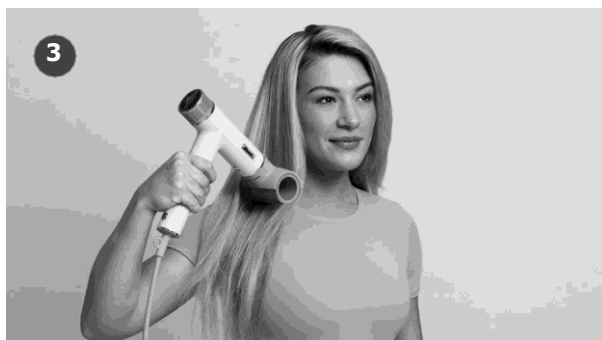

Počasi povlecite končno krtačo RapidGloss vzdolž dolžine las. Nežno se dotaknite las z orodjem - ni ga treba pritisniti na glavo.



4. Postopek ponovite okoli vse glave.

Dodatni nasveti za oblikovanje:

- Če imate tanjše / finejše lase, lahko zmanjšate pretok zraka, da zmanjšate videz neposlušnih dlak.
- Če imate tanjše / tankeje lase, lahko znižate temperaturo.

Gladko sušenje las, preprosto.



Nastavitev:  air  |  temp 

Turbo usmerjevalnik



Za pomoč in nasvete, prilagojene vašemu tipu las, optično preberite kodo QR, da si ogledate video navodila.





Začnite z vlažnimi lasmi. Nežno posušite in usmerite pretok zraka od korenin do koncev.

Nasvet: Po želji nanesite izdelke za lase ali izdelke za oblikovanje.



Ko odstranite odvečno vlago, začnite oblikovati z okroglo krtačo. Koncentrator zavrtite tako, da je pretok zraka vedno v skladu z okroglo krtačo.



Nanesite toploto v gibih navzdol, da se gladko.

Nasvet: Uporabite toploto na konce, da jih oblikujete in upognete.




Oblikovanje zaključite tako, da oblikujete konce in pritisnete gumb za curek hladnega zraka.

Dodatni nasveti za oblikovanje:


- Če imate tanke lase, poskusite zmanjšati pretok zraka, da zmanjšate električno energijo v laseh.
- Če želite ustvariti kodre, ovijte lase okoli okrogle krtače in jih posušite s koncentratorjem.
- Za dodaten volumen položite okroglo krtačo pod koren in krtačo navzgor, medtem ko sušite s pomočjo koncentratorja.
- Za dodatne kodre na koncih zavijte konce las na okrogli krtači in jih posušite s koncentratorjem.

Poudarite svoje naravne kodre.

Nastavitev:  air   |    temp 

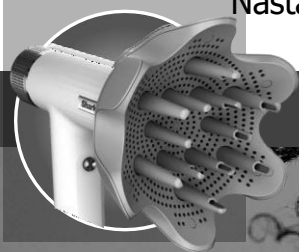

DefrizzFast difuzor

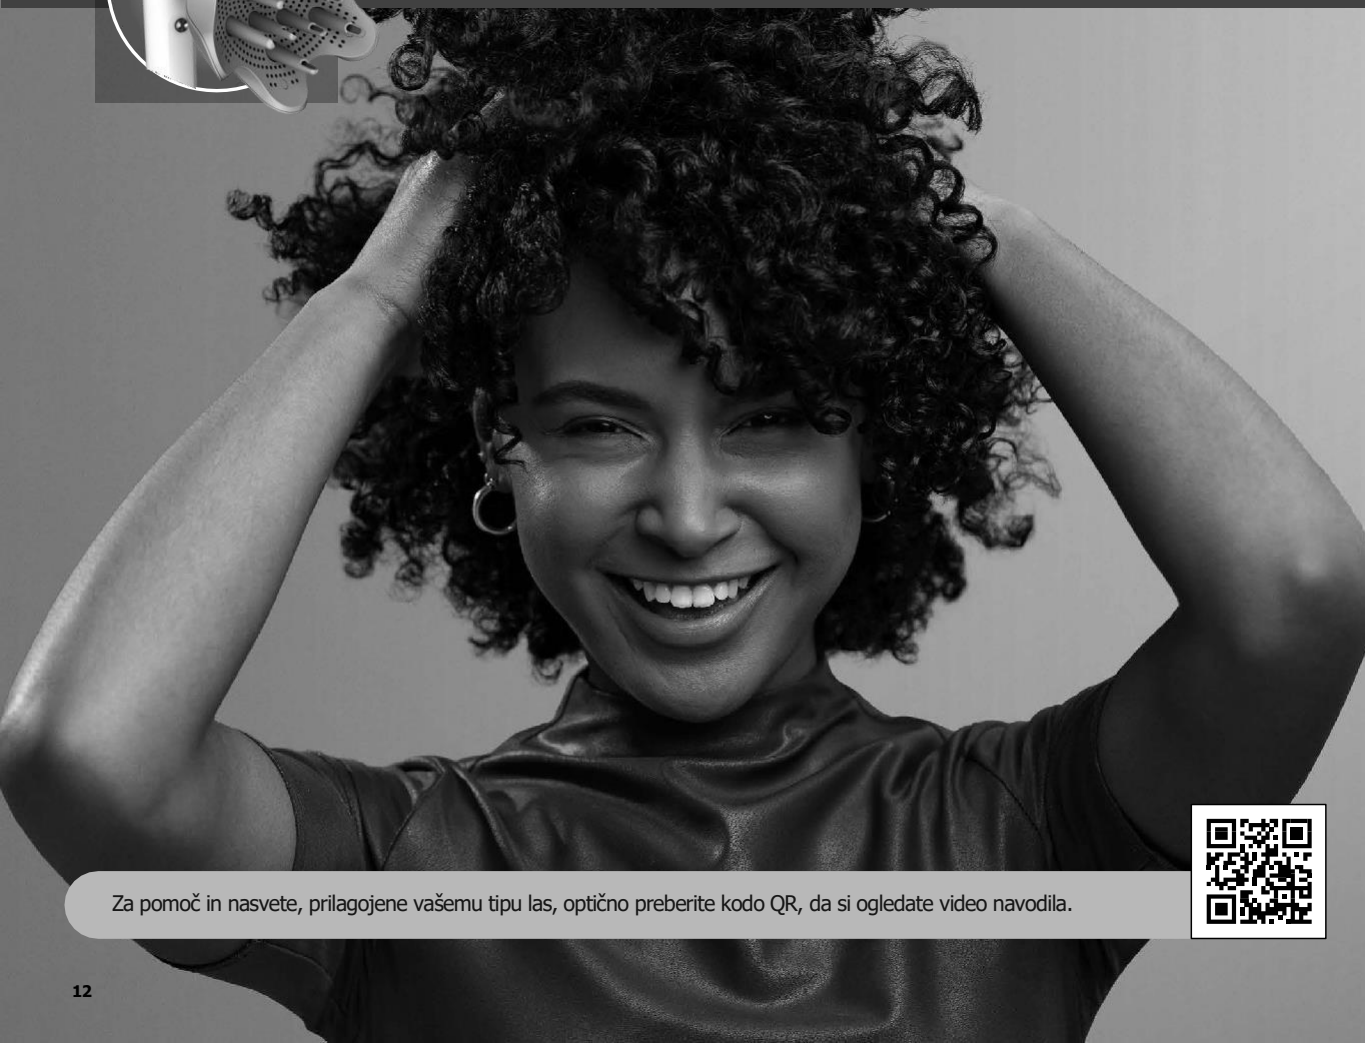

Za pomoč in nasvete, prilagojene vašemu tipu las, optično preberite kodo QR, da si ogledate video navodila.





Začnite z lasmi, ki so bili rahlo posušeni z brisačo. Prenesite okoli glave in zberite kodre s koncev med cvetnimi listi difuzorja.

Nasvet: Na vlažne lase po želji nanesite kodraste izdelke za lase ali sredstva za oblikovanje.



Dvignite difuzor do korenin las. Zaustavite se in pridržite.



Za večji volumen premaknite ročico, da podaljšate zobe in dvignete korenine višje.

Nasvet: Zberite lase v zložljiv difuzor in jih podaljšajte, ko dosežete korenine, da povečate oprijem in povečate pretok zraka.



Če želite, obrnite na glavo in zberite lase s spodnje strani za dodaten volumen.

Nasvet: Ohranite celovitost svojih naravnih kodrov s preklapljanjem med nizko toploto in pritiskom na gumb za curek hladnega zraka.

Dodatni nasveti za oblikovanje:

- Pred sušenjem nanesite kodraste izdelke za lase na vlažne lase, da določite kodre in zmanjšate elektriko.
- Če imate goste lase, poskusite povečati temperaturo za še hitrejše rezultate.

Poudarite svoje naravne kodre.



Setting:  air ● ● ● | ● ● ● temp 

Lift & Stretch Wide-Tooth Češalj



Za pomoć i savete prilagođene vašem tipu kose, skenirajte QR kod da biste pogledali video uputstva.





Počnite sa kosom osušenom peškirom. Podelite kosu na željene sekcije. Uverite se da ste raščesljali svaku sekciju kako biste sprečili čupanje.

Profesionalni savet: Nanesite omiljene proizvode za stilizovanje po želji.



Polako češljajte kosu od korena ka krajevima. Nastavite da češljate sekciju dok se kosa ne izvuče i osuši.

Profesionalni savet: Držite krajeve kose dok je češljate kako biste povećali zategnutost i dužinu.



Ponovite postupak na preostalim sekcijama. Pritisnite dugme za hladni vazduh (Cool Shot) da učvrstite svoju frizuru.

Profesionalni savet: Odvojite i ponovo postavite češalj po potrebi kako biste lako dosegli sve delove glave.



Nastavite sa stilizovanjem ispružene kose po želji.

Dodatni saveti za stilizovanje:

- Za dodatni volumen kod korena, češljajte kosu u smeru nagore.
- Smanjite toplotu kako biste sačuvali teksturu kose dok je istežete.

Shark® SpeedStyle

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav, zlasti v prisotnosti otrok, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

SAMO ZA DOMAČO UPORABO

PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA - SHRANITE TA NAVODILA.

Te naprave ne uporabljajte v bližini kadi, tuša, umivalnika ali drugih posode, ki vsebujejo vodo.

▲ OPOZORILO—Da bi zmanjšali tveganje smrti zaradi električnega udara:

1. Napravo vedno odklopite iz električnega sistema takoj po uporabi.
2. Naprave ne uporabljajte med kopanjem.
3. Naprave ne postavljajte ali shranjujte na mestu, kjer bi lahko padla ali se potegnila v kad ali umivalnik.
4. Naprave ne postavljajte v vodo in je ne spuščajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
5. Če naprava pade v vodo, jo takoj izklopite, preden jo odstranite. Ne posegajte v vodo z rokami.

▲ OPOZORILO—Da bi zmanjšali tveganje opeklin, električnega udara, požara ali poškodb:


6. Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena. Ko uporabljate napravo v kopalnici, jo po uporabi izključite, saj bližina vode predstavlja nevarnost, tudi ko je naprava izklopljena.
7. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisler ali usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
8. Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali navodili osebe, odgovorne za njihovo varnost.
9. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se prepričate, da se ne igrajo z napravo.
10. To napravo uporabljajte samo za namene, opisane v tem priročniku.
11. Za varno uporabo izdelka je dovoljena uporaba samo originalnih dodatkov Shark.
12. Nikoli ne uporabljajte te naprave, če je kabel ali vtič poškodovan, okvarjen ali če je padel, poškodovan ali potopljen v vodo. Za pregled in popravilo se obrnite na službo za pomoč uporabnikom Shark.

13. Kabel hranite stran od segretyh površin. Ne obračajte kabla okoli naprave.
14. Nikoli ne blokirajte prezračevalnih odprtin na napravi ali je ne postavljajte na mehke površine, kot so postelja ali kavč, kjer so lahko prezračevalne odprtine blokirane. Prezračevalne odprtine naj ne vsebujejo vlaken, las in podobnih materialov.
15. Naprave nikoli ne uporabljajte na osebi, ki spi.
16. Nikoli ne spuščajte ali vstavljajte predmetov v nobeno odprtino naprave.
17. Naprave ne uporabljajte na prostem ali v prostorih, kjer se uporabljajo aerosoli (razpršila) ali kjer se uporablja kisik.
18. S to napravo ne uporabljajte podaljška.
19. Toploga zraka ne usmerjajte proti očem ali drugim občutljivim delom telesa.
20. Dodatki so lahko med uporabo vroči. Pred roko jih pustite, da se ohladijo.
21. Med delovanjem naprave ne postavljajte na nobeno površino.
22. Ko uporabljate napravo, lase držite stran od dovoda zraka.
23. Ne uporabljajte naprave s pretvornikom napetosti.
24. Te naprave ne uporabljajte na podaljških ali lasuljah, razen če to priporoča proizvajalec podaljškov ali lasulj.
25. Če uporabljate izdelke za oblikovanje las v povezavi s to napravo, pred uporabo naprave natančno preberite in upoštevajte vse varnostne ukrepe in navodila za uporabo teh izdelkov.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE Napon: 220-240V,
Frekvenca: 50-60 Hz, Moč: 1700 W

UPORABNIŠKI PRIROČNIK



1. Premaknite gumb za vklop/izklop, da vklopite ali izklopite napravo.
2. Pritisnite gumb za pretok zraka, da izberete nizek, srednji ali visok pretok zraka.
3. Pritisnite gumb za temperaturo, da izberete možnost brez ogrevanja ali nizke, srednje ali visoke temperature.
4. Držite gumb Cool Shot za izbruh hladnega zraka, da popravite pričesko.
5. Če želite pritrditi nastavke, ki so priloženi modelu, jih pritisnite na odprtino za šobo, dokler ne zaskočijo na svoje mesto.
6. Če želite odstraniti nastavek, spustite nosilec in dvignite nastavek iz šobe, tako da ga držite za označene točke, določene v vodniku za oblikovanje.
7. Če želite odstraniti pokrov filtra, ga odvijte z zadnje strani naprave. Če želite pritrditi pokrov filtra, ga privijte nazaj na napravo v smeri urinega kazalca.
8. Mesto nalepke s tehničnimi specifikacijami se nahaja na napravi.

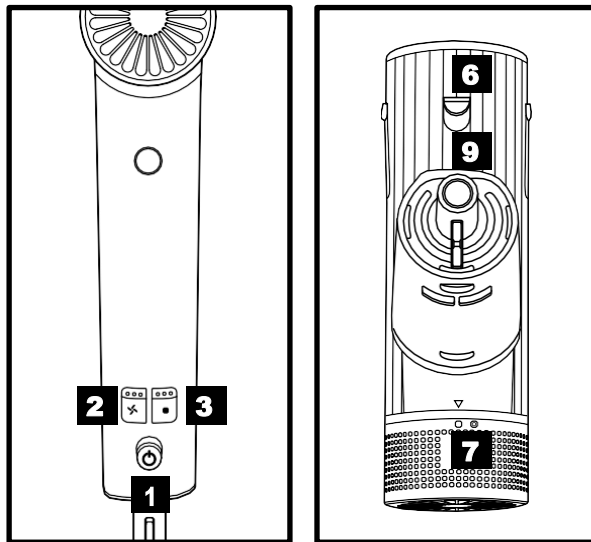

Za dodatna navodila za uporabo glejte Vodnik za oblikovanje.

Skladiščenje, varnost kablov in vzdrževanje/čiščenje:

- Prepričajte se, da se kabel med uporabo ne zaplete, zviti ali ovit okoli bližnjih predmetov.
 - Napravo shranjujte na suhem mestu, stran od virov vode in toplote. Nastavke za krtače shranjujte tako, da se dlake ne dotikajo površin, da preprečite njihovo poškodbo.
 - Filter na hrbtni strani naprave očistite enkrat mesečno.
- Za čiščenje filtra najprej odvijte pokrov filtra z zadnje strani naprave v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato z novo zobno ščetko odstranite prah ali odpadke iz filtra. Po čiščenju filtra privijte pokrov filtra nazaj na napravo.
- Po vsaki uporabi odstranite dlake s krtač, da ohranite optimalno delovanje naprave.

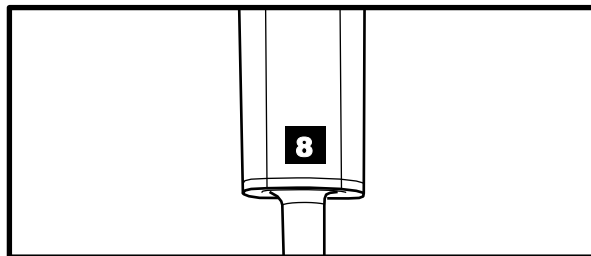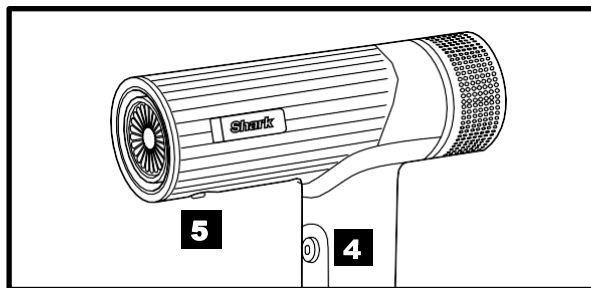

VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV IN KODE NAPAK


VZDRŽEVANJE/ČIŠČENJE

Zmanjšan pretok zraka.

Sprememba pretoka ali moči zraka, blokade pretoka zraka in/ali vidno kopičenje na vходу na zadnji strani naprave lahko pomenijo, da je treba napravo očistiti. Da bi ohranili delovanje naprave, vsak mesec očistite filter na hrbtni strani naprave z novo zobno ščetko.

Odstranjevanje filtra:

1. Izklopite napravo in izklopite vtič iz električnega omrežja.
2. Pokrov filtra na hrbtni strani naprave obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga odstranite.
3. Nato zavrtite filter v nasprotni smeri urinega kazalca in ga izvlecite ven.

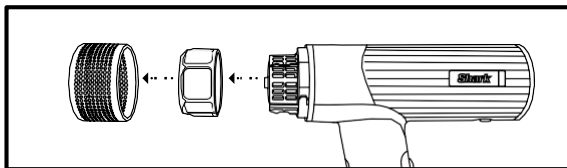

Čiščenje filtra

1. Filter namočite v toplo milnico vsaj 30 minut.
2. Obrišite hrbtno stran naprave s suho krpo iz mikrovlakn ali novo zobno ščetko, da odstranite vse ostanke.
3. Po 30 minutah odstranite filter iz vode in ga temeljito sperite pod pipo.
4. Filter posušite tako, da ga potapljate s krpo iz mikrovlakn.

Pustite, da se filter popolnoma posuši na zraku do 24 ur, preden ga ponovno namestite.

5. Če želite filter znova namestiti, ga vrnite na mesto in ga zavrtite v smeri urinega kazalca. Nato poravnajte pokrov filtra in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, dokler ne leži varno na mestu.

PREGREVANJE

Sušilnik za lase se pregreje ali izklopi.

Ta naprava je opremljena s termostatom za zaščito pred pregrevanjem. Če se sušilec za lase iz nekega razloga pregreje, bo termostat samodejno izklopil napravo.


- Če želite preprečiti, da bi se spet izklopil, izključite sušilec za lase in pustite, da se ohladi, ali pa med uporabo pritisnite gumb Cool Shot.
- Pregrevanje se lahko pojavi, če je naprava vklopljena dlje časa ali če pride do blokade ali kopičenja prahu.

Preprečevanje pregrevanja:

- Filter na hrbtni strani naprave očistite enkrat mesečno z novo zobno ščetko.
- Prepričajte se, da filtra med delovanjem naprave ne pokrijete z roko, saj lahko to povzroči pregrevanje.

Če se pregrevanje nadaljuje, se obrnite na službo za pomoč strankam.

Overheating Error Code



Če se soočate z drugo kodo napake, se obrnite na pooblaščen servisni center.

SHARK je registrirana blagovna znamka podjetja SharkNinja Operating LLC v Evropski uniji.

Shark **BEAUTY**

2023 SharkNinja Operating LLC.

SHARK in FOR ALL HAIRKIND sta registrirani blagovni znamki v Evropski uniji, ki pripadata podjetju SharkNinja Operating LLC.