

# ***Toast Select™ Luxe***

BTA735/STA735



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

# **Sage®**



## Kazalo

- 2 Sage® na prvem mestu priporoča varnost
- 6 Sestavni deli
- 7 Funkcije
- 10 Nega in čiščenje
- 10 Garancija

## SAGE® NA PRVEM MESTU PRIPOROČA VARNOST

Družbi Sage® je varnost zelo pomembna. Potrošniške izdelke oblikujemo in izdelujemo s poudarkom na varnosti vas, naše cenjene stranke. Poleg tega vas prosimo, da ste pri uporabi katere koli električne naprave previdni in upoštevate naslednje previdnostne ukrepe.

## POMEMBNI VAROVALNI UKREPI PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO

- Prenosljiva različica tega dokumenta je na voljo tudi na spletnem mestu [sageappliances.com](http://sageappliances.com).
- Pred prvo uporabo se prepričajte, da je vaša električna napetost enaka, kot je prikazano na nalepki z nazivnimi vrednostmi na spodnji strani naprave. Če imate kakršne koli pomisleke, se obrnite na lokalno podjetje za oskrbo z električno energijo.
- Pred prvo uporabo odstranite in varno zavržite vse embalažne materiale.
- Da preprečite nevarnost zadušitve pri majhnih otrocih, varno zavržite zaščito, nameščeno na napajalni vtič.
- Napravo postavite na stabilno, toplotno odporno, ravno in suho površino stran od robov in je ne uporabljajte na ali blizu vira toplote, kot je električna oziroma plinska kuhalna plošča ali pečica.
- Ne uporabljajte na površini, prekriti s krpo, v bližini zaves ali drugih vnetljivih materialov.
- Če je opekač kruha med delovanjem pokrit ali se dotika vnetljivih materialov, vključno z zavesami, draperijami, stenami in podobnim, lahko pride do požara.
- Zaves in drugi vnetljivi predmeti se lahko vnamejo, če so blizu ali nad opekačem kruha.
- Med peko se lahko kruh zažge. Opekača kruha zato ne uporabljajte blizu ali pod

- vnetljivim materialom, kot so zavese.
- Ne dovolite, da bi vroče površine opekača kruha prišle v stik s pulti ali mizami.
  - Opekača kruha ne postavljajte na ali v bližino vročega plinskega ali električnega gorilnika ali na mesto, kjer bi se lahko dotikal katerega koli drugega vira toplote.
  - Ta naprava ni namenjena upravljanju z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
  - Ko uporabljate opekač kruha, ohranite najmanj 10 cm prostora od okoliških stranic in 20 cm na vrhu naprave.
  - Sage® ne priporoča postavljanja opekača kruha v zaprte prostore.
  - Opekača kruha ne uporabljajte na odcejalni površini pomivalnega korita.
  - Med delovanjem opekača kruha ne premikajte.
  - Izogibajte se stiku z gibljivimi deli.
  - Pri čiščenju opekača ne uporabljajte grobih abrazivnih, jedkih čistil ali čistil za pečico.
  - Pred prvo uporabo se vedno prepričajte, da je izdelek pravilno sestavljen. Upoštevajte navodila za čiščenje v tej knjižici.
  - Prepričajte se, da je kruh, ki ga želite popeči, pravilne velikosti za opekač kruha in ne štrli ven nad režami za peko. Prepričajte bi se zataknil ali zagozdil v nosilcih za kruh.
  - Kruha za segrevanje ne postavljajte neposredno na reže za peko, saj lahko to prepreči pravilno kroženje zraka in poškoduje napravo.
  - Ne dotikajte se vročih površin. Površine opekača kruha so vroče med delovanjem in po njem. Da preprečite opekline ali telesne poškodbe, vedno uporabljajte krpe ali kuhinjske rokavice ali pa uporabite ročaje ali gumbe, če so na voljo.
  - V opekač kruha ne smete vstavljati kovinskih pripomočkov, kot je nož, da bi iz opekača kruha odstranili zataknen popečen kruh, žemljice ali druge predmete. To lahko poškoduje grelna elementa in povzroči električni udar.
  - Ne poskušajte odstraniti hrane, ko je opekač kruha priključen.
  - V opekač kruha ne smete vstavljati prevelikih živil, embalaže iz kovinske folije ali pripomočkov, ker lahko povzročijo požar ali nevarnost električnega udara.
  - Opekača kruha ne uporabljajte brez nameščenega drsnega pladnja za drobtine. Ne dovolite, da bi se drobtine nabrale v pladnju za drobtine. Če pladnja za drobtine ne čistite redno, lahko pride do požara. Če želite opekač kruha izklopiti, izvlecite napajalni vtič iz vtičnice.

- Pred čiščenjem, poskusom premikanja ali shranjevanjem se vedno prepričajte, da je naprava ohlajena, IZKLOPLJENA in odklopljena iz električne vtičnice.
- Ko naprave ne uporabljate, jo IZKLOPITE, izklopite gumb za napajanje vtičnice in izvlecite vtič iz vtičnice.
- Ne čistite s kovinskimi gobicami. Kosi se lahko odlomijo in se dotaknejo električnih delov, kar povzroči nevarnost električnega udara.
- Strogo upoštevajte navodila za nego in čiščenje, opisana v tej knjižici.
- Uporaba dodatkov, ki jih družba Sage® ne prodaja ali priporoča, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.

### **ZA VSE ELEKTRIČNE NAPRAVE**

- Pred uporabo popolnoma odvijte napajalni kabel.
- Ne dovolite, da kabel visi čez rob klopi ali mize in da se dotika vročih površin ali se zavozla.
- Naprave med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja le, če so pod nadzorom ali so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Naprave ne smejo čistiti otroci, razen če so stari 8 let ali več in so pod nadzorom.
- Napravo in njen kabel hranite izven dosega otrok, starih 8 let ali manj.
- Vsa vzdrževalna dela razen čiščenja mora izvajati pooblaščen servisni center družbe Sage®.
- Naprave ne uporabljajte, če so napajalni kabel, napajalni vtič ali naprava kakor koli poškodovani. Če je prišlo do poškodbe ali je potrebno vzdrževanje, razen čiščenja, se obrnite na službo za pomoč strankam družbe Sage ali obiščite spletno mesto [sageappliances.com](http://sageappliances.com).
- Ta naprava je namenjena samo uporabi v gospodinjstvu. Napravo uporabljajte samo v skladu s predvideno uporabo. Ne uporabljajte je v premikajočih se vozilih ali čolnih. Ne uporabljajte je na prostem. Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe.

 **OPOMBA**

Ta opekač kruha je elektronsko krmiljen in ne bo deloval, dokler ga ne priključite na 220–240-voltno električno vtičnico in vklopite.



Prikazan simbol pomeni, da te naprave ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke. Odnosite jo v lokalni center za zbiranje odpadkov, ki je določen za ta namen, ali k trgovcu, ki ponuja to storitev. Za več informacij se obrnite na urad lokalne občine.



Za zaščito pred električnim udarom kabla, vtiča ali naprave ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.

**SHRANITE TA NAVODILA  
SAMO ZA GOSPODINJSKO UPORABO**



## Sestavni deli



- A. Indikatorji zapečenosti  
LED-lučke za prikaz nastavitve zapečenosti in potek peke.
- B. Obroček za izbiro kruha  
Izberite svojo vrsto kruha, da zagotovite primerljivo zapečenost vseh vrst kruha brez ugibanja.  
Čas, potreben za peko kruha, je odvisen od vrste kruha. Izberite nastavev White (bel), Fruit (s sadjem), Brown (rjav), Grain (polnozrnat), Rye (ržen) ali Crumpet (štručka), da vsakič zagotovite enako stopnjo zapečenosti.  
Nastavev Crumpet (štručka) aktivira dodatno toploto srednjih grelnih elementov, da popečete notranjost štručke ali žemljic, ne da bi se zunanost zažgala.
- C. Vrtljivi gumb za izbiro zapečenosti  
Izberite, kako zapečen vam je všeč vaš kruh, tako da izberete nastavev od »0« (najsvetlejši) do »6« (najtemnejši).
- D. »A QUICK LOOK™«/ročica za visok dvig  
Med ciklom peke uporabite ročico, da dvignete in spustite nosilec, tako da lahko spremljate napredek peke, ne da bi prekinili njen cikel. Funkcija visokega dviga olajša odstranjevanje majhnih živil, kot so angleški mafini, štručke ali žemljice.
- E. »A BIT MORE™« (MALO VEČ)  
Če je vaš kruh presvetel, en pritisk malce podaljša čas peke.  
Gumb REHEAT (POGREJ)  
Če je vaš kruh izskočil in se ohladil, pritisnite ta gumb, da ga ponovno segrejete.
- F. Gumb FROZEN (ZAMRZNJENO)  
Aktivira dodaten čas peke, potreben za peko zamrznjenega kruha.
- G. Gumb CANCEL (PREKLIČI)  
Prekliče cikel peke.



### Informacije o delovanju

220–240 V ~ 50–60 Hz 840–1000 W



## Funkcije



### OPOMBA

Ta opekač kruha je elektronsko krmiljen in ne bo deloval, dokler ga ne priključite na električno vtičnico 220–240 V. Pred prvo uporabo odstranite ves embalažni material ali reklamne nalepke, ki so pritrjene na opekač kruha.

1. Napajalni vtič vstavite v električno vtičnico 220–240 V. Indikatorji zapečenosti bodo zasvetili od »0« do »6« in se nato uskladili z izbrano nastavitvijo zapečenosti (označeno s položajem vrtljivega gumba za zapečenost in indikatorjev zapečenosti). Opekač kruha se bo po nekaj minutah vrnil v stanje pripravljenosti (indikatorji zapečenosti bodo zatemnjeni), če ne pritisnete gumba ali ne prilagodite vrtljivega gumba.



### OPOMBA

Pri prvi uporabi opekača kruha priporočamo, da pečete na najvišji stopnji brez kruha. Opekač lahko ob prvi uporabi oddaja malo dima ali izrazit vonj. To je normalno in ne vpliva na delovanje opekača kruha.

2. V vsako od rež za peko položite kruh, štručke, žemljice itd. Priporočamo, da živila za peko niso prevelika ali predebela, da bi se prilegala v reže za peko.
3. Izberite vrsto kruha v reži za peko z vrtljivim gumbom za izbiro kruha.



### OPOMBA

Različne vrste kruha lahko zahtevajo različno nastavitve zapečenosti. Na primer: kruh z rozinami in beli kruh z lahko teksturo zahtevata manj časa za peko, medtem ko lahko rženi kruh s težjo teksturo zahteva več časa. Spreminjanje vrtljivega gumba za izbiro kruha upošteva te spremembe (odpravi ugibanja), ne da bi spremenili gumb za izbiro zapečenosti, tako da je zapečenost vedno enaka, ne glede na vrsto kruha.

4. Ko uporabljate gumb za izbiro zapečenosti, poravnajte iglo z zeleno nastavitvijo zapečenosti od »0« (najsvetlejši) do »6« (najtemnejši). Indikatorji bodo zasvetili in se poravnali z izbrano nastavitvijo zapečenosti. Nastavitev zapečenosti je odvisna od vsake vrste kruha, tako da vam ni treba nenehno prilagajati nastavitve za različne vrste kruha, če imate enake želje glede zapečenosti.



### OPOMBA

Ko prvič pečete kruh, je priporočljivo, da to počnete na nastavitvi zapečenosti »3« (9 LED-indikatorjev).

5. Če želite začeti postopek peke, pritisnite ročico navzdol, dokler se ne zaskoči. Indikatorji zapečenosti bodo začeli utripati pri »0«, nato pa se bodo začeli postopoma višati in bodo označevali stopnjo zapečenosti, dokler ne doseže nastavitve za zapečenost.
6. Ko je cikel peke končan, se bo nosilec premaknil v dvignjen položaj. Odstranite popečen kruh. Indikator zapečenosti bo za nekaj minut ponovno zasvetil za predhodno izbrano nastavitve zapečenosti, preden preide v način pripravljenosti.



### OPOMBA

Za ponovni vklop opekača kruha iz stanja pripravljenosti pritisnite kateri koli gumb ali nastavite gumb za zapečenost. Indikatorji zapečenosti bodo ponovno zasvetili.



### OPOZORILO

Opekača kruha med uporabo ne puščajte brez nadzora, saj se lahko popečen kruh zagodzi. V malo verjetnem primeru, da se kruh, žemljice, angleški mafini ali štručke zagodijo v režah za peko, bodo vsi gumbi in LED-indikatorji za peko utripali, elementi pa se bodo izklopili. Odstranite napajalni vtič iz električne vtičnice in počakajte, da se opekač kruha popolnoma ohladi, preden pazljivo odstranite kruh iz rež. Pazite, da ne poškodujete grelnih elementov. Ne uporabljajte kovinskega pribora.

## A BIT MORE™ (MALO VEČ)

Če je vaš kruh presvetel, en pritisk tega gumba malce podaljša čas peke. To funkcijo lahko izberete pred, med ali po ciklu peke, uporabite pa jo lahko pri vseh vrstah kruha in funkcijah FROZEN (ZAMRZNJENO).

### Za uporabo te funkcije med ciklom peke:

Pritisnite gumb A BIT MORE™/REHEAT (MALO VEČ/POGREJ).

Obroba gumba bo ob izbiri zasvetila belo. Čas peke se bo samodejno podaljšal, vendar ne bo več osvetlil indikatorjev zapečenosti. Funkcijo BIT MORE™/REHEAT (MALO VEČ/POGREJ) lahko prekličete s ponovnim pritiskom gumba BIT MORE™/REHEAT (MALO VEČ/POGREJ) in prvotni cikel peke se bo nadaljeval.

### Za uporabo te funkcije pred ali po ciklu peke:

Pritisnite gumb A BIT MORE™/REHEAT (MALO VEČ/POGREJ). Obroba gumba bo ob izbiri zasvetila belo. Potiskajte ročico navzdol, dokler se ne zaskoči. Indikatorji zapečenosti se bodo samodejno uskladili z najnižjo nastavitvijo zapečenosti, nato pa utripali in odševali za dodatni čas zapečenosti.

## REHEAT (POGREJ)


Če je vaš popečen kruh izskočil in se ohladil, pritisnite A BIT MORE™/REHEAT (MALO VEČ/POGREJ), da ga ponovno segrejete.

## IZBIRA VRSTE KRUHA


Funkcija izbire kruha spremeni skupni čas peke za vsako vrsto kruha, tako da lahko dosežete enako nastavitev zapečenosti za različne vrste kruha.

### Za peko različnih vrst kruha

1. Kruh položite v reže za peko.
2. Vrtljivi gumb za izbiro kruha prilagodite vrsti kruha v režah za peko, tako da se kazalec poravnava z izbrano nastavitvijo.

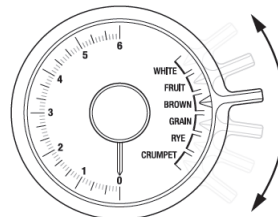

3. Izberite zeleno nastavitev zapečenosti tako, da prilagodite vrtljivi gumb za izbiro zapečenosti. Nastavitve zapečenosti segajo od »0« (najsvetlejši) do »6« (najtemnejši).

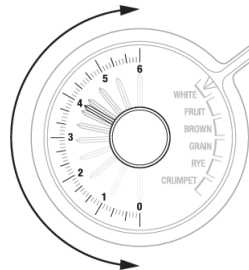


4. Če želite začeti postopek peke, pritisnite ročico navzdol, dokler se ne zaskoči.

## IZBOR CRUMPET (ŠTRUČKA)

Izbira Crimpet (štručka) poleg prilagajanja skupnega časa peke aktivira dodatno toploto srednjih grelnih elementov za popolno zapečenost notranjosti štručke ali žemljice, ne da bi se zunanost zažgala.


### Za peko štručk ali žemljic:

- Štručko ali žemljico položite v reže za peko tako, da je notranjost štručke ali žemljice obrnjena navznoter, kot je prikazano na oznakah za kruh in žemljice, nad srednjimi grelnimi elementi opekača kruha.
- Prilagodite obroček za izbiro kruha na CRUMPET (ŠTRUČKA), pri čemer pazite, da je kazalec poravnal z nastavitvijo CRUMPET (ŠTRUČKA).

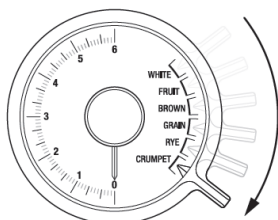

- Izberite zeleno nastavev zapečenosti tako, da prilagodite vrtljivi gumb za izbiro zapečenosti. Nastavitve zapečenosti segajo od »0« (najsvetlejši) do »6« (najtemnejši).

## NASTAVITVE ZA ŠTRUČKE IN ŽEMLJICE



Če želite začeti postopek peke, potiskajte ročico navzdol, dokler se ne zaskoči.

### OPOMBA

Običajno je, da so zunanji grelni elementi med nastavitvijo Crumpet (štručka) prikazani izklopljeni ali na nižji moči. Tako zagotovite popečeno notranjost vaših štručk, ne da bi zažgali zunanost.

## GUMB FROZEN (ZAMRZNJENO)

Funkcija aktivira dodatni čas peke, potreben za peko zamrznjenega kruha.

### Za peko zamrznjenega kruha:

- Kruh položite v reže za peko.
- Prilagodite vrtljivi gumb za izbiro kruha, tako da bo kazalec poravnal z vrsto kruha, ki ste ga vstavili v reže za peko.
- Izberite zeleno nastavev zapečenosti tako, da prilagodite gumb za izbiro zapečenosti. Nastavitve zapečenosti segajo od »0« (najsvetlejši) do »6« (najtemnejši).
- Če želite izbrati nastavev FROZEN (ZAMRZNJENO), pritisnite gumb FROZEN (ZAMRZNJENO) in obroba gumba bo zasvetila belo.
- Če želite začeti postopek peke, pritisnite ročico navzdol, dokler se ne zaskoči. Čas peke se samodejno podaljša.
- Po končanem ciklu se gumb FROZEN (ZAMRZNJENO) izklopi.

### OPOMBA

Funkcijo FROZEN (ZAMRZNJENO) lahko preključite s ponovnim pritiskom gumba FROZEN (ZAMRZNJENO) in prvotni cikel peke se bo nadaljeval.

## ROČICA QUICK LOOK™ (HITRO ZAKLEPANJE)

Ta funkcija vam omogoča, da dvignete in spustite nosilec, tako da lahko spremljate napredek peke, ne da bi prekinili in/ali preklicali cikel. Med ciklom peke preprosto dvignite ročico, da si ogledate potek peke. Za nadaljevanje cikla spustite ročico ali pritisnite gumb CANCEL (PREKLIČI), da cikel kadar koli ustavite.

## ROČICA ZA VISOKI DVIG

Ročico lahko dvignete približno 2 cm nad začetni položaj. To dvigne nosilec, kar olajša odstranjevanje majhnih živil, kot so angleški mafini, štručke ali žemljice.



## Nega in čiščenje

1. Opekač kruha odklopite iz vtičnice in nato izvlecite napajalni vtič iz vtičnice. Pred čiščenjem počakajte, da se opekač kruha popolnoma ohladi.
2. Če želite očistiti morebitne drobtine iz opekača kruha, odstranite pladenj za drobtine (nahaja se pod nadzorno ploščo na sprednji strani opekača kruha), tako da ga povlečete navzven. Pred ponovno uporabo opekač kruha izpraznite in zamenjajte pladenj za drobtine. Pladenj za drobtine zamenjate tako, da ga potiskate navznoter, dokler se ne zaskoči.
3. Če želite odstraniti vse dodatne drobtine, ujete v notranjosti, obrnite opekač kruha na glavo nad smetnjakom in ga nežno stresite, da sprostite drobtine.  
NE udarjajte po opekaču kruha, saj lahko poškodujete elemente ali mehanizem nosilca.
4. Zunanost opekača kruha obrišite z rahlo navlaženo mehko krpo in ga nato osušite z mehko suho krpo, da se popolnoma posuši.



## OPOMBA

Ne čistite s kovinskimi gobicami.

Z gobice lahko odpadejo delci in se dotaknejo električnih delov, kar povzroči nevarnost električnega udara in poškoduje zunanost opekača za kruh.

## SHRANJEVANJE

Opekač kruha odklopite iz vtičnice in izvlecite napajalni vtič iz vtičnice. Pred shranjevanjem počakajte, da se opekač kruha popolnoma ohladi. Sledite navodilom za čiščenje in opekač kruha shranite v pokončnem položaju na ravni površini na mizi ali v dostopni omari.

Na opekaču kruha ne shranjujte ničesar.



## OPOZORILO

Opekača kruha ne uporabljajte brez ustrezno nameščenega drsnega pladnja za drobtine. Ne dovolite, da bi se drobtine nabrale v pladnju za drobtine. Če pladnja za drobtine ne čistite redno, lahko pride do požara.



## Garancija

### 2-LETNA OMEJENA GARANCIJA

Družba Sage Appliances daje garancijo za ta izdelek za domačo uporabo na določenih območjih 2 leti od datuma nakupa glede napak, ki so posledica napačne izdelave in neustreznih materialov. V tem garancijskem obdobju bo družba Sage Appliances popravila, zamenjala ali povrnila kupnino za vsak pokvarjen izdelek (po lastni presoji družbe Sage Appliances). Vse zakonske garancijske pravice v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo bodo spoštovane in jih naša garancija ne bo ogrozila. Za popolne pogoje in določila garancije ter navodila za vložitev zahtevka obiščite spletno mesto [www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com).



## Opombe

<b>GBR</b> BRG Appliances Limited Unit 3.2, Power Road Studios, 114 Power Road, London, W4 5PY Brezplačni telefon (stacionarna telefonska linija v Združenem kraljestvu): 0808 178 1650 Mobilni klici (nacionalna tarifa): 0333 0142 970	<b>NLB</b> Nizozemska 0800 020 1741	<b>CHE</b> Švica 0800 009 933
<b>DE</b> Sage Appliances GmbH Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Deutschland Nemčija: 0800 505 3104 Avstrija: 0800 80 2551	<b>ITA</b> Italija 800 909 773	<b>LUX</b> Luksemburg 800 880 72
<b>AUT</b> Sage Appliances GmbH Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Deutschland Nemčija: 0800 505 3104 Avstrija: 0800 80 2551	<b>ESP</b> Španija 900 838 534	<b>DNK</b> Danska 80 820 827
<b>FRA</b> Sage Appliances France SAS Siège social: 66 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris 879 449 866 RCS Paris Francija: 0800 903 235	<b>PTR</b> Portugalska 0800 180 243	<b>ŠVE</b> Švedska 0200 123 797
<b>IRE</b> Irska 1800 932 369	<b>POL</b> Poljska 00800 121 8713	<b>FIN</b> Finska 0800 412 143
<b>IRE</b> Irska 1800 932 369	<b>BEL</b> Belgija 0800 54 155	<b>NOR</b> Norveška 80 024 976



[www.sageappliances.com](http://www.sageappliances.com)

Registrirano v Angliji in Walesu, št. 8223512  
Registrirano v Nemčiji, št. HRB 81309 (AG Düsseldorf)  
Registrirano v Franciji, št. 879 449 866 RCS

EN Due to continued product improvement, the products illustrated or photographed in this document may vary slightly from the actual product.  
DE Aufgrund unserer kontinuierlichen Produktverbesserungen kann die hier gezeigte Abbildung geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen.  
FR En raison de leur amélioration continue, les produits représentés ou photographiés dans le présent document peuvent différer légèrement du produit réel.  
NL Vanwege voortdurende productverbeteringen, kunnen de afgebeelde producten in dit document licht afwijken van het eigenlijke product.  
IT A causa del continuo miglioramento dei prodotti, il prodotto descritto o illustrato in questo documento può variare leggermente rispetto al prodotto reale.  
ES Perfeccionamos nuestros productos continuamente, por lo que el artículo podría diferir ligeramente de la ilustración o la fotografía en este documento.  
PT Devido à melhoria contínua dos produtos, os produtos ilustrados ou fotografados neste documento podem variar ligeiramente do produto real.  
PL Ze względu na stale przeprowadzane ulepszenia, produkty przedstawione na ilustracjach lub zdjęciach w tym dokumencie mogą różnić się od używanego produktu.  
DA På grund af løbende produktudvikling kan de illustrerede eller fotograferede produkter i dette dokument variere en smule fra det faktiske produkt.  
SV På grund av kontinuerlig produktförbättring kan produkterna som visas i illustrationerna och fotografierna i detta dokument skilja sig något från den faktiska produkten.  
FI Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena kuvituksen tuotteet eivät välttämättä ole täysin samankaltaisia kuin varsinaisen tuote.  
NO På grunn av kontinuerlig produktutvikling kan produktene som er vist eller avfotografert i dette dokumentet, variere noe fra det faktiske produktet.

Avtorske pravice BRG Appliances 2022

BTA735/STA735 UK UG1 - B22