

# NINJA

## QB3001EUS



### NAVODILA ZA UPORABO

- 1 Pred uporabo naprave in njene dodatne opreme preberite vsa navodila.
- 2 Ta izdelek je opremljen z rezili za drobljenje in sekljanje Ninja Detect Total Crushing® (sklop zloženih rezil). Pri ravnanju s sklopi rezil **bodite VEDNO** previdni. Sklopi rezil so ohlapni in ostri ter **NISO** zaklenjeni v svojih posodah. Sklopi rezil so zasnovani tako, da jih je mogoče odstraniti, kar olajša čiščenje in zamenjavo, če je to potrebno. Sklop rezil primite **samo** za vrh gredi. Če pri ravnanju s sklopi rezil ne boste ravnali previdno, lahko pride do poškodb.
- 3 S sklopom rezil Hybrid Edge™ ravnajte previdno, saj so rezila ostra.
- 4 Pred uporabo poskrbite, da iz posod odstranite vse pripomočke. Če pribora ne odstranite, se lahko posode razbijejo, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
- 5 **NE** mešajte vročih, šumečih ali gaziranih tekočin ali sestavin. To lahko povzroči prekomerno povečanje tlaka, zaradi česar lahko pride do raztrganin in opeklin uporabnika.
- 6 Po končanem mešanju odstranite sklop hibridnih robnih rezil iz posode za enkratno uporabo. **NE** shranjujte sestavin pred ali po mešanju v skodelici s pritrjenim sklopom rezil. Nekatera živila lahko vsebujejo aktivne sestavine ali sproščajo pline, ki se razširijo, če ostanejo v zaprti posodi, zaradi česar se poveča prevelik tlak, kar lahko predstavlja nevarnost opeklin, poškodb ali materialne škode.
- 7 Pozorno upoštevajte in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta enota vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika.
- 8 Pri razpakiranju in nameščanju aparata si **VEDNO** vzemite čas in bodite previdni. Rezila so ohlapna in ostra. Pri ravnanju s sklopi rezil bodite **vedno** previdni. Ta aparat vsebuje ostra, ohlapna rezila, ki lahko ob nepravilnem ravnanju povzročijo nevarnost raztrganin.
- 9 Popišite vso vsebino in se prepričajte, da imate vse dele, ki so potrebni za pravilno in varno delovanje naprave.
- 10 Po končani obdelavi se prepričajte, da je sklop rezil odstranjen, **PREDEN** izpraznite vsebino posode. Sklop rezil odstranite tako, da previdno primete vrh gredi in ga dvignete iz posode. Če pred praznjenjem posode ne odstranite sklopa rezil, obstaja nevarnost, da raztrganine.
- 11 Če uporabljate izlivnik vrča, držite pokrov na posodi ali poskrbite, da je zaklep pokrova med vlivanjem vklopljen, da se izognete nevarnosti poškodb.
- 12 Sklop hibridnih rezil z robovi primite **samo** za zunanji obod osnove sklopa rezil. Če pri rokovanju s sklopom rezil ne boste ravnali previdno, lahko pride do poškodb.
- 13 Ko naprave ne uporabljate, jo **izklopite** in izključite iz vtičnice, pred sestavljanjem ali razstavljanjem delov in pred čiščenjem. Če želite izključiti vtič, ga primite za telo in izvlecite iz vtičnice. **NIKOLI ne** odklopite vtičnice tako, da primete in potegnete gibljiv kabel.
- 14 Pred vsako uporabo preverite, ali so sklopi rezil poškodovani. Če je rezilo upognjeno ali sumite na poškodbo, se obrnite na podjetje SharkNinja in se dogovorite za zamenjavo.
- 15 Naprave **NE uporabljajte** na prostem. Zasnovan je le za uporabo v zaprtih prostorih.
- 16 **NE** uporabljajte naprave s poškodovanim kablom ali vtičem ali po okvari, padcu ali kakršni koli poškodbi naprave. Ta naprava nima delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na družbo SharkNinja za servisiranje.
- 17 Ta naprava ima na rezilu vtiča pomembne oznake. Celoten napajalni kabel ni primeren za zamenjavo. Če je poškodovan, se obrnite na servisno službo SharkNinja.

- 18 S to napravo **NE smete** uporabljati podaljševalnih kablov.
- 19 Da bi se zaščitili pred nevarnostjo električnega udara, naprave **NE** potopite in **ne** dovolite, **da bi** napajalni kabel prišel v stik s kakršno koli tekočino.
- 20 **NE dovolite, da** bi kabel visel čez robove miz ali pultov. Vrvica se lahko zatakne in potegne aparat z delovne površine.
- 21 **NE dovolite, da** bi se enota ali kabel dotaknila vročih površin, vključno s pečmi in drugimi grelnimi napravami.
- 22 Napravo **vedno** uporabljajte na suhi in ravni površini.
- 23 **NE dovolite** otrokom, da upravljajo ta aparat ali ga uporabljajo kot igračo. Kadar se kateri koli aparat uporablja v bližini otrok, je potreben strog nadzor.
- 24 Ta naprava **NI** namenjena za uporabo osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jim dala navodila za uporabo naprave.
- 25 Uporabljajte **samo** nastavke in dodatke, ki so priloženi izdelku ali jih priporoča podjetje SharkNinja. Uporaba dodatkov, vključno s kozarci za konzerviranje, ki jih ne priporoča ali prodaja SharkNinja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 26 **NIKOLI** ne namestite sklopa rezil na podstavek motorja, ne da bi ga prej pritrdili na ustrezno posodo (vrč ali skodelico) s pokrovom na mestu.
- 27 Med natovarjanjem in upravljanjem ne smete v posodo spuščati rok, las in oblačil.
- 28 Med delovanjem in rokovanjem z napravo se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
- 29 Posod ne polnite preko črte **MAX FILL** ali **MAX LIQUID**.
- 30 Naprave **NE** uporabljajte s prazno posodo.
- 31 V mikrovalovni pečici **NE** segrevajte posod ali dodatkov, ki so priloženi aparatu.
- 32 Naprave med uporabo **NIKOLI** ne puščajte brez nadzora.
- 33 **NE** obdelujte suhih sestavin s sklopom za mešanje z enim obrokom in hibridnimi rezili Hybrid Edge™ ali s sklopom vrča in zloženih rezil.
- 34 **NE izvajajte** postopkov brušenja s sklopom skodelice za enkratno uporabo in hibridnih rezil ali s sklopom vrča in zloženih rezil.
- 35 Naprave **NIKOLI** ne uporabljajte brez nameščenih pokrovov in pokrovčkov. **NE** poskušajte izklopiti mehanizma za blokado. Pred uporabo se prepričajte, da sta posoda in pokrov pravilno nameščena.
- 36 Med sekljanjem ne puščajte rok in pribora v posodah, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb mešalnika. Strgalo se lahko uporablja **SAMO takrat**, ko mešalnik ne deluje.
- 37 Če se ob straneh skodelice prilepijo nepomešane sestavine, ustavite aparat, odstranite sklop rezil in jih odstranite s strgalom.
- 38 Med delovanjem mešalnika **NE** odpirajte pokrovčka vлива v vrč.
- 39 Če ugotovite, da so se nesmešane sestavine prilepile na stene vrča, ustavite aparat, odstranite pokrov in z lopatico odstranite sestavine. **NIKOLI ne vstavljajte** rok v vrč, saj se lahko dotaknete enega o d rezil in se poškodujete.
- 40 **NE** poskušajte odstraniti posode ali pokrova s podstavka motorja, dokler se sklop rezil še vrti. Pred odstranjevanjem pokrovov in posod počakajte, da se naprava popolnoma ustavi.


# SPOZNAVANJE NAPRAVE NINJA® SMOOTHIE MAKER

## GLAVNA ENOTA

- A 470 ml skodelica
- B Sestava rezila Ninja
- C Podstavek motorja z napajalnim kablom
- D Pokrov za izliv (x2)



C

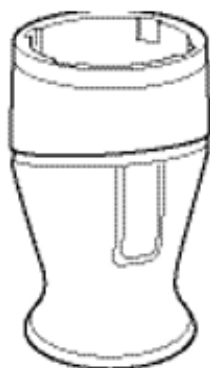


D



## NAVODILA ZA MEŠANJE





- 1 Dodajte sestavine v skodelico za enkratno uporabo. **Ne** dodajajte sestavin preko črte **MAX LIQUID** na skodelici.

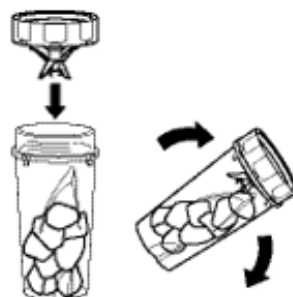


- 2 Postavite sklop rezil na vrh skodelice in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zapre.

- 3 Obrnite skodelico navzdol, tako da je dno sklopa rezil ravno na delovni površini.

- 4 Postavite skodelico na podstavek motorja z glavo navzdol. Pritisnite na skodelico, da pulzira ali meša.

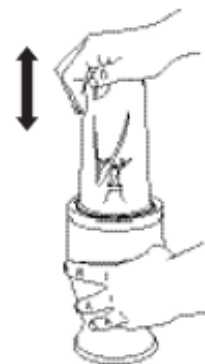

- 5 Ko je mešanje končano, dvignite skodelico in jo odstranite.

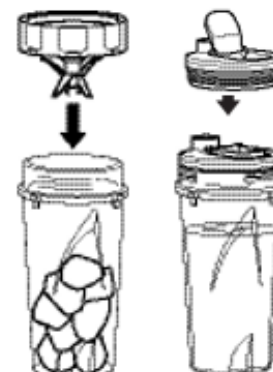

- 6 Obrnite skodelico, tako da je sklop rezil na vrhu. Zavrtite sklop rezil proti smeri urinega kazalca, da ga odstranite. Mešano vsebino lahko vzamete s seboj na pot, namestite pokrov z izlivom na skodelico in obrnite v smeri urinega kazalca, da se zapre. Ne shranjujte s pritrjenimi rezili.