


Dragi kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega SMEG 50-ih Style citrusov sokovnik.

Z izbiro enega od naših izdelkov, ki ste jih izbrali napravo, ki združuje ikona slog z inovativnim tehničnim načrtovanjem in pozornost do detajlov.

Smeg aparat usklajuje popolnoma z drugimi izdelki SMEG, ali deluje enako velik kot samostojna izjava kos v vaši kuhinji. Upamo, da boste uživali ob uporabi svojega novega aparata!

Za dodatne informacije o izdelku obiščite: www.smeg.com ali www.smeg50style.com.

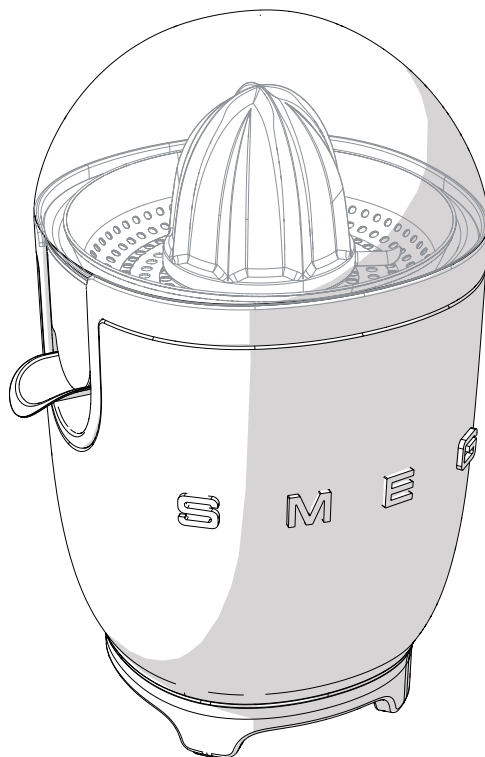

Model CWF01 Citrus
sokovnik

1 Navodila	16
1.1 Predstavitev	16
1.2 Ta uporabniški priročnik	16
1.3 Namen uporabe	16
1.4 Splošni varnostni napotki	17
Odgovornost 1.5 Proizvajalec	19
1.6 Določitev plošča	19
1.7 Odstranjevanje	19
2 Opis	20
Opis 2.1 izdelka	20
3 Uporaba	21
3.1 Pred prvo uporabo	21
3.2 Sestavljanje sokovnik citrusov	21
3.3 Uporaba sokovnik citrusov	22
4. Sredstva za čiščenje in nego	24
4.1 Navodila	24
4.2 Čiščenje osnovnega motorja	24
4.3 Čiščenje komponent sokovnik citrusov	24

Svetujemo vam, da preberete ta priročnik previdno, da vsebuje vsa navodila za ohranjanje estetske in funkcionalne lastnosti aparata.

Za dodatne informacije o izdelku: www.smeg.com



1 Navodila

1.1 Predstavitev

Pomembne informacije za uporabnika:

navodila



Splošne informacije o tem priročniku, o varnosti in končnega odlaganja.

Opis



Opis aparata.

Uporaba



Informacije o uporabi svoje naprave.

Sredstva za čiščenje in nego



Informacije za pravilno čiščenje in vzdrževanje naprave.



varnostna navodila



informacije



Nasvet

1.2 Ta uporabniški priročnik

Ta uporabniški priročnik je sestavni del aparata in mora biti zato v celoti in na dostopnem mestu za celotno življenjsko dobo aparata.

1.3 Namen uporabe

- Aparat uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Aparat je namenjen izključno za domačo uporabo.
- Naprava se lahko uporablja za pridobivanje sok agrumov (pomaranče, grenivke in limone). Vsaka druga uporaba se smatra kot nepravilna. Aparata ne uporabljajte za nič drugega kot za predvideno uporabo.
- se lahko uporabi naprava:
 - V šolske področjih zaposlenih v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
 - Kmetija hiše
 - Z gostov v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih;
 - Nočitev z zajtrkom okolje tipa
- Aparat ni namenjen, da deluje z zunanji ure ali z daljinsko kontrolnih sistemov.
- Te naprave se ljudje (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali premalo izkušenj pri uporabi električnih naprav ne smejo uporabljati, če niso pod nadzorom ali po navodilih odraslih, ki so odgovorne za njihovo varnost.



1.4 Splošni varnostni napotki

Upoštevajte vsa varnostna navodila, da bi lahko varno uporabo aparata.

- Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo.
- Izklopite aparat in ga izključite iz električnega omrežja pred spremembo, ki se gibljejo ali odstranljive dele (tj sokove stožec, cedilo, zbiralnik za sok).
- takoj po uporabi izklopite aparat.
- aparata brez nadzora, ne pustite, medtem ko deluje.
- napravo iz vtičnice, takoj ko ste končali z uporabo in pred čiščenjem izključite.
- aparata, napajalnega kabla ali vtiča v vodo ali katerokoli drugo tekočino ne potaplajte.
- Aparata ne uporabljajte, če se zdi, napajalni kabel ali vtič poškodovana ali če je aparat padel ali se poškodoval na kakršen koli način.
- Če je napajalni kabel poškodovan, se takoj obrnite na tehnično podporo, da poskrbi zamenjavo, da bi preprečili morebitne nevarnosti.
- Prevent napajalni kabel, ki prihajajo v stik z ostrimi robovi.
- Ne vlecite za kabel, da ga izključite iz električne vtičnice.
- Ne postavljajte aparata nad ali blizu osvetljenih kuhanje na gorilnikih ali električni obroči, v peči ali blizu drugih toplotnih virov.
- Ne poskušajte popravljati sami ali brez pomoči usposobljenega inženirja.
- V primeru napake, bi bilo popravila lahko izvede le usposobljen strokovnjak.
- Ne spreminjajte aparata.
- Nikoli ne poskušajte pogasiti ogenj ali ogenj z vodo: izklopite napravo in izvlecite vtičač iz vtičnice in duši plamene s požarno odejo ali drugega ustreznega kritja.
- napravo iz vtičnice odklopiti pred montažo, demontažo in čiščenje, in takoj, ko ste končali z njeno uporabo.
- Ta naprava se lahko otroci v starosti od 8 se uporablja pod pogojem, da so pod nadzorom ali z navodili o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezanih tveganj.
- Sredstva za čiščenje in vzdrževanje lahko opravlja otrok v starosti od 8, dokler se ustrezno nadzorovani.
- Otroci ne smejo igrati z napravo. Aparat hranite izven dosega otrok.



Za to napravo

- Ne dotikajte se premikajočih se delov, medtem ko aparat deluje. Roke, lase in obleko, in pripomočki odmaknjeni od gibljivih delov med delovanjem, da bi preprečili telesne poškodbe in / ali poškodbe naprave.
- Vedno odklopite sokovnik citrusov iz vtičnice, če ga pustite nenadzorovanega in pred montažo, demontažo ali čiščenje.
- Izključite sokovnik citrusov, ko je ne uporabljate, pred čiščenjem in če opazite kakršno koli napako.
- Naj sokovnik citrusov ohladi pred čiščenjem.
- Ne dvignite, vleči ali premakniti sokovnik citrusov uporabo svojega kabla. Ob premikanju vedno držite sokovnik citrusov s svojo motorno telo.
- Ne napolnite zbiralnik za sok.
- Ne uporabljajte sokovnik citrusov za več kot 3 minute naenkrat. Motor se lahko pregreje!
- Ne uporabljajte sokovnik citrusov z deli ali dodatno opremo drugih proizvajalcev.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Uporaba nadomestnih delov, ki jih ni odobril proizvajalec lahko privede do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
- postaviti le sokovnik citrusov na ravni in suhi podlagi.
- Poskrbite, da je sokovnik citrusov pravilno sestavljen, preden ga upravlja.
- Izogibajte pršenje tekočine na motorju telo in kablom za sokovnik citrusov ali jih dobili mokro. V primeru stika s tekočino, takoj izključite sokovnik citrusov in ga temeljito osušite: Nevarnost električnega udara!
- Ne puščajte pulpo agrumov, da se posuši na citrusi sokovnik površinah.
- Pred uporabo preverite, da se cedilo in dulec ne blokira ostankov celuloze.
- Hranite sokovnik citrusov čist in prazna pred in po vsaki uporabi.
- Ne uporabljajte sokovnik citrusov za shranjevanje predmetov.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil ali ostrih predmetov za pranje ali odstranite ostanke kaše iz komponent sokovnika za citruse je.



Odgovornost 1.5 Proizvajalec

Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe ali materialne škode, ki jih povzročajo:

- Kakršna koli uporaba, razen tistega, da je namenjen za napravo.
- Ne, ko ste prebrali navodil.
- Uničenje s katerikoli delom naprave.
- Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov.
- Ni naslednje varnostne napotke.

- Stare električne naprave se ne sme odlagati skupaj z gospodinjstvi odpadki! V skladu z veljavno zakonodajo, stare naprave, na približujejo koncu svoje življenjske dobe, je treba na deponijo, kjer jih je mogoče razvrstiti. Na ta način lahko vsak dragoceno gradivo iz starih naprav, ki se reciklira, pomagajo varovati okolje. Ustrezni lokalne oblasti ali njihovi upravljavci odstranjevanja odpadkov lahko zagotovi dodatne informacije.

1.6 Določitev plošča

Identifikacijska tablica nosi tehnične podatke, serijsko številko in blagovno znamko aparata. identifikacijsko tablico ne odstranite iz kakršnega koli razloga.

Naši aparati so pakirani v prepovedi onesnažujejo in recikliranih materialov.

- Razpolaganja z embalaže na ustreznem obratu za recikliranje.

1.7 Odstranjevanje



Ta aparat je treba odlagati ločeno od drugih odpadkov (Direktiva 2012/19 / EU). Naprava ne vsebuje snovi v količinah, dovolj jih je treba upoštevati nevarne za zdravje in okolje, v skladu s trenutnimi evropskimi direktivami.



plastična embalaža

Nevarnost zadušitve

- Ne puščajte embalaže ali katerega koli njegovega dela brez nadzora.
- Ne pustite, da se otroci igrajo s plastičnimi vrečkami.



Električna napetost


Nevarnost električnega udara

- Izključite glavno napajanje.
- Napravo izključite.



2 Opis

Opis 2.1 izdelka

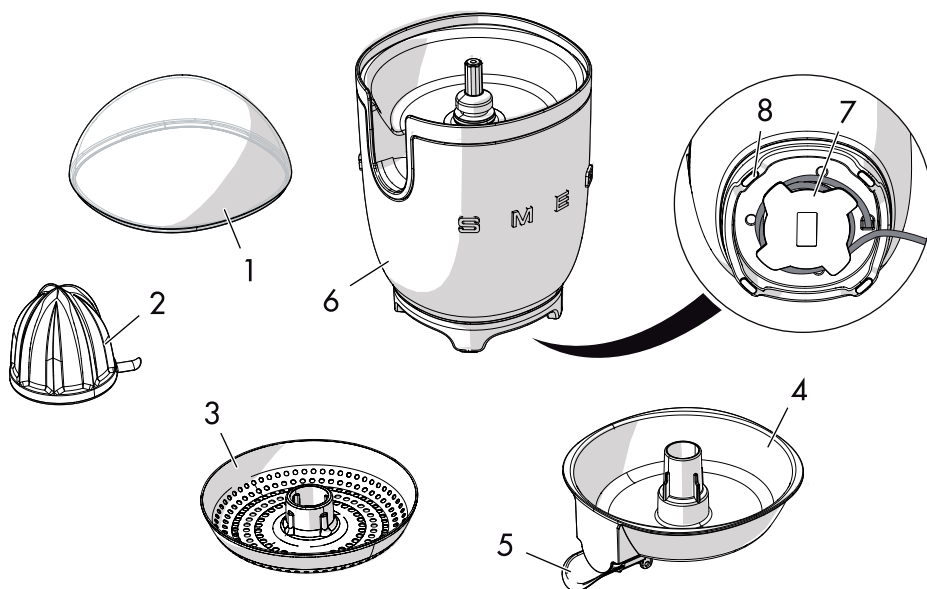

Model CEF01 - Citrus Juicer

1 bisfenola A Tritan™ Pokrov za prah 2

nerjavečega jekla soka stožec 3 nerjavečega

jekla cedilo 4 bisfenola A Tritan™ zbiralec sok

5 Non-kapljanje iz nerjavečega jekla, ustnik 6

aluminijasta motorja telo 7 Vgrajen vrvico

ovoj 8 Anti-slip noge



Sestavni deli, ki prihajajo v stik z živili, so izdelani iz materialov, ki so v skladu z določbami veljavne zakonodaje.



3 Uporaba



Nevarnost električnega udara

- Plug v ozemljeno 3-polno vtičnico.
- Ne odstranite zemljo zatič.
- Ne uporabljajte adapterja.
- Ne uporabljajte podaljška.
- Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči smrt, požara ali električnega udara.

3.1 Pred prvo uporabo

1. Odstranite vse nalepke in nalepke iz sokovnik citrusov.
2. previdno speremo komponente sokovniku citrusov in pustite, da se popolnoma posuši (glej "4 Čiščenje in skrb«).




Nevarnost nenadnega zagona


- Poskrbite, da je sokovnik citrusov izključen pred vgradnjo ali odstranjevanje sestavnih delov sokovnik.

3.2 Sestavljanje sokovnik citrusov

1. Vstavite zbiralnik za sok (1) v svoj ohišju nad pogonsko telo (2).

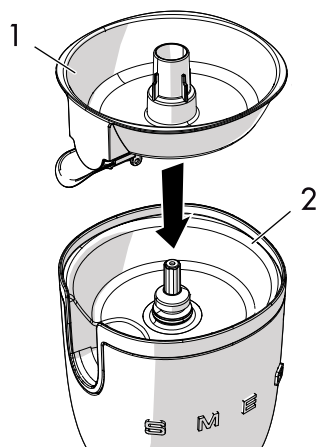

2. Namestite cedilo (3) na zbiralnik za sok, Nato se prilega stožec (4) na cedilo.

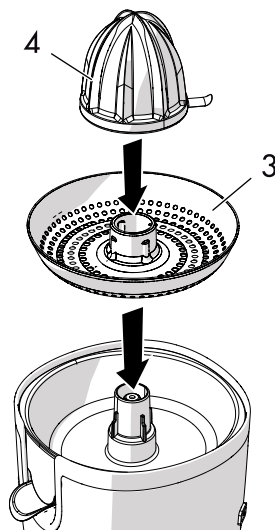




3.3 Uporaba sokovnik citrusov

1. Cut agrumov v pol.




2. Postavite sokovnik citrusov na ravni in suhi površini.

3. Odprite ne kaplično ustnik (5) z znižanjem to, in položajem stekla ali drugega prejelnika spodaj.

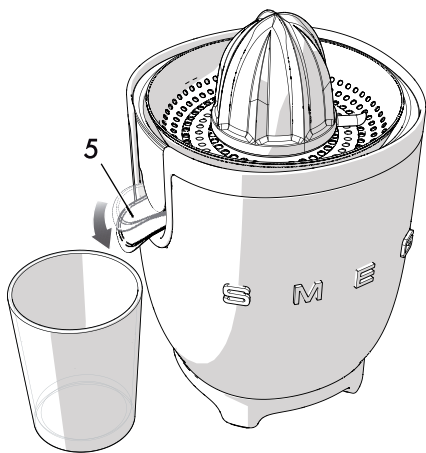


4. Vtič v vtičnico.

5. Pritisnite citrusov pol na sokove stožca, ki zagotavlja, da je non-kapljanje izliv odprta. Motor se zažene samodejno.

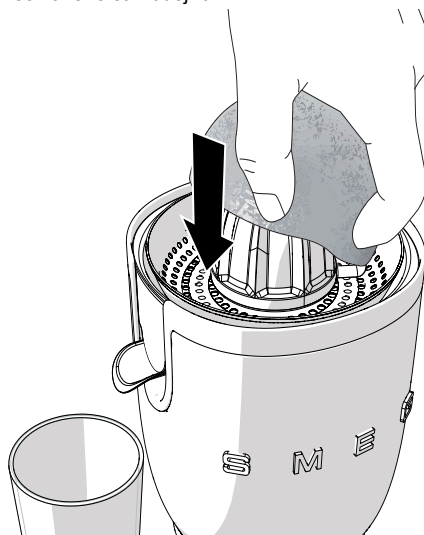

6. Ko je ves sok pridobljen iz polovice citrusov, ga odstranite iz stožca samodejno ustavi motor, in zaprite ne kaplično ustnik (5) ponovno.

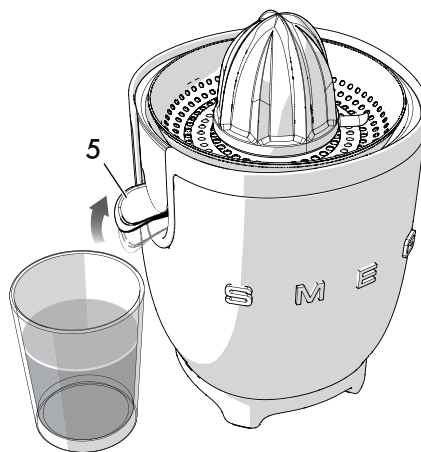



gibljivi deli

Nevarnost telesne poškodbe ali
poškodbe naprave

- Ne uporabljajte sokovnik citrusov za več kot 3 minute naenkrat. Pustite aparat da se ohladi in počakajte 15 minut, preden ga ponovno deluje.
- Ne vstavljajte prstov, vilice ali žlice v žlebu. To lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe naprave.
- Roke, lase, mehko nakita, vezi ali oblačila, lopatice in druge predmete proč od stožca in cedilo sokovnika za citruse, da preprečite telesne poškodbe ali poškodbe naprave.
- Ne dotikajte se nastavkom za iztiskanje soka stožec ali cedilo, medtem ko je sokovnik citrusov priključeno.



- Ne napolnite zbiralnik za sok.
- Ne pritisnite agrumov navzdol premočno na stožec, da se prepreči grenak drevesa, ki se ekstrahirajo s sokom.
- Prepričajte se, da je dulec ni blokirani.
- Ne pustite ostankov celuloze citrusov, da se posušijo na citrusi sokovnik površinah.
- Ne uporabljajte trdih ali ostrih predmetov za odstranjevanje ostankov lesa, tako da ne opraska ali poškoduje sito ali sokove stožec.



4. Sredstva za čiščenje in nego

4.1 Navodila



Nepravilna uporaba

Nevarnost električnega udara

- Pred čiščenjem izklopite sokovnik citrusov.
- Ne potapljajte bazo motorja v vodo ali druge tekočine.



Nepravilna uporaba

Nevarnost poškodb površin

- Ne uporabljajte parnih šob za čiščenje aparata.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor, amoniak ali belila na delih s kovinskimi oblogami (npr. eloksiran, niklja ali kromirana).
- Ne uporabljajte grobih ali jedkih detergentov (npr. izdelkov v prahu, sredstva za odstranjevanje madežev in kovinskih čistilna sredstva).
- Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih materialov ali ostrih kovinskih strgal.

4.2 Čiščenje osnovnega motorja

Če želite, da zunanjo površino osnove motorja v dobrem stanju, je treba redno čistiti po uporabi. Naj se aparat ohladi. Z mehko vlažno krpo in blagim čistilom.

4.3 Čiščenje komponent sokovnik citrusov

Soka stožec, pokrov, cedilo in zbiralnik soka lahko operemo v pomivalnem stroju. temeljito posušimo komponent, da vam ustreza protiprašni pokrov, ko je naprava ni v uporabi.

