

STEEL PLAST d.o.o.

Otoče 9a ,

4244 Podnart, Slovenija , www.steelplast.si

NAVODILA O UPORABI

grelnik vode

- klf03...


Dragi kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup SMEG 50-ih Style kotliček.

Z izbiro enega od naših izdelkov, ki ste jih izbrali napravo, ki združuje ikona slog z inovativnim tehničnim načrtovanjem in pozornost do detajlov.

Ta aparat koordinirate popolnoma z drugimi izdelki SMEG, ali deluje enako velik kot samostojna izjava kos v vaši kuhinji. Upamo, da boste uživali ob uporabi svojega novega aparata!

Za vse dodatne informacije obiščite www.smeg50style.com ali www.smeg.com.

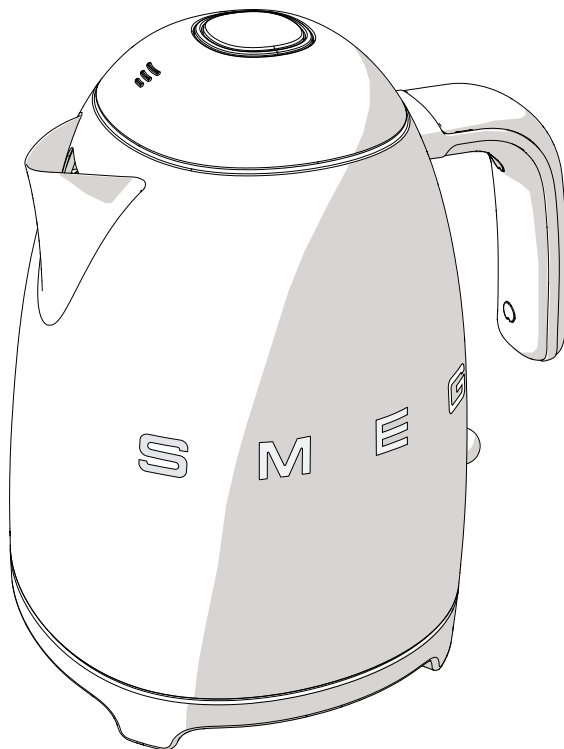

Model KLF03

Grelnik vode

1 Navodila	20
1.1 Predstavitev	20
1.2 Ta uporabniški priročnik	20
1.3 Namen uporabe	20
1.4 Splošni varnostni napotki	21
Odgovornost 1.5 Proizvajalec	23
1.6 Določitev plošča	23
1.7 Odstranjevanje	23
2 Opis	24
Opis 2.1 izdelka	24
2.2 Opis delov	25
3 Uporaba	27
3.1 Pred prvo uporabo	27
3.2 Delovanje	28
4 Čiščenje in vzdrževanje	30
4.1 Navodila	30
4.2 Čiščenje površin	30
4.3 Redni dnevno čiščenje	30
4.4 Čiščenje filtra	31
4.5 Odstranjevanje vodnega kamna	32
4.6 Kaj storiti, če ...	33

Svetujemo vam, da natančno preberete ta priročnik, saj vsebuje vsa navodila za ohranjanje estetske in funkcionalne lastnosti aparata.

Za dodatne informacije o izdelku: www.smeg.com



1 Navodila

1.1 Predstavitev

Ključni podatki za uporabnika:

navodila



Splošne informacije o tem priročniku, o varnosti in končnega odlaganja.

Opis



Opis naprave.

Uporaba



Informacije o uporabi aparata

Čiščenje in vzdrževanje



Informacije za pravilno čiščenje in vzdrževanje naprave.



varnostna navodila



informacije



Nasvet

1.2 Ta uporabniški priročnik

Ta uporabniški priročnik je sestavni del aparata in mora biti zato v celoti in v dosegu uporabnikov za celotno življenjsko dobo aparata.

1.3 Namen uporabe

- Aparat uporabljajte le v zaprtih prostorih.
- Aparat je bil zasnovan posebej za uporabo v gospodinjstvu. To je treba uporabljati le za ogrevanje vode. Aparata ne uporabljajte za nič drugega kot njegovo namembnost.
- Aparat ni namenjen, da deluje z zunanjimi ura ali remote- kontrolnih sistemov.
- Ta naprava se ljudje zmanjšane telesne, čutne ali duševne sposobnosti, ne sme uporabljati ali ne dovolj izkušenj in znanja (vključno z otroki), razen če so pod nadzorom ali po navodilih odraslih, ki so odgovorne za njihovo varnost.
- Otroci ne smejo igrati z napravo. Aparat hranite izven dosega otrok.



1.4 Splošni varnostni napotki

Upoštevajte vsa varnostna navodila za varno uporabo aparata.

- Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo.
- aparata, napajalni kabel, vtič ali baze v vodo ali katerokoli drugo tekočino ne potaplajte.
- Nikoli ne perite aparata v pomivalnem stroju.
- Aparata ne uporabljajte, če je napajalni kabel ali vtič poškodovan ali ko je aparat padel ali se poškodoval na kakršen koli način.
- Ne postavljajte napajalnega kabla na ostrih robovih ali pustiti zamujala.
- Obvarujte napajalni kabel pred vročino in olja.
- Ne postavite naprave nad vročimi površinami, kuhanje na gorilnikih, ali v vroči pečici.
- Ne postavite aparat na površinah, ki so občutljivi na vodo. Kaplja lahko poškoduje.
- Aparata ne izključite z mokrimi rokami, ali s potegom na napajalni kabel.
- V primeru napake z napravo, popravila mora opraviti samo strokovno osebje ali pooblaščen podporne službe za tehnično.
- Nikoli ne poskušajte pogasiti ogenj ali ogenj z vodo: izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice, in duši plamene s požarno odejo ali drugega ustreznega kritja.
- Aparata ne spreminjajo.
- Ne poskušajte popravljati sami ali brez pomoči usposobljenega tehnika.
- Če je napajalni kabel poškodovan, se takoj obrnite na tehnično podporo.



Za to napravo

- Kotliček lahko dobite zelo vroče med delovanjem. vroče površine se ne dotikajte. Uporabite ročico.
- Površina Grelno telo je predmet preostale toplote po uporabi. Bodi previden.
- Kotliček ne uporabljajte, če je ročaj svoboden.
- Kotliček ne delujejo na nagnjeni ravni.
- kotliček ne deluje, če je element popolnoma potopljen.
- Ne premikajte, medtem ko je kotliček vklopljen.
- Kotliček izključite, ko je ne uporabljate, pred čiščenjem in če opazite kakršno koli napako. Naj se aparat ohladi pred čiščenjem.
- Vedno uporabljajte kotliček s filtrom lestvice opremljeno.
- Ne prenapolnite kotliček (maks. 1,7 litra), lahko sicer vrelo vodo spray ven.
- Kotliček uporabljajte samo, da zavre vodo. Kotliček z drugimi tekočinami nikoli izpolniti.
- Ne odpirajte pokrov kotlička, medtem ko je na.
- Preverite, ali je pokrov pred vklopom vode pravilno zaprta.
- Kotliček uporabljajte samo z bazo, ki.
- Kotliček na podlag drugih proizvajalcev ne uporabljam.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Uporaba nadomestnih delov, ki jih ni odobril proizvajalec lahko privede do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
- postaviti samo bazo na ravnih tleh.
- Ne uporabljajte kovinskih orodij ali grobih gobic za čiščenje notranjosti kotlička. Uporabljajte samo izdelke, posebej za ta namen.
- Da bi se izognili poškodbam aparata Pri čiščenju ne uporabljajte alkalnih čistil, uporabite mehko krpo in blagim detergentom.
- Izpraznite kotliček, preden se vsakič uporabi: če je preostala voda spravljena, bi to lahko privedlo do obsega izgradnjo.
- Ta naprava se lahko otroci v starosti od 8 let uporabljajo predvsem če so pod nadzorom ali navodilo o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so vključeni.
- Sredstva za čiščenje in vzdrževanje, se ne sme nikoli opravljajo otroci, če so starejši od 8 in nadzorovana.
- Naj kotliček in napajalni kabel izven dosega otrok, starih manj kot 8 let.
- Ne dovolite, da otroci igrajo z aparatom.
- Ta naprava je namenjena za uporabo v domačem okolju. Vsaka druga uporaba se smatra kot nepravilna. Lahko se uporablja tudi v:
 - Osebe kuhinjske površine v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih
 - Kmetija hiše
 - Z gostov v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih
 - Posteljina in tip zajtrk okolja.



Odgovornost 1.5 Proizvajalec

Proizvajalec ne odgovarja za škodo oseb ali premoženja, ki jih povzročajo:

- Uporaba naprave, razen kot je predvideno
- Ne, ko ste prebrali navodil
- Uničenje s katerega koli dela naprave
- Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov
- Neupoštevanje varnostnih navodil

1.6 Določitev plošča

Identifikacijska tablica nosi tehnične podatke, serijsko številko in blagovno znamko aparata. identifikacijsko tablico ne odstranite iz kakršnega koli razloga.

1.7 Odstranjevanje



Ta aparat je treba odlagati ločeno od drugih odpadkov (Direktiva 2012/19 / EU).

Naprava ne vsebuje snovi v količinah, dovolj jih je treba upoštevati nevarne za zdravje in okolje, v skladu s trenutnimi evropskimi direktivami.

- Stari aparati ne sodijo med gospodinjske odpadke! V skladu z veljavno zakonodajo, stare naprave, na približujejo koncu svoje življenjske dobe, je treba na deponijo, kjer jih je mogoče razvrstiti. Na ta način lahko vsak dragoceno gradivo iz starih naprav, ki se reciklira, pomagajo varovati okolje. Ustrezni lokalne oblasti ali njihovi upravljalci odstranjevanja odpadkov lahko zagotovi dodatne informacije.

Naši aparati so pakirani v prepovedi onesnažujejo in recikliranih materialov.

- Vzemite te pakirni material v ustrezni reciklažni center.



plastična embalaža

Nevarnost zadušitve

- Ne puščajte embalaže ali katerega koli njegovega dela brez nadzora.
- Ne pustite, da se otroci igrajo s plastičnimi vrečkami.



Električna napetost


Nevarnost električnega udara

- Izključite glavno napajanje.
- Izključite napajalni kabel iz električnega sistema.
- Izogibajte razlitje na dnu priključka in električne energije.



2 Opis

Opis 2.1 izdelka

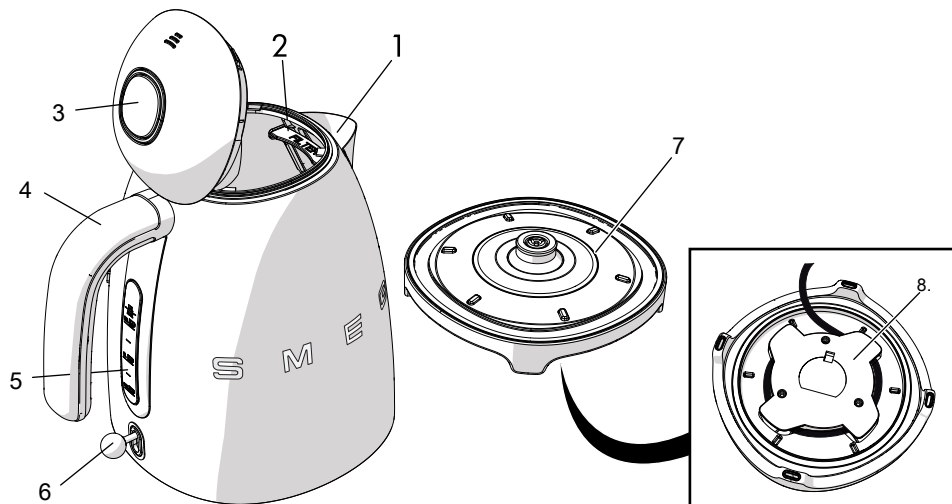

Model KLF03 - Kettle

1 proti kapljanje dulec 2

Lestvica filtra

3. Pokrov z potisne-potisne odprtina 4

ročajem

Indikator nivoja 5 vode


6 ON / OFF vzvod s lučka 7 brezžično bazo

s 360 ° operacija 8. Kabelska predelka (pod bazo)




2.2 Opis delov

Anti-kapljanje izliv (1)

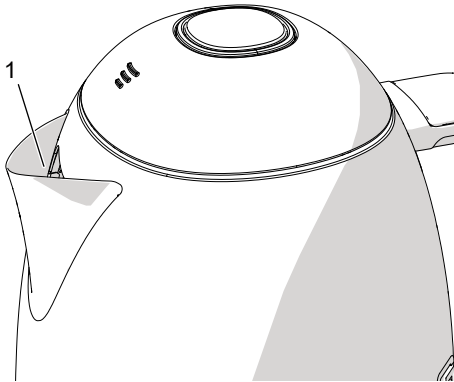


Velik nerjavečega jekla dulec omogoča voda se izlije enostavno in brez razsipanja.

Pokrov z odprtino potisne-potisne (3)

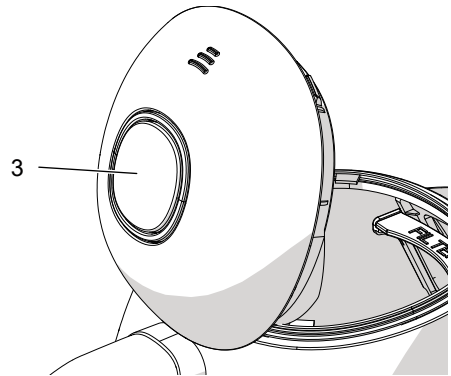


Pokrov ima gumb potisni potisni (3) ki omogoča, da postopoma odpreti, da se prepreči nenadno sproščanje pare.

Lestvica filtra (2)

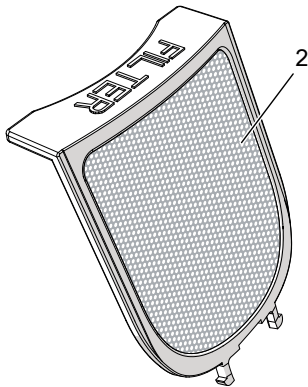

filter iz nerjavečega jekla se nahaja za žlebu. To ohranja skale, prisotnih v vodi.

Indikator nivoja vode (5)

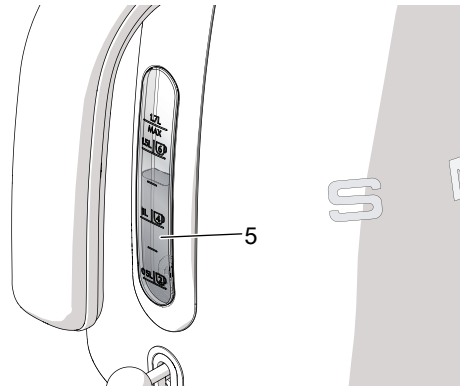



Indikator nivoja vode v kotličku, z minimalno stopnjo polnjenja 0,5 litra na največ 1,7 litrov, prav tako prikazuje ustrezno količino v skodelice.

TS



ON / OFF vzvod s lučka (6)

Brezžični lokaciji z 360 ° operacije (7)

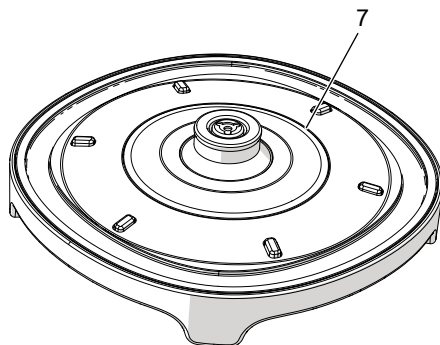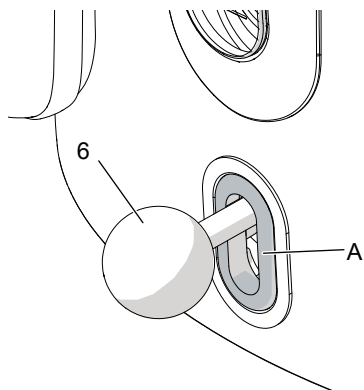

/ OFF ročico na zagon ali zaustavitev vrenjem.

Ko je kotliček vklopljen, LED A vklopi in postane bela.

360 ° Delovanje osnovne enote omogoča vode, ki se uporabljajo v vsakem položaju.



Da bi se izognili poškodbam aparata, je **kotel opremljen z varnostna naprava** ki obrne ročico v položaj OFF samodejno, če je kotliček pomotoma vklopi brez vode.

Če se to zgodi, naj kotliček ohladi pred ponovnim začetkom cikla vrelišča.



3 Uporaba



Nevarnost električnega udara

- Plug v ozemljeno vtičnico 3-roglj.
- Ne odstranite zemljo roglj.
- Ne uporabljajte adapterja.
- Ne uporabljajte podaljška.
- Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči smrt, požara ali električnega udara.
- Izogibajte razlitje na napajalni kabel.

3.1 Pred prvo uporabo

1. Odstranite vse nalepke in oznake iz vode in ga očistite zunaj z vlažno krpo.
2. Odstrani filter merilu zadaj dulec in ga speremo pod tekočo vodo.
3. Zamenjajte filter v pravi položaj.
4. Odstranite Kotliček iz svoje baze, pritisnite gumb, da odprete pokrov in ga napolni do najvišje ravni.
5. Zaprite pokrov postavite kotliček dol na svojo bazo in potisnite / OFF ročico dol, da ga vklopite.
6. Počakajte vodo, da zavre, nato izprazniti vode, odstranjevanje vrelo vodo varno. Ta postopek ponovimo vsaj trikrat.



Vroče površine

- Površine so lahko segrejejo.



Nasveti in predlogi za uporabnika

- Ne uporabljajte grelnik za ogrevanje ničesar razen vode - bi to lahko povzročilo resno škodo na napravi.
- kuhamo le količino vode, potrebne, da ne bi odpadno vodo, elektriko in svoj čas.
- Vedno zavre hladno vodo, izboljšati kakovost svojih toplih napitkov. Da bi povečali življenjsko dobo aparata:
 - Izprazni preostalo vodo iz kotlička po vsaki uporabi.
 - Redno odstranite lestvico iz notranjosti kotlička.




Vse manjše oznake ali obroči znotraj vode so normalni in zaradi funkcionalnih pregledih, ki se izvajajo na vsaki enoti pred embalažo.




3.2 Delovanje



1. Po potrebi skrajša dolžino napajalnega kabla z navijanjem pod bazo.

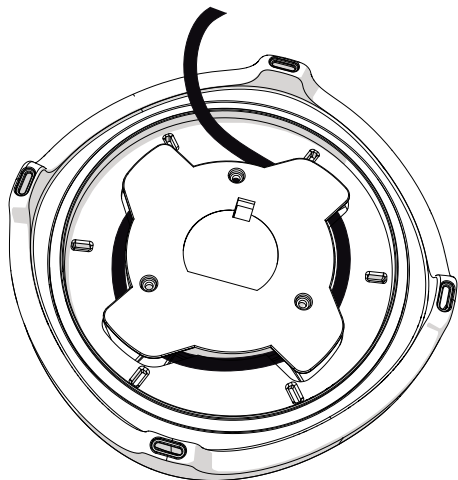

2. Držite kotliček držalo, ko ga vzamete iz baze.

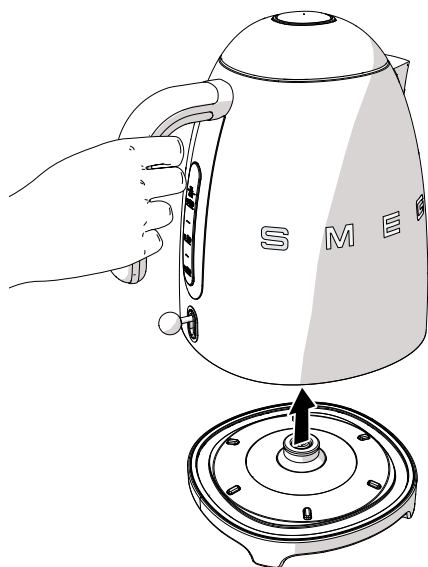


3. Pritisnite na tipko (1) Če želite odpreti pokrov.

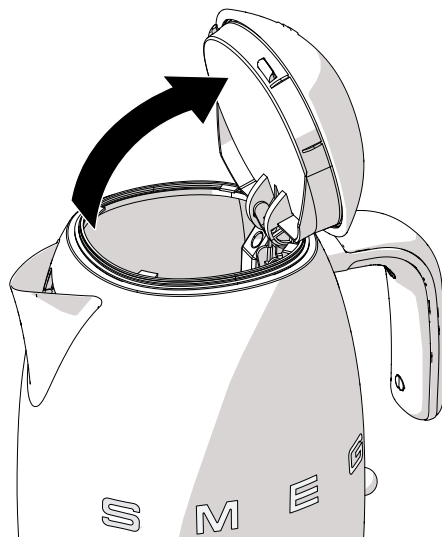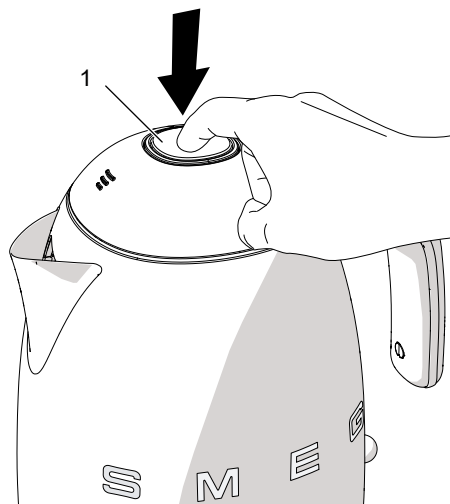




4. Kotliček napolnite s potrebno količino vode, ki se nanašajo na znake na kazalec ravni (2).

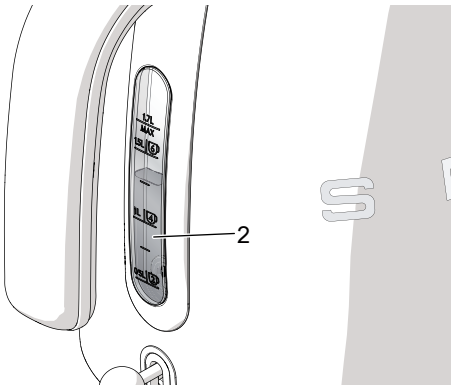


5. Zaprite pokrov in položite čajnik nazaj na svoje baze.

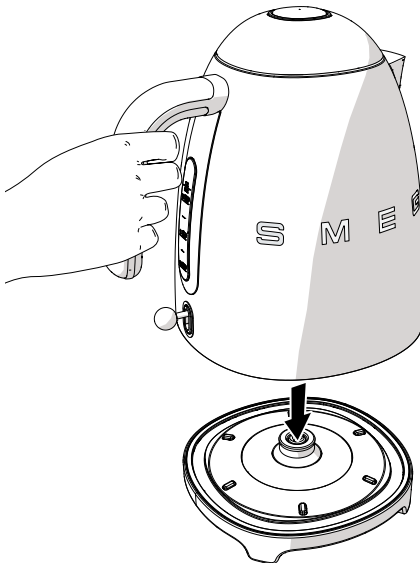

6. Vtič v vtičnico.

7. Potisnite ročico (3) navzdol, da zavrtite kotliček. LED (4) vklopi in postane bela.

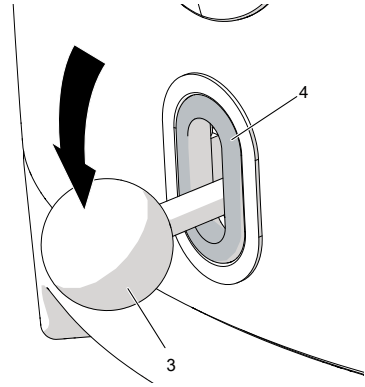

8. Ko voda zavre, bo ročica samodejno kliknila na položaj navzgor (OFF) in LED bo izklopil.

9. prevzema Kotliček za ročaj in pour vrelo vodo v želeno posodo (skodelice, čajnik itd).



Nevarnost opeklin

- Počakajte nekaj sekund po tem, ko je v kotličku zavre, nato nalijemo vodo počasi, da se prepreči, da škropljenje ali prihaja prehitro.
- Ne napolnite kotliček, ki presega mejne vrednosti (1,7 litra) - nevarnost opeklin, ko lije.
- Ne nagibajte vroče kotliček pretirano - vrelo vodo lahko spray ven, s tveganjem za opekline.
- Naj bo vaš obraz varno razdaljo od pokrova, da se prepreči nevarnost opeklin iz uhaja para.



4 Čiščenje in vzdrževanje

4.1 Navodila



Nepravilna uporaba

Nevarnost električnega udara

- Kotliček pred čiščenjem izključite.



Hot aparat

Nevarnost opeklin

- Naj se aparat ohladi pred čiščenjem.



Nepravilna uporaba

Nevarnost poškodb površin

- Ne uporabljajte parnih šob za čiščenje aparata.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo klor, amoniak ali belila.
- Ne uporabljajte grobih ali jedkih detergentov (npr izdelkov v prahu, sredstva za odstranjevanje madežev in kovinskih čistilna sredstva).
- Ne uporabljajte grobih ali abrazivnih materialov ali ostrih kovinskih strgal.

4.2 Čiščenje površin

Če želite, da zunanjih površin kotlička je v dobrem stanju, jih je treba redno čistiti po uporabi. Naj jih ohladiti.

4.3 Redni dnevno čiščenje

Vedno uporabljajte samo izdelke, ki ne vsebujejo abrazivnih snovi ali chlorine- kislin, ki temeljijo.

Nalijemo proizvod na vlažno krpo in očistite površino, obrišite temeljito in nato suho z mehko krpo ali mikrovlačen krpo.

Za čiščenje filtra, glejte poglavje "4.4 Čiščenje filtra".



Nasveti in predlogi za uporabnika

Očistite zunanji površini iz vode in izvajanje operacije čiščenja, navedene v poglavju "3.1 Pred prvo uporabo" iz točke 2 do točke 6, če je vode ne uporabljate dalj časa.



4.4 Čiščenje filtra




pomembno


Pri pranju filtra, poskrbite, da vaše roke so čiste in brez kakršnih koli ostankov iz mila, krem ali drugih izdelkov, ki bi lahko onesnažili vode.

3. Vstavite filter nazaj v položaju za žlebu.

1. Odprite pokrov in izvlecite filter.

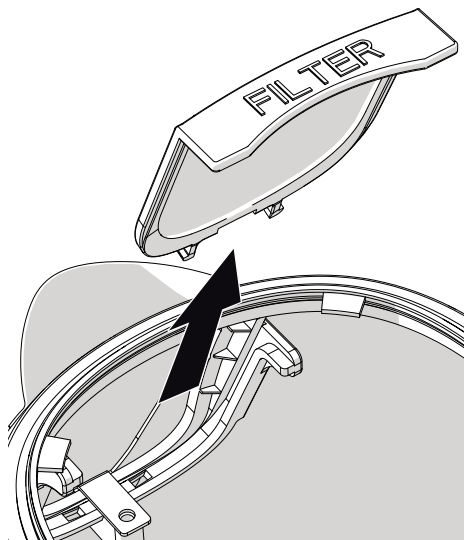

2. Operite filter pod tekočo vodo s pomočjo mehko krtačo.

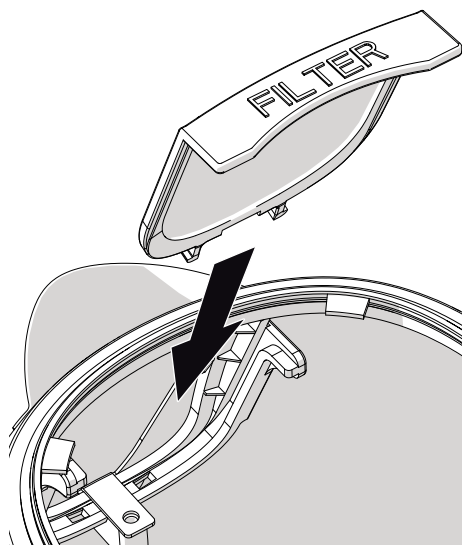

SL



Čiščenje in vzdrževanje

4.5 Odstranjevanje vodnega kamna

Redno odstranjevanje usedline obsega v notranjosti kotlička bo podaljšalo življenjsko dobo grelnika vode, kar zagotavlja maksimalno učinkovitost in varčevanje z energijo.

Kotliček lahko razpleni uporabo posebnih apnencu izdelkov.



Nepravilna uporaba

Nevarnost poškodb naprave

- Ne uporabljajte vodnega kamna izdelkov za čiščenje kopalnice ali kuhinje ali dišečih izdelkov.

Pustite za odstranjevanje vodnega kamna izdelek deluje, nato temeljito sperite. Nato kuhamo vsaj dve polni kotličke vode, odstranjevanje vrelo vodo varno, da odstranimo vse ostanke proizvoda pred uporabo.

Lahko uporabite skupno gospodinjstvo kis. Postopek je sledeč:

1. Kotliček napolnite z vodo (1 liter) in ga kuhamo.
2. Dodamo kis (od 0,1 do 0,5 l, odvisno od količine lestvice).
3. Pustite, da deluje čez noč.
4. Izpraznite kotliček.
5. Kotliček napolnite z vodo in jo zavrite. Izpraznite kotliček, odstranjevanje vode varno. Ta postopek ponovite vsaj dvakrat.



Nasveti in predlogi za uporabnika

- Lestvica kopičenje lahko povzroči kotliček za izklop med uporabo, preden je voda kuhana. čas vre bi se tudi povečala.
- Če je vode uporablja vsak dan, ali če postane težje izliti vodo, odstranjujete vodni kotliček in filtriranje pogosteje.
- V nekaterih regijah voda je težje, in na teh področjih bi lahko imela motna in pustite ostankov na stenah kotlička. V tem primeru je bolj pogosto čiščenje notranjosti kotlička ali uporabo očiščene / zmehčano vodo.



4.6 Kaj storiti, če ...

problem	vzrok	rešitev
Lije voda postane težje	Lestvica kopičenje na filtru	Preverite, ali je filter čist in pravilno nameščen
Kotliček izklopi pred vrenjem	Osnova kotlička je pretirana obsega kopičenje	Odstranjujete vodni kamen pogosteje
	Premalo vode je bil dodan v kotliček	Povečajte količino vode, dokler ne dosežejo vsaj minimalno raven
	Varnostna naprava je sprožilo ven zaradi vode, ki deluje brez vode	Naj vode ohladi, preden poskušate ponovno zavreti vodo
Naprava se ne vklopi	Vtič ni pravilno vstavljen v vtičnico	Vtič v vtičnico. Ne uporabljajte adapterjev ali razširitve. Prepričajte se, da je glavni breaker hiši na
	Kabel je okvarjen	Ali je kabel zamenjati pri pooblaščenem servisnem centru
	Pomanjkanje moči	Prepričajte se, da je glavni breaker hiši na