Iskra

FP-1601S

SI	VENTILATOR Z RAZPRŠEVANJEM	NAVODILA ZA UPORABO
HR	VENTILATOR S RASPRŠIVAČEM	PREVOD ORIGINALNIH UPUTA
BIH	VENTILATOR S RASPRŠIVAČEM	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTVA
SRB/MNE	VENTILATOR SA RASPRŠIVAČEM	PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
MK	ВЕНТИЛАТОР СО РАСПРСКУВАЊЕ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИ УПАТСТВА
KS	VENTILATORI ME SPËRKATJE	PËRKTHIM I UDHËZIMEVE ORIGJINALE
HU	PÁRÁSÍTÓ VENTILÁTOR	AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA
DE	STANDVENTILATOR AUS METALL	ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
GB	MISTING FAN	TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

POZOR!
PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA, KI SO V PRIROČNIKU.

POZOR!
UPOŠTEVAJTE CELOTNA VARNOSTNA NAVODILA IN VARNOSTNE UKREPE!
PRIROČNIKA NE ZAVRZITE. SHRANITE GA ZA POZNEJŠO UPORABO!

Temeljito preberite navodila pred priključitvijo naprave na električno omrežje. S tem se izognete morebitnim poškodbam ali nepravilni uporabi. Posebej bodite pozorni na varnostna opozorila.

POMEMBNA NAVODILA

Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in ne za obrtne namene. Navodila skrbno shranite in jih po potrebi posredujte naslednjemu uporabniku. Tudi če ste že seznanjeni z uporabo naprave, si vzemite čas in skrbno preberite celotna navodila.

Za vašo varnost

- **Te naprave ne smejo uporabljati otroci mlajši od 8 let in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem.** *V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.*
- in se z napravo ne smejo igrati.
- Naprave nikoli ne pustite nenadzorovane.
- Če je naprava vklopljena, je nikoli ne pustite brez nadzora. Izključite jo, ko je ne uporabljate, prav tako pred čiščenjem in vzdrževanjem. Vedno potegnite za vtič, nikoli za kabel.
- Pred vklopom naprave se prepričajte, da je navedena omrežna napetost naprave enaka omrežni napetosti v vašem domu.
- Napajalnega kabla nikoli ne ovijajte okoli naprave.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati. Obrnite se na pooblaščenega serviserja: za zamenjavo so potrebna posebna orodja.
- Nikoli ne uporabljajte naprave, če je tako poškodovana, da vpliva na delovanje.
- Ne poskušajte popraviti ali razstaviti naprave. Na njej ni delov, ki bi jih lahko zamenjali sami. Za popravilo se obrnite na pooblaščenega serviserja.
- Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali popravilom izklopite napravo iz vtičnice električnega omrežja.
- Pod nobenim pogojem ne potapljajte naprave v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- Ne postavljajte naprave v bližino vročine.
- Naprave ne uporabljajte v prostorih, kjer so vnetljivi hlapi.
- Ne uporabljajte in ne shranjujte naprave na prostem.
- Napravo shranjujte v zaprtih prostorih na suhem mestu.

Posebna varnostna navodila

- Ne uporabljajte te naprave kot sušilnika.
- Uporaba nastavkov ni priporočljiva, saj lahko poškoduje napravo ali vas.
- Napravo postavite na stabilno ravno podlago, da se ne prevrne.
- Ničesar ne postavljajte na vrh naprave.
- Uporabljajte samo popolnoma sestavljeno napravo.

Pred prvo uporabo

- Odstranite vso embalažo in zavrzite plastično folijo.
- Bodite posebej pozorni, da se dojenčki ali majhni otroci ne igrajo s plastično folijo, saj se lahko zadušijo.
- Shranite originalno kartonasto embalažo.
- Preberite celotna navodila za uporabo.

DELI NAPRAVE

1. Sprednja zaščitna mreža
2. Vetrnica
3. Zadnja zaščitna mreža
4. Motor
5. Razpršilna enota
6. Cev
7. Nadzorna plošča
8. Cev stojala
9. Posoda za vodo
10. Vlažilnik
11. Gumb za vklop
12. Gumb za nastavljanje stopnje razprševanja
13. Podnožje stojala

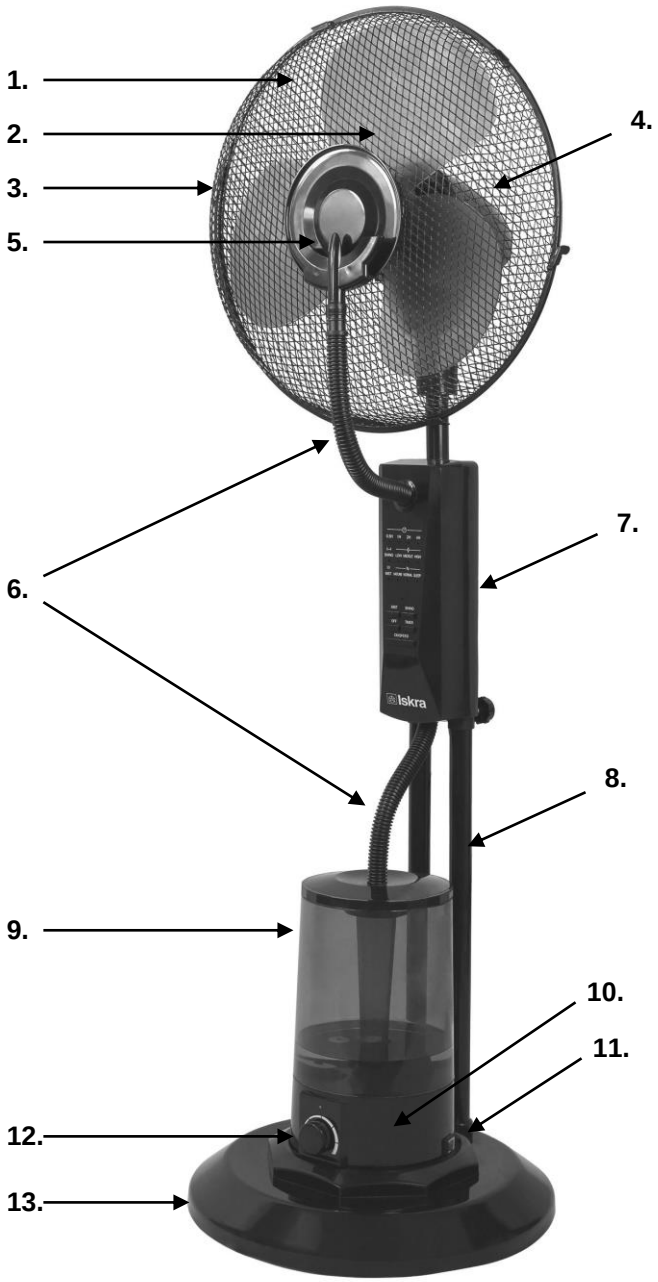

SESTAVLJANJE

Opozorilo!
Pred sestavljanjem se prepričajte, da naprava ni vključena v vtičnico električnega omrežja.

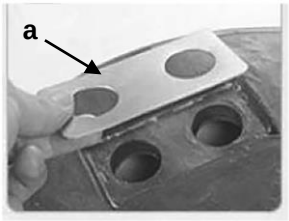

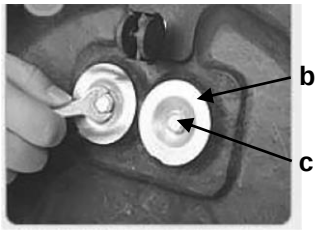

1. Vstavite ploščato podložko (**a**) v vdolbino na podnožju stojala (**13**).
2. Vstavite cevi stojala (**8**) v luknji na podnožju stojala.
3. Na spodnjo stran cevi nastavite podložko (**b**) in skozi njo v cev privijte vijak (**c**).

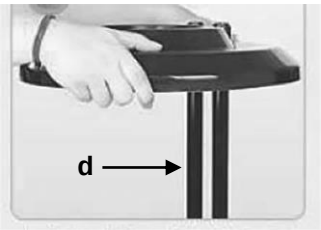

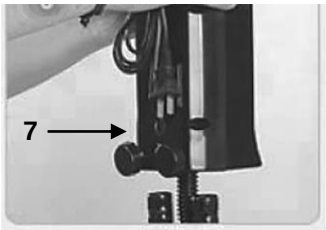

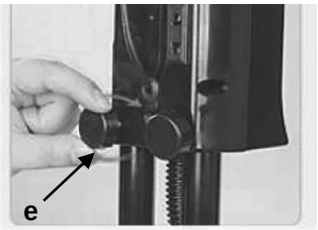

4. Prek obeh cevi namestite pokrov podnožja stojala (**d**).
5. Na cevi stojala namestite nadzorno ploščo (**7**).
6. Trdno privijte vijaka (**e**).

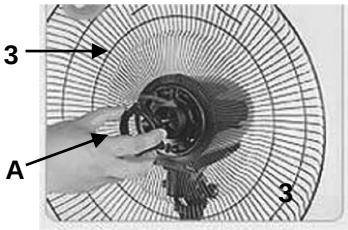

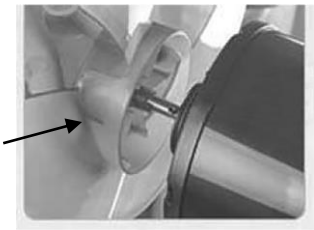

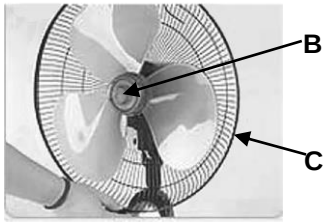

7. Na motor nastavite zadnjo zaščitno mrežo (**3**) in jo pritrdite s plastičnim vijakom (**A**).
8. Na os motorja namestite vetrnico (**2**) in jo pritrdite s plastičnim vijakom (**B**).
9. Na zadnjo zaščitno mrežo namestite mrežni obroč (**C**).

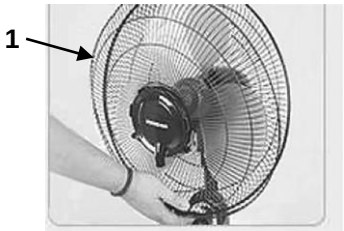

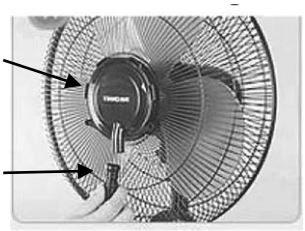

10. Na mrežni obroč namestite sprednjo zaščitno mrežo (**1**) in jo stisnite po obroču, da se popolnoma prilega.
11. Obe zaščitni mreži in mrežni obroč pritrdite z vijakom (**D**).
12. Namestite cev (**6**) na razpršilno enoto (**5**).

Funkcija razprševanja

Funkcija razprševanja je na podnožju stojala in se lahko uporablja posamično.

Opomba:
Za preprečevanje nabiranja vodnega kamna je priporočljiva uporaba destilirane vode.

Sestavni deli sistema za razprševanje:

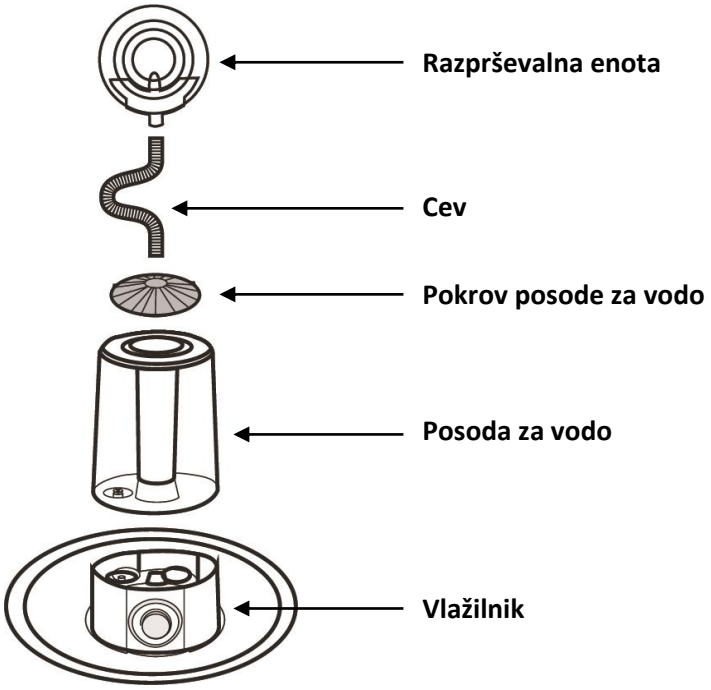

Sestavljanje:
1. Sestavljeno napravo postavite na ravno podlago.
2. Vlažilnik (**10**) in posodo za vodo (**9**) namestite v podnožje stojala tako, da ga vstavite v okroglo vdolbino na podnožju.
3. V zgornji del posode za vodo priklopite cev (**6**).

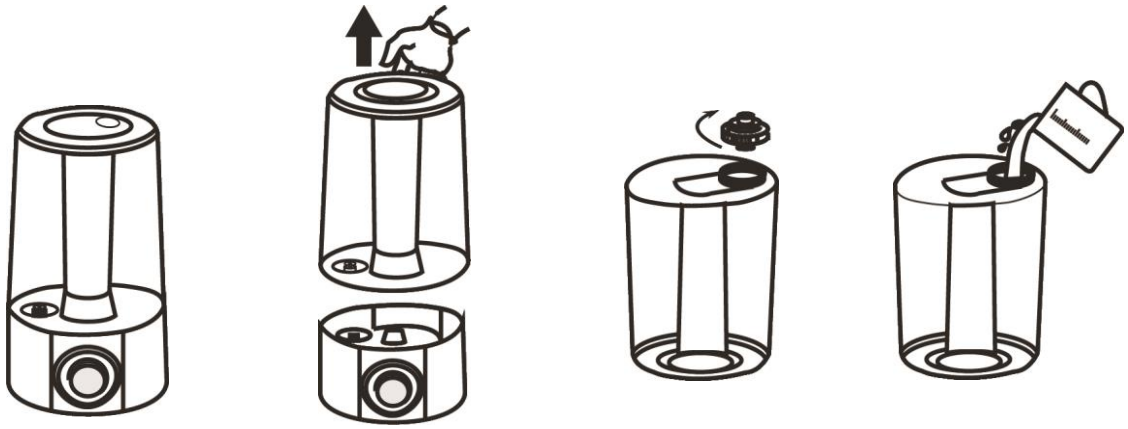

Uporaba razvlažilnika:
1. Odstranite cev (**6**) iz posode za vodo (**9**).
2. Odstranite posodo za vodo iz vlažilnika (**10**).
3. Na spodnji strani posode za vodo odstranite pokrovček (**n**).
4. Posodo za vodo napolnite s čisto vodo (priporočamo uporabo destilirane vode) in ponovno namestite pokrovček.
5. Posodo za vodo namestite na vlažilnik in priklopite cev.
6. Z obračanjem gumba za nastavljanje stopnje razprševanja (**12**) uravnavate intenziteto razprševanja.

UPORABA

Napravo lahko nadzorujete s tipkami na nadzorni plošči ali z daljinskim upravljalnikom. Ko pritisnete določeno tipko, se bo na nadzorni plošči zasvetil navezujoč svetlobni indikator.

Če želite vklopiti napravo, pritisnite gumb za vklop (11) na vlažilniku.

Opozorilo!
Uporabljajte samo popolnoma sestavljeno napravo.

Nadzorna plošča:

1. Svetlobni indikator časovnika
2. Indikator nihanja
3. Indikator hitrosti vrtenja
4. Indikator razpršilnika
5. Indikator vnaprej nastavljenega programa
6. Nadzorne tipke

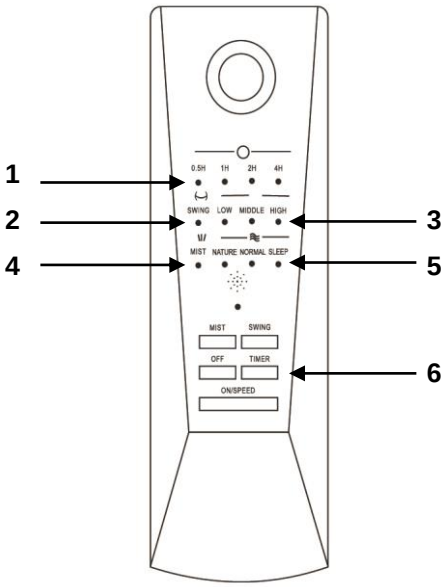

Daljinski upravljalnik:

1. **MODE** – gumb za izbiro vnaprej nastavljenega programa
2. **OFF** – gumb za ugašanje ventilatorja
3. **ON/SPEED** – gumb za nadzor ventilatorja
4. **TIMER** – gumb za nadzor časovnika
5. **MIST** – gumb za vklop funkcije razprševanja
6. **SWING** – gumb za vklop funkcije nihanja

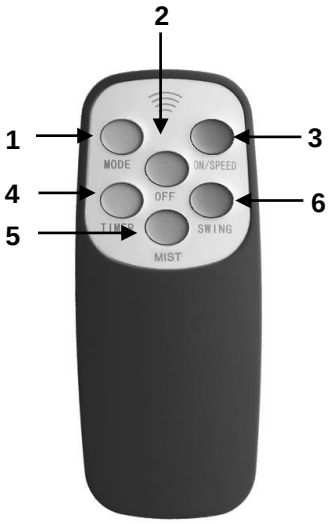

Obrazložitev načinov delovanja

MODE
S pritiskanjem na gumb MODE na daljinskem upravljalniku boste izbirali med tremi vnaprej nastavljenimi programi:

Normal – osnovno delovanje: Osnovno delovanje naprave. V tem načinu lahko sami nastavljate hitrost ventilatorja in druge nastavitve.

Nature – naravno delovanje: Naprava bo delovala po vnaprej nastavljenem programu, ki naključno spreminja hitrost delovanja in s tem daje občutek naravnega vetra.

Sleep – spalni način: Naprava bo delovala po vnaprej nastavljenem programu, ki najmanj moti spanec. V tem načinu bo ventilator prekinjal pihanje in z vsakim vnovičnim zagonom postopoma zmanjševal hitrost pihanja.

OFF
S pritiskom na gumb OFF na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči boste ugasnili funkcijo pihanja. Svetlobni indikator se bo ugasnil šele, ko se ventilator dokončno ustavi. Naprava si bo zapomnila zadnje nastavitve in bo začela delovati z zadnjimi nastavitvami, ko boste naslednjič vklopili napravo z gumbom *ON/SPEED*.

ON/SPEED
S pritiskom na gumb ON/SPEED na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči boste vklopili funkcijo pihanja. S ponovnim pritiskanjem boste izbirali med tremi različnimi hitrostmi (počasno, srednje, hitro).

TIMER
S pritiskom na gumb TIMER na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči boste nastavili čas delovanja. S pritiskanjem na gumb boste podaljševali čas za 30 minut. Najkrajša možna nastavitev je 30 minut, najdaljša pa 7,5 ure.

MIST
S pritiskom na gumb MIST na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči boste vklopili funkcijo razprševanja. Intenzivnost razprševanja nadzorujete z obračanjem gumba na vlažilniku. To funkcijo lahko uporabljate samostojno, brez funkcije pihanja.

SWING
S pritiskom na gumb SWING na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči boste vklopili funkcijo nihanja. Ta funkcija ne bo delovala brez vklopljene funkcije pihanja.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Opozorilo!
Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali popravilom izklopite napravo iz vtičnice električnega omrežja.
Pod nobenim pogojem ne potapljajte naprave v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
Za čiščenje ne uporabljajte bencina, razredčila za barve ali drugih topil.

1. Za čiščenje uporabite mehko krpo. Če je naprava zelo umazana ali prašna, jo očistite z rahlo milnico.
2. Za čiščenje lahko uporabite sesalnik. Za težko odstranljive madeže uporabite ščetko ali čopič.
3. Na koncu sezone odstranite sprednjo zaščitno mrežo in napravo dobro očistite, preden jo shranite. Za dolgoročno skladiščenje priporočamo, da napravo razstavite in jo hranite v originalni embalaži.
4. Napravo hranite v suhih notranjih prostorih zunaj dosega otrok.

Servisiranje

Za servisiranje v času garancije ali po njej se obrnite na pooblaščen servis in z veseljem vam bodo pomagali. Če je poškodovan napajalni kabel, vam svetujemo, da ga zamenjajo na pooblaščenem servisu.
Preden napravo izročite na servis, mora biti očiščena in v originalni embalaži.

TEHNIČNI PODATKI

NAZIV	MERSKA ENOTA	TIP FP-1601S
Napetost	V	220–240
Frekvenca	Hz	50/60
Moč	W	75
Premer vetrnice	cm	38
Višina	cm	128
Napajanje daljinca		2X baterija tipa AAA (niso priložene)
Letna poraba energije	kWh	19
Nivo zvočne moči Lwa	dB(A)	60
Maksimalen pretok zraka	m^3/h	5100
Teža	kg	7,5 kg

Poraba energije pri ugasnjeni napravi: 0 W

ISKRA si pridržuje vso pravico do spremembe ali posodobitve svojih izdelkov in nima obveznosti obveščanja kupcev, ki že imajo v lasti podobne modele električnega orodja.

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika v EU:	AHAC, d. o. o. Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur, Slovenija

Ime in naslov proizvajalca:	Zhongshan Chunkai Electronics Co., Ltd. No.38, Dongfu Road, Fush, Zhongshan, Guangdong, Kitajska

GARANCIJSKA IZJAVA

S to garancijsko izjavo AHAC d.o.o., Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur, Slovenija, izjavlja:

- da jamčimo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.
- da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo seveda podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Ta rok se lahko podaljša za največ 15 dni, če je izdelek že bil v popravilu. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z enakim, novim in brezhibnim blagom. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim vam bomo izdali nov garancijski list.
- da prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja tehnične službe uvoznika.
- da zagotavljamo servisiranje, vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 3 leta od preteka garancijskega roka.
- Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

GARANCIJSKI ROK

Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku **24 mesecev**, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. V primeru uporabe izdelka v poklicne ali pridobitne namene oziroma v namene, ki presegajo običajno rabo v gospodinjstvu, ali če aparat uporablja oseba, ki v skladu z veljavno zakonodajo ni opredeljena kot potrošnik, znaša garancijski rok **12 mesecev**. Za vse akumulatorje/baterije velja garancijski rok **12 mesecev**. Ne jamčimo za izgubljene podatke.

OPOZORILO: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Potrošnik ima zakonsko pravico, da v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke zoper prodajalca.

PRAVICE POTROŠNIKA IN NAČIN UVELJAVLJANJA GARANCIJE:

- Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke v garancijskem roku pri čemer garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.
- Potrošnik o neskladnosti oz. o uveljavljanju garancije obvesti garanta in sicer pisno po pošti, preko elektronske pošte ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.
- Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
- Rok iz prejšnje točke se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.
- Če proizvajalec v roku 30 oziroma 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
- Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
- Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
- Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
- Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

POGOJI ZA JAMSTVO SO:

- pri reklamaciji morate predložiti izpolnjen garancijski list, originalni račun o nakupu (ali kopijo obeh);
- da izdelek ni mehansko poškodovan;
- da v izdelek ni posegla oseba, ki za to ni imela pooblastila;
- da je kupec (uporabnik) ravnal in uporabljal izdelek po priloženih navodilih;
- če gre za uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti izdelka, mora kupec o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.
- v garancijski dobi je pooblaščeni servis samo AHAC d.o.o.;
- da garancijske nalepke in pečati niso poškodovani ali odstranjeni.

PRENEHANJE VELJAVNOSTI GARANCIJE:

Garancijska storitev ne velja za dele, ki so podvrženi obrabi (žarnice, grelci, nitne glave, ščetke elektromotorja, obrabljeni zobniki).
Garancije prav tako ne upoštevamo za okvare, ki so nastale med transportom po naši izročitvi zaradi nepravilne nastavitve in ravnanja z izdelkom, mehanskih okvar (fizični lom), okvar zaradi nestrokovnega in malomarnega ravnanja z izdelkom, pri vsakem nepooblaščenem posegu, če je do okvare prišlo zaradi uporabe neprimernega potrošnega materiala ali tekočin, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli, zaradi prevelike napetosti električnega toka, višje sile, udara strele, iztoka baterij, čiščenja izdelkov ali njegovih delov ter vdora tekočine v izdelek.
Preden izdelek izročite na servis mora biti očiščen vseh nečistoč in v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi deli. V nasprotnem primeru vam bomo primorani zaračunati stroške čiščenja po ceniku distributerja.
V primerih zlorabe in nepravilne uporabe, uporabe sile ter pri posegih, ki niso bili izvedeni s strani pooblaščenega servisa garancija preneha veljati. Vaših zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

Oddaja stare električne in elektronske opreme:
(veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov).

Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi ter **v skladu z Direktivo 2006/66/ES** morate okvarjene ali obrabljene akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Za morebitne tiskarske napake se opravičujemo. Vse pravice pridržane.

GARANCIJSKI LIST

AHAC

POOBLAŠČENI SERVIS
DELOVNI ČAS:

POSLOVNA ENOTA SERVIS:
Stopče 31, 3231 Grobelno, Slovenija
Vsak delovnik: PON-PET:

041 308 030
servis@ahac.si
7:00-16:00

Podatki o kupcu	Podatki o proizvodu
Ime in priimek	Vrsta/naziv izdelka
Naslov	Tip in model
E-pošta	Serijska številka
Telefon	Proizvajalec
Datum izročitve blaga/pričetka veljavnosti garancije	Žig in podpis trgovca/ke